


Roupeiro Recife 06 pts




Ferramentas
Necessárias:

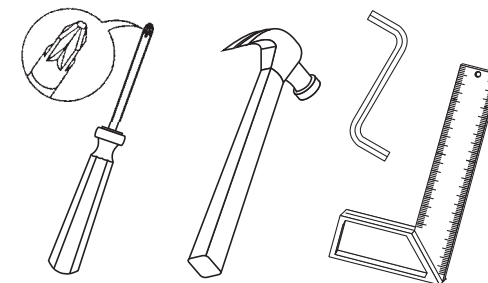


ESQUEMA DE MONTAGEM

07/07/2017

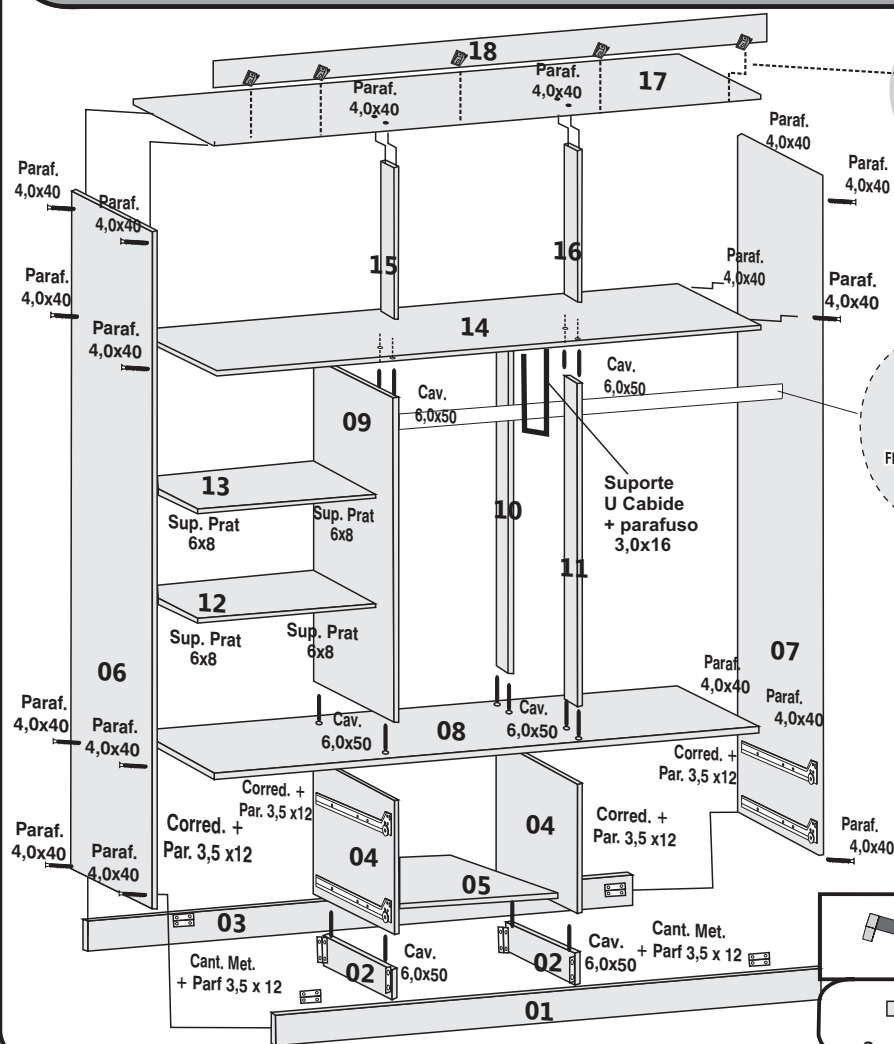

Suporte Angular




Encaixar a aba no rasgo da moldura e fixar o suporte com parafuso 3,5 x 14 no tampo conforme imagem




FIXAR SUPORTE DE CABIDE




DETALHE DAS COSTAS

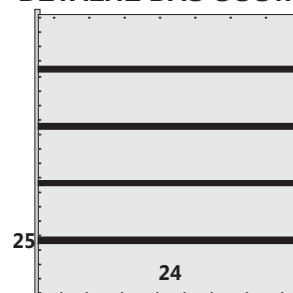

USAR PREGO 10x10 e PERFIL H

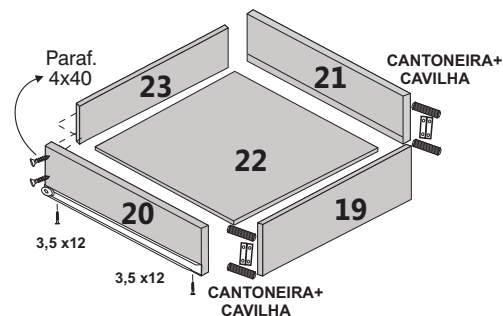


	Puxador	
06 UN		Sapata
08 UN		10 UN
Suporte Prateleira		04 PAR
		Par de Correção

	Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata	38 UN
	Suporte Cab.	02 UN
	Prego 10 x 10 (fixar nas costas)	85 UN
	Suporte Angular	05 UN
	Parafuso 3,5 x 25	20 UN
	Parafuso 3,5 x 12	156 UN
	Cavilha 6 x 30	26 UN
	Cantoneira 04 Furos	12 UN
	Cavilha 6 x 50	12 UN

Roupeiro Recife 06 Pts

código - 7878

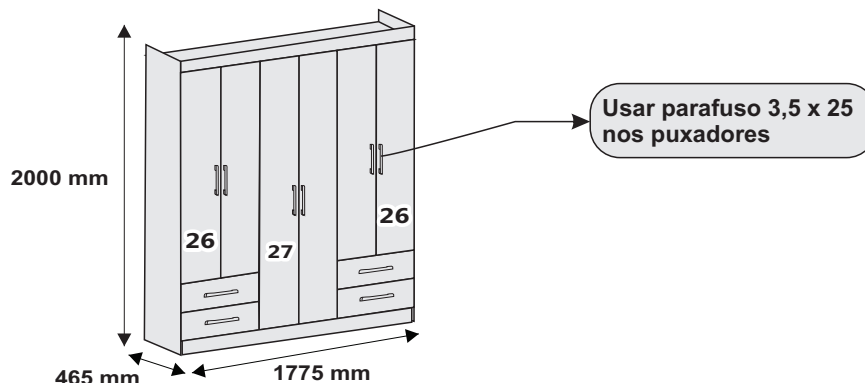

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.	cód. CANELA	cód. IMBUÍA MEL	cód. YPÊ RUSTICO	cód. BRANCO		
7881	01	RODAPÉ FRONTAL	01	7881	7881	7881	7881		
7885	02	RODAPÉ CENTRAL	01	7885	7885	7885	7885		
7883	03	RODAPÉ TRASEIRO	01	7883	7883	7883	7883		
7887	04	DIVISORIA DO GAVETEIRO	01	7887	7887	7887	7887		
7886	05	BASE DO ROUPEIRO	01	7886	7886	7886	7886		
7899	06	LATERAL ESQUERDA	01	7899	7899	7899	7899		
7898	07	LATERAL DIREITA	01	7898	7898	7898	7898		
7888	08	TAMPO DO GAVETEIRO	01	7888	7888	7888	7888		
7894	09	DIVISÃO DO ROUPEIRO	01	7894	7894	7894	7894		
7892	10	BATENTE TRASEIRA	01	7892	7892	7892	7892		
7890	11	BATENTE DA PORTA	01	7890	7890	7890	7890		
7916	12	PRATELEIRA INFERIOR	01	7916	7916	7916	7916		
7889	13	PRATELEIRA SUPERIOR	01	7889	7889	7889	7889		
7895	14	TAMPO DO MALEIRO	01	7895	7895	7895	7895		
7896	15/16	DIVISÃO MALEIRO	02	7896	7896	7896	7896		
7897	17	TAMPO SUPERIOR	01	7897	7897	7897	7897		
7900	18	MOLDURA SUPERIOR	01	7900	7900	7900	7900		
7904	19	FRENTE DE GAVETA	04	7904	7904	7904	7904		
7907	20	LATERAL ESQUERDA GAVETA	04	7907	7907	7907	7907		
7906	21	LATERAL DIREITA GAVETA	04	7906	7906	7906	7906		
7910	22	FUNDO DE GAVETA	04	7910	7910	7910	7910		
7908	23	TRASEIRO DE GAVETA	04	7908	7908	7908	7908		
7911	24	COSTA ROUPEIRO	05	7911	7911	7911	7911		
7989	25	PERFIL H	04	7989	7989	7989	7989		
7902	26	PORTA LATERAL	04	7902	7902	7902	7902		
7903	27	PORTA CENTRAL	02	7903	7903	7903	7903		
7990	28	TUBO CABIDEIRO	01	7990	7990	7990	7990		
-----	29	KIT FERRAGEM	01	7972	8066	8065	8067		