



## DECK WPC



O Deck é fabricado com tecnologia avançada de composto de madeira-plástico (WPC) e possui excelente durabilidade e estabilidade.

Este produto pode suportar várias condições ambientais externas adversas, como luz solar intensa, erosão pluvial e mudanças de temperatura. Não é propenso a deformação, desbotamento ou rachaduras.

Sua aparência é primorosamente desenhada, imitando a textura de madeira natural, agregando um ambiente natural e aconchegante ao seu espaço ao ar livre.

O processo de instalação é simples e prático, sem a necessidade de ferramentas complexas e habilidades profissionais, o que pode economizar tempo e energia.

Além disso, o Deck WPC também possui bom desempenho antiderrapante para garantir a segurança de você e sua família durante o uso.

Pode ser utilizado em locais exteriores como varandas, pátios ou jardins, é a escolha ideal para criar um espaço externo confortável, bonito e durável.



A prova d' água



Imune a Cupim



Anticorrosão



Antiderrapante



Rápida Instalação



Reciclado



Sem metal pesado




Proteção UV

DECK WPC  
**DESCRIÇÃO**




**5** GARANTIA  
**anos**  
 DECK WPC

PRODUTO	TAMANHO	LARGURA	KG
		<b>2900mm</b>	<b>8kg barra</b>



DECK WPC  
**APLICAÇÕES**

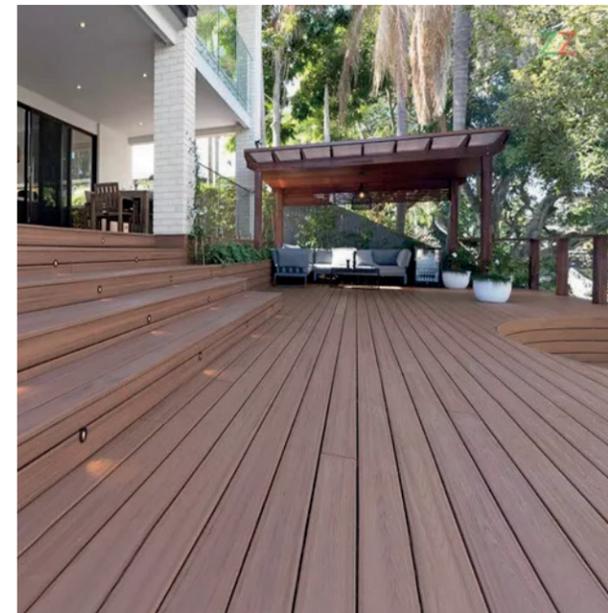

## DECK WPC INSTALAÇÃO




Aparafuse o encaixe inoxidável para suporte

### Passo 1

- ◆ A) Você irá precisar de: furadeira, parafusadeira elétrica e uma serra elétrica, além dos acessórios que acompanham o produto para iniciar a instalação.
- ◆ B) A superfície onde será instalado o deck deve estar nivelada e estável. Verifique se a superfície é sólida o suficiente para receber os parafusos.
- ◆ C) Pré-perfure os suportes/aterramento antes de colocar os parafusos de expansão L-A008. Certifique-se de que os furos no suporte e no aterramento estejam alinhados e correspondentes.

### Passo 2

Mantenha uma distância aproximada de 30cm entre o parafusos de expansão.

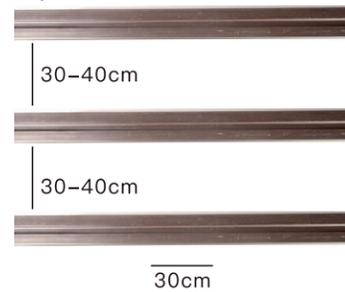

- ◆ A) O espaço recomendado entre os suportes JE100 é de 30 a 40cm.
- ◆ B) Mantenha uma distância de 30cm entre os parafusos de expansão L-A008.

### Passo 3

Vista superior



- ◆ A) Coloque o clipe inicial L-A002 no início da instalação.

### Passo 4

- ◆ A) Deslize a primeira régua de deck contra o clipe inicial L-A002 com firmeza.



## DECK WPC INSTALAÇÃO



Depois fixe os cliques espaçadores com parafusos no centro do suporte.

### Passo 5

- ◆ A) Instale os cliques espaçadores L-A001 do outro lado do deck, depois fixe-os com parafusos.
- ◆ B) Tenha certeza que os parafusos estejam alinhados no centro do suporte JE100.

### Passo 6

- ◆ A) Deslize a segunda régua de deck contra os cliques espaçadores L-A001 e instale os demais da mesma maneira.



### Passo 7

- ◆ A) As peças do meio devem ser instaladas sobre o suporte JE100, ou adicione um novo suporte para maior comodidade na instalação.



### Passo 8

- ◆ A) Aperte os parafusos L-A004 nas extremidades do deck para fixá-lo.
- ◆ B) Corte as bordas laterais na diagonal para uni-las.
- ◆ C) Aperte os parafusos L-A004 na parte superior da tampa lateral para fixá-la.

