




Faltos expectativas con nada

Cômoda Aurora 1P 4G | Dresser Aurora 1P 4G | Cómoda Aurora 1P 4G

quarta-feira, 6 de agosto de 2025

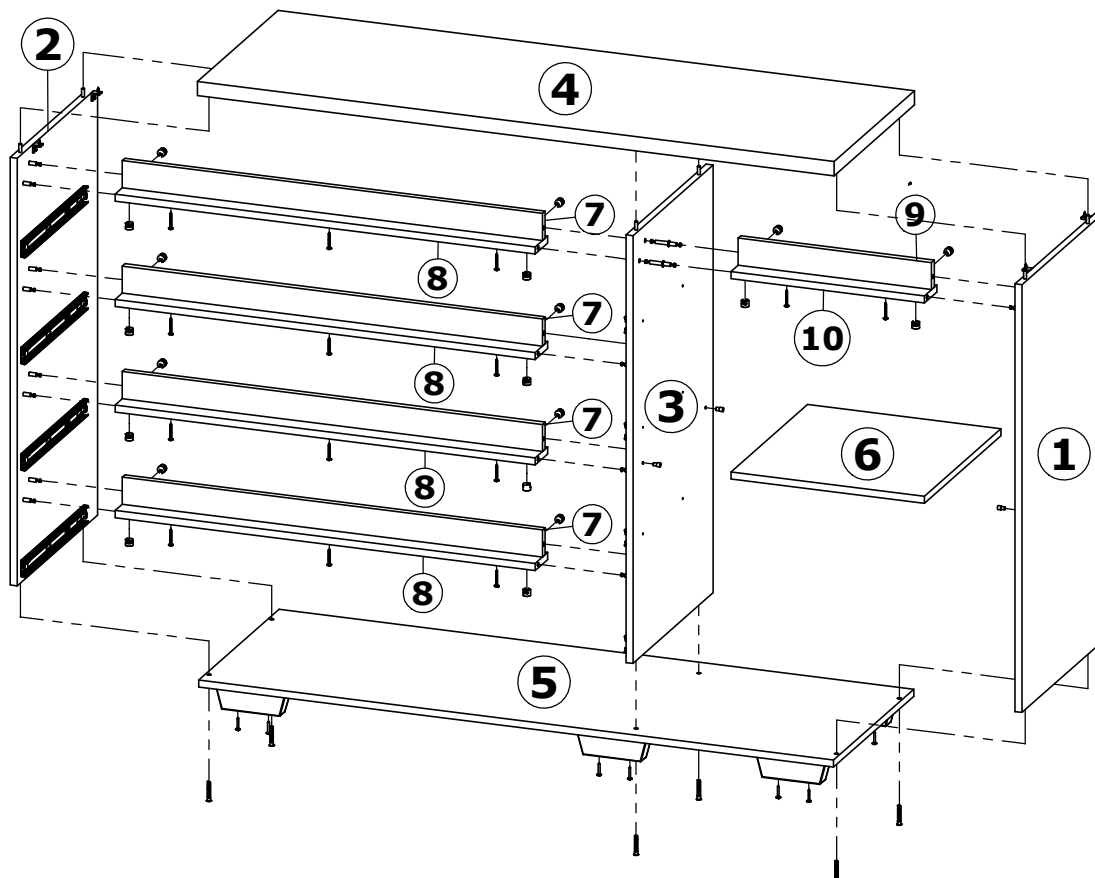


Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.


Attention to the color of the finish!
In case of assistance request the code according to the color of the piece.

Atención con el color del acabado!
En caso de asistencia solicitar el código de acuerdo con el color de la pieza.

Montagem Gavetas | Drawer Assembly | Conjunto de cajones

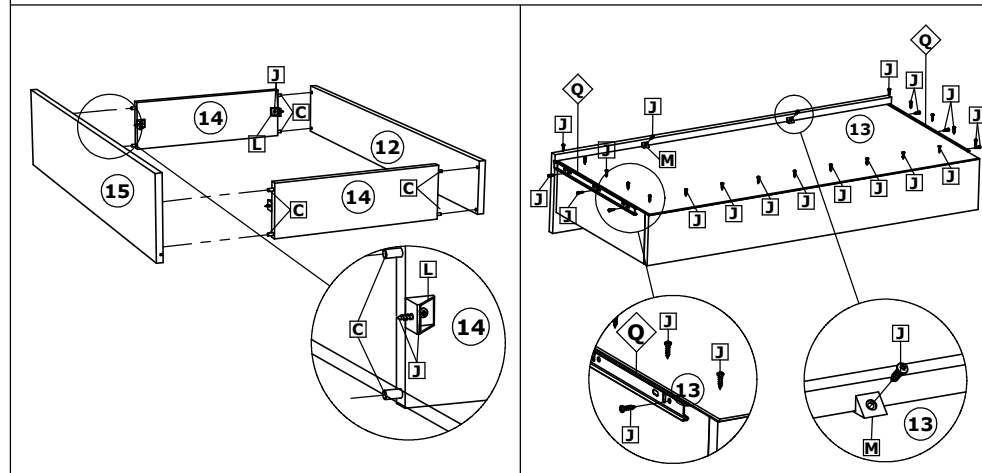

Ferramentas necessárias para a montagem (Não fornecidas)



Martelo

Chave Phillips

Chave de Fenda

Parafusadeira

Pessoas necessárias para a montagem.



1 Pessoa

Cod. Qnt.


A 50	B 20	C 38	D 14	E 2	F 16	G 2
Prego 10x10 CC 20179	Tambor Minifix 22388	Cavilha 24603 (6x30)	Parafuso 3,5x35 CF 29242	Sachê de Cola 10g 36724	Parafuso Minifix 25679	Parafuso Minifix Haste Dupla 25675
H 12	I 24	J 148	K 6	L 22	M 8	N 4
Parafuso 4,0x25 CF 31301	Parafuso 4,0x14 CC 25673	Parafuso 3,5x14 CP 25736	Parafuso Soberbão 7,0x40 CC 25691	Cantoneira 20x20 37090 - Lin	Suporte Triangular 30094	Suporte Prateleira 39477 - Cap
O 6	P 1	Q 4	R 1	S 2	T 2	U 6
Tapa Furo Adesivo 39260 - Cap	Adesivo Logo THB 31363	Corrediza telesc. 36952	Perfil H 1336mm Linho - 40209	Dobradiça 26mm 23272	Calço Dobradiça 23273	Sapata 40264 - Preta



Cômoda Aurora 1P 4G | Dresser Aurora 1P 4G | Cómoda Aurora 1P 4G

Piçã Pieçã Pieza	Cod. CAPUCCINO	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Lenght Largo	Larg. Widht Ancho	Esp. Tick. Esp.
1	P20422	Lateral Dir	Right Side	Lado derecho	1	900	450	15
2	P20423	Lateral Esq	Left Back	Lado izquierdo	1	900	450	15
3	P20424	Divisão	Division	División	1	900	450	15
4	P20421	Tampo superior	Top cover	Tapa Superior	1	1350	452	30
5	P20420	Tampo Inferior	Bottom Top	Parte inferior superior	1	1346	450	15
6	P20433	Prateleira	Shelf	Repisa	1	410	430	15
7	P20425	Travessa. Sup s/ Borda	Upper Crossbar without Edge	Plato Superior Sin Borde	4	891	57	15
8	P20426	Travessa. Inf c/ Borda	Lower Crossbar with Edge	Plato inferior con borde	4	891	70	15
9	P20427	Travessa. Sup s/ Borda	Upper Crossbar without Edge	Plato Superior Sin Borde	1	410	57	15
10	P20428	Travessa. Inf c/ Borda	Lower Crossbar with Edge	Plato inferior con borde	1	410	70	15
11	P20432	Fundo	Back Panel	Fondo	2	1336	464	2,5
12	P20430	Traseiro gaveta	Drawer Back	Trasero Cajón	4	866	88	15
13	P20431	Fundo gaveta	Brawer Botton Panel	Fondo Cajóm	4	862	406	2,5
14	P18858	Lateral gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	8	385	88	15
15	P20429	Frente gaveta	Drawer Front	Frente Cajón	4	881	188	15
16	P20434	Porta	Door	Puerta	1	860	400	15

1º Passo / Step / Paso

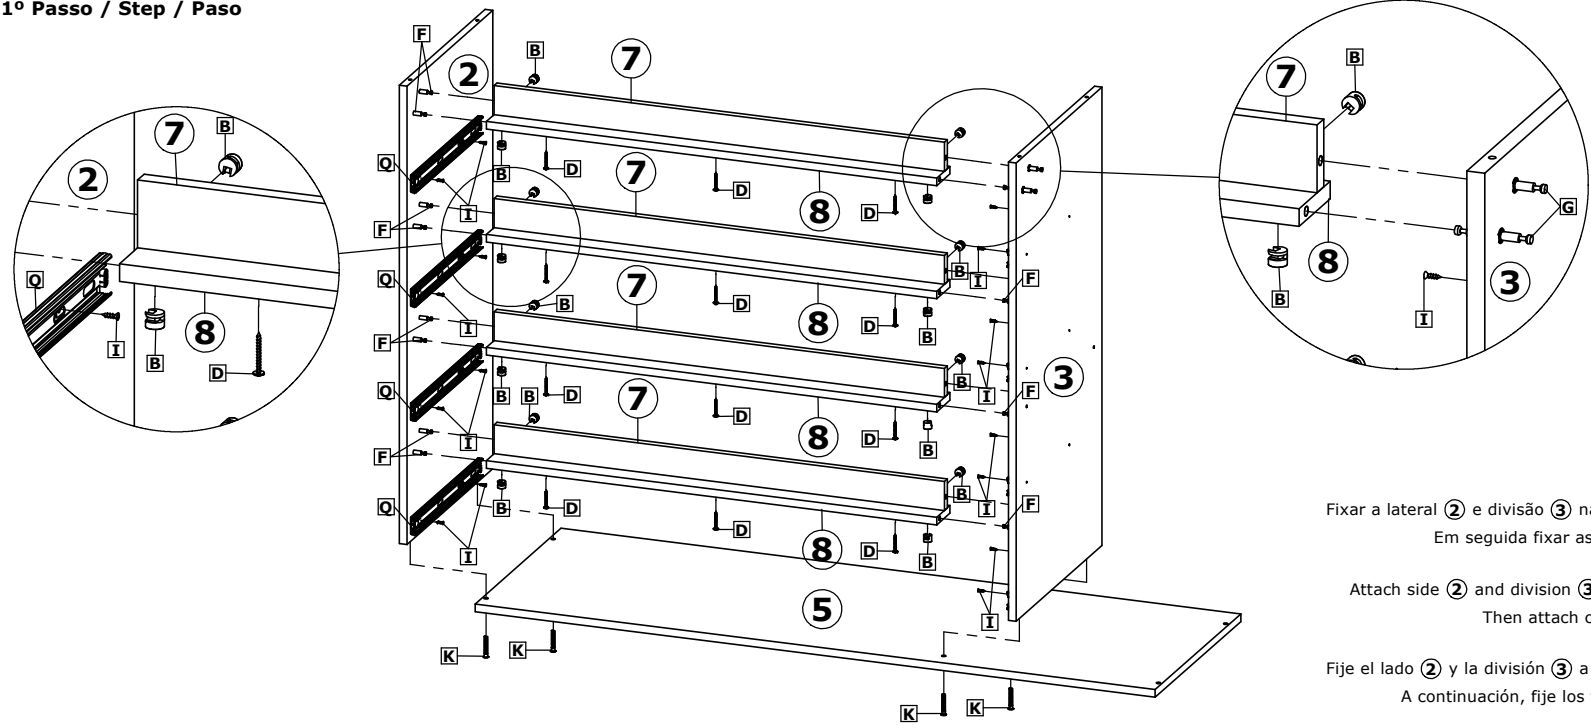


Fixar a lateral ② e divisão ③ nas travessas ⑦ e ⑧, utilizando parafusos F, G e tambor B.
Em seguida fixar as travessas ⑧ nas travessas ⑦ com parafusos D.

Attach side ② and division ③ to crossbars ⑦ and ⑧ using screws F, G and drum B.
Then attach crossbars ⑧ to crossbars ⑦ with screws D.

Fije el lado ② y la división ③ a los travesaños ⑦ y ⑧ con los tornillos F, G y el tambor B.
A continuación, fije los travesaños ⑧ a los travesaños ⑦ con los tornillos D.

Cômoda Aurora 1P 4G | Dresser Aurora 1P 4G | Cómoda Aurora 1P 4G

2º Passo / Step / Paso

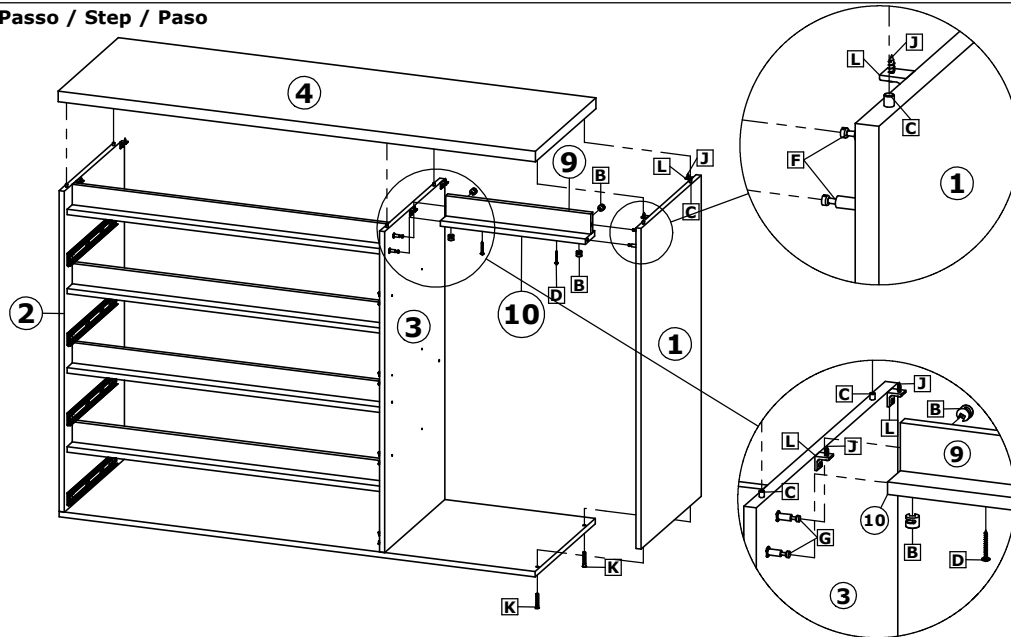


Fixar o tampo ④ nas laterais ①, ② e divisão ③ com parafusos ① e cantoneira ②.

Fix top ④ to sides ①, ② and division ③ with screws ① and angle bracket ②.

Fije la parte superior ④ a los lados ①, ② y la división ③ con los tornillos ① y el soporte angular ②.

3º Passo / Step / Paso

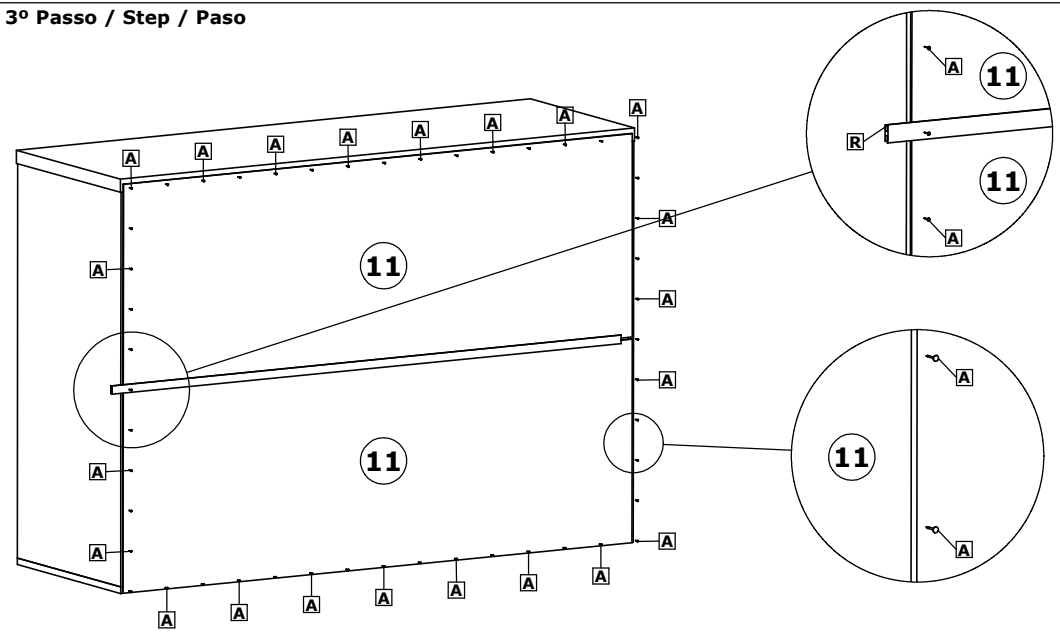


Fixar o tampo ④ nas laterais ①, ② e divisão ③ com parafusos ① e cantoneira ②.

Fix top ④ to sides ①, ② and division ③ with screws ① and angle bracket ②.

Fije la parte superior ④ a los lados ①, ② y la división ③ con los tornillos ① y el soporte angular ②.

4º Passo / Step / Paso

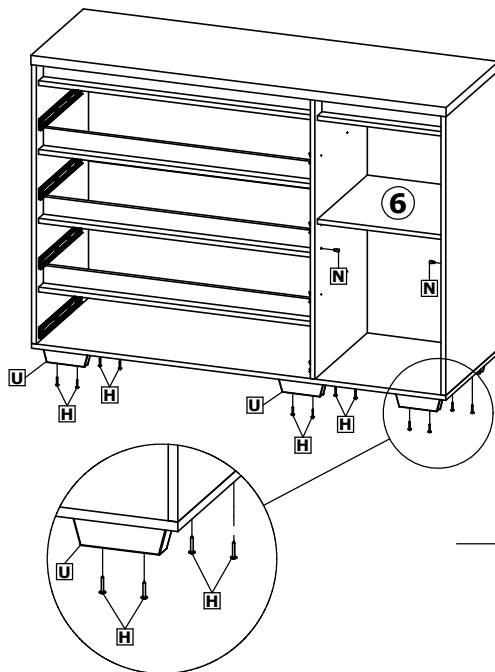

ATENÇÃO | ATTENTION | ATENCIÓN

Fixar os pés ① com parafusos ②.


Importante manter as distancia conforme desenho abaixo.

Secure the feet ① with screws ②.

It is important to maintain the distance as shown in the drawing below.


Fije las patas ① con los tornillos ②.

Es importante mantener la distancia que se muestra en el dibujo a continuación.

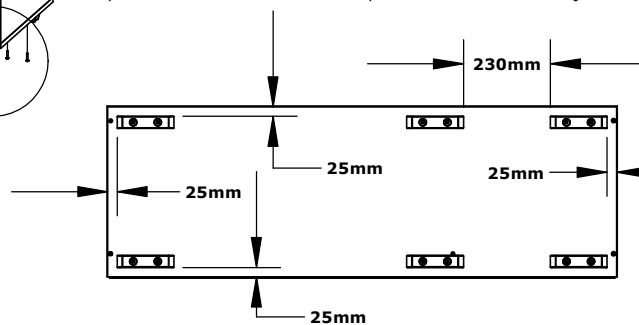

5º Passo / Step / Paso

Peso suportado | Supported weight | Peso soportado

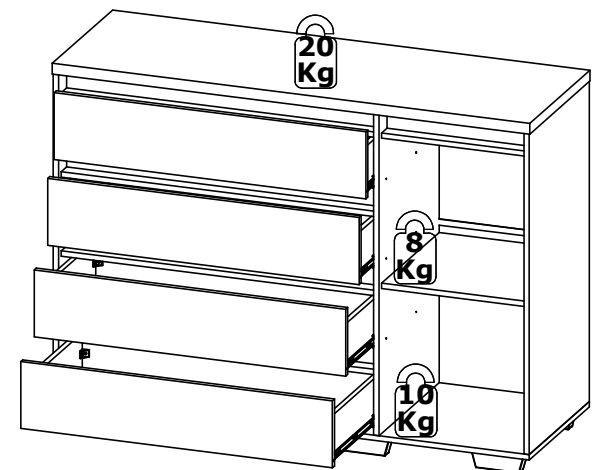

Peso suportado por cada gaveta.


Peso soportado por cada cajón.

Weight supported by each drawer.

8 Kg

Cômoda Aurora 1P 4G | Dresser Aurora 1P 4G | Cómoda Aurora 1P 4G

6º Passo / Step / Paso

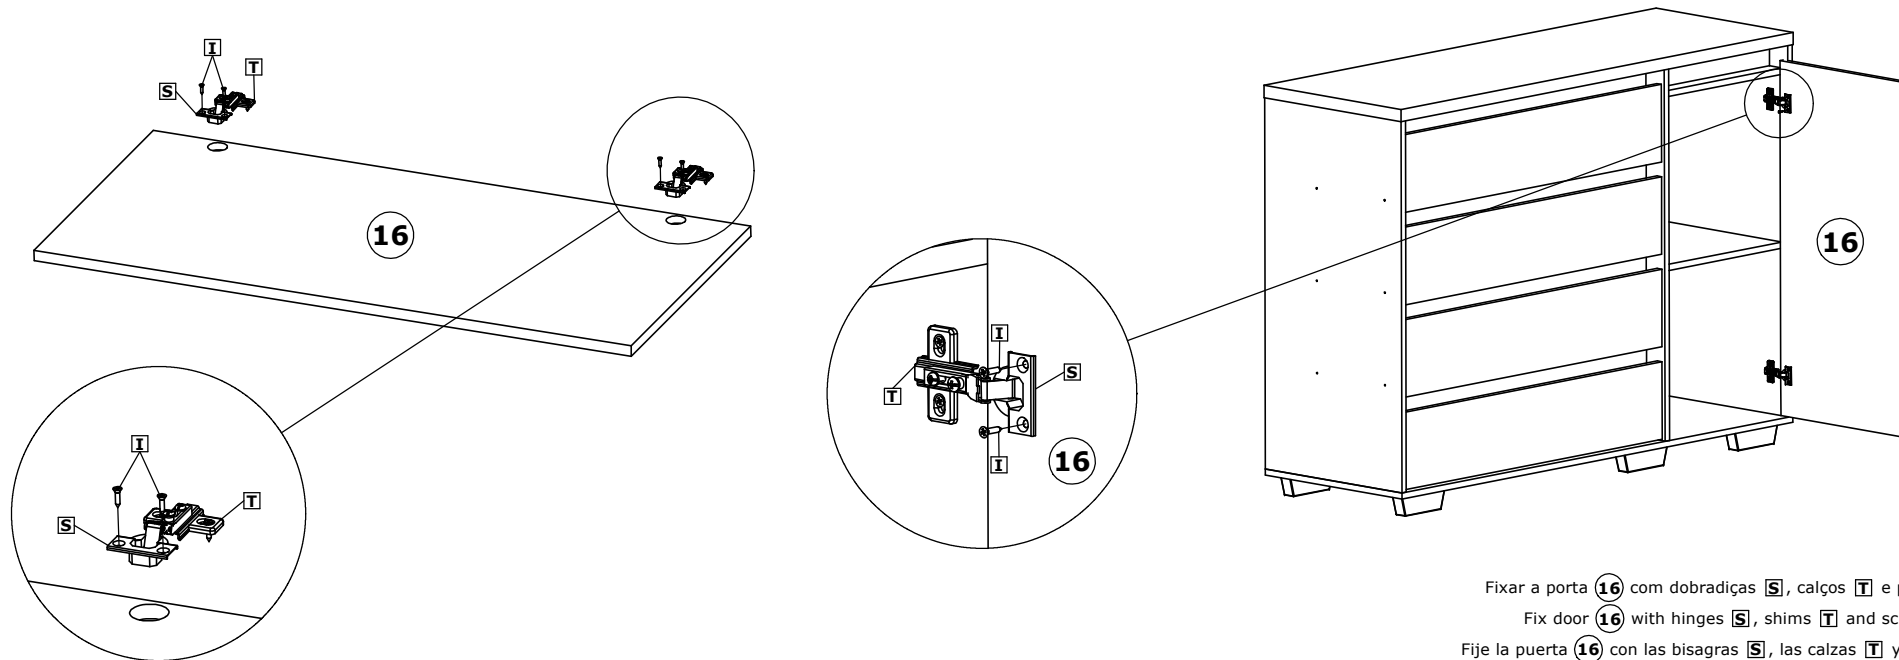

Fixar a porta **16** com dobradiças **S**, calços **T** e parafusos **I**.

Fix door **16** with hinges **S**, shims **T** and screws **I**.

Fije la puerta **16** con las bisagras **S**, las calzas **T** y los tornillos **I**.

Produto Montado | Assembled Product | Producto ensamblado

