






Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça



LISTA DE PEÇAS AM 3079

PEÇA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
LATERAL MENOR	①	64268	150 X 250 X 15	02
PRATELEIRA	②	64269	250 X 250 X 15	03
LATERAL NICHOS	③	64270	235 X 250 X 15	02
LATERAL	④	64110	405 X 399 X 15	01

LISTA DE ACESSÓRIOS AM 3079


ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	Ⓐ		5 x 50	—	12
CHAVE Z ALLEN	Ⓑ		—	—	01
BUCHA	Ⓒ		8 MM	—	04
PARAFUSO FLANGEADO	Ⓓ		5 X 60	—	04
ADESIVO TAPA FURO	Ⓔ		—	—	12

Etapa 1

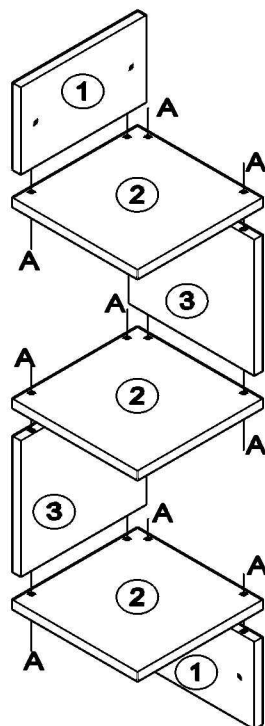

O móvel deve ser instalado em canto


- 1° Marcar na parede onde vai os furos (entre furos deixar 192 mm)
- 2° Furar com auxílio da furadeira e broca de 8mm a parede
- 3° Colocar as buchas nos furos
- 4° Parafusar o móvel na parede

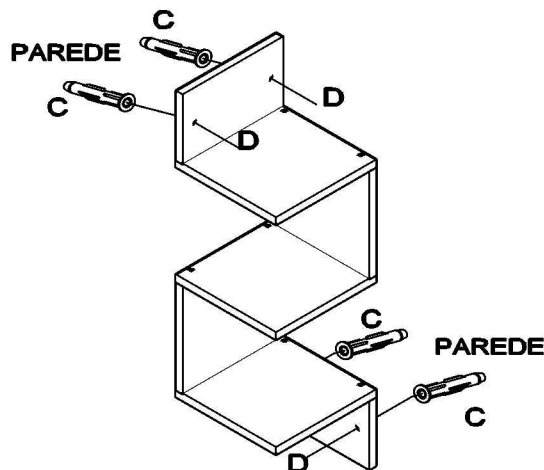

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:

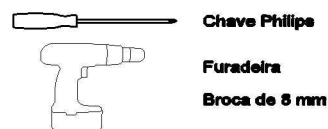

NECESSÁRIO 1 PESSOAS PARA MONTAGEM