

MANUAL DE MONTAGEM

RT 3071

movelbento
daqui para sua casa




55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
95708-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br


Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça

LISTA DE PEÇAS RT 3071


PEÇA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TETO / BASE	①	64221	1200 X 295 X 15	02
LATERAL	②	64222	619 X 295 X 15	03
PRATELEIRA	③	64223	898 X 295 X 15	03
DIVISÃO	④	64224	302 X 295 X 15	05
DIVISÃO	⑤	64225	302 X 285 X 15	05
LATERAL	⑥	64226	302 X 295 X 15	01
DIVISÃO HORIZONTAL	⑦	64464	1200 X 295 X 15	01

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3071

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	A		5 x 50	—	28
CHAVE Z ALLEN	B		—	—	01
SAPATA DESLIZADORA	C		—	—	08
BUCHA	D		8 MM	—	01
PREGO	E		10 X 10	—	08
PARAFUSO FLANGEADO	F		3,5 X 14	—	08
PARAFUSO FLANGEADO	G		4,5 X 45	—	01
SUORTE DE FIXAÇÃO	H		—	—	01
PONTEIRA DECORATIVA	I		—	64462	06
TUBO DECORATIVO	J		300 MM	64229	03

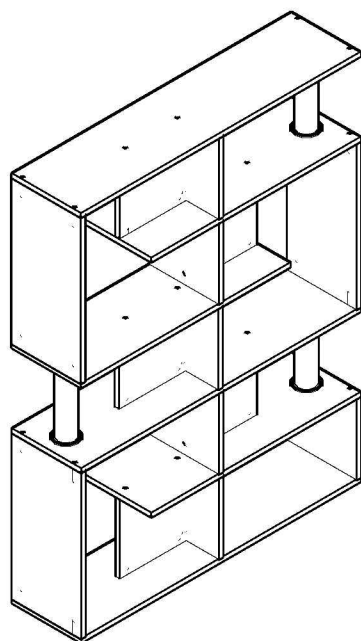

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:

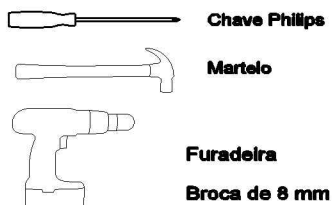


NECESSÁRIO 1 PESSOAS PARA MONTAGEM


Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


ETAPA 1 - Unir as peças (4) e (5)

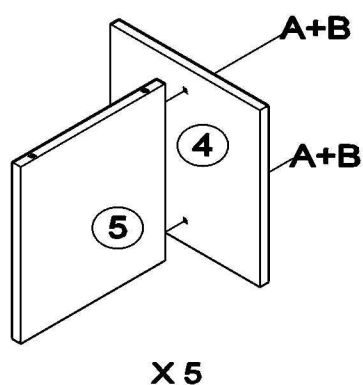


ETAPA 2

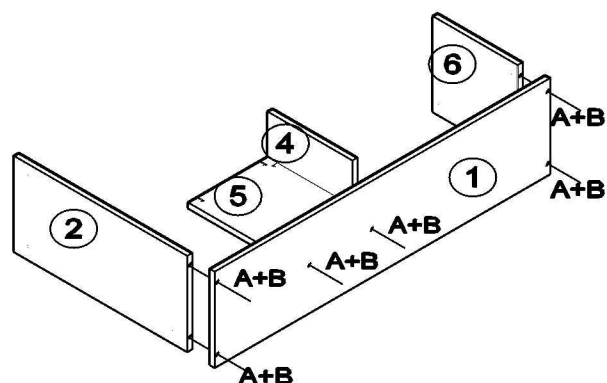


ETAPA 3 : Unir a etapa 1 na peça 3 e parafusar a ponteira (i) na peça 3 Unir a peça 3 na etapa 2

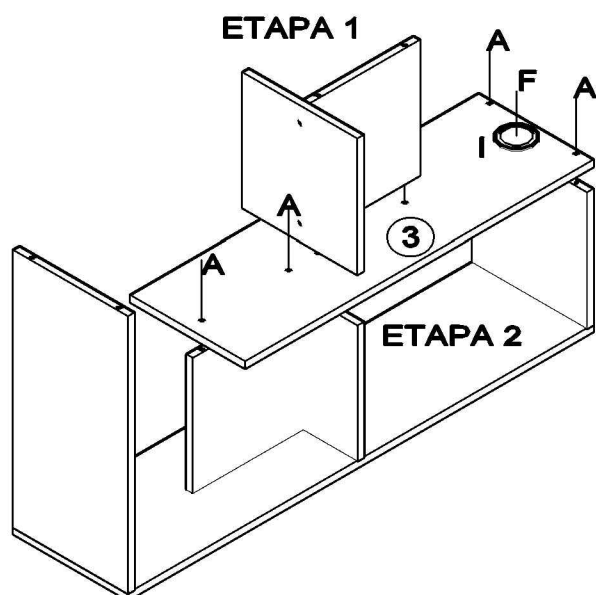


ETAPA 4 : Parafusar a ponteira (I) na peça (1) , no lado de cima e no lado de baixo

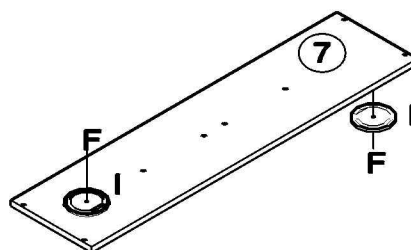

Etapa 5: Parafusar a peça(7) na peça(2) e (5) Obs: Antes de parafusar encaixa o tubo (J)

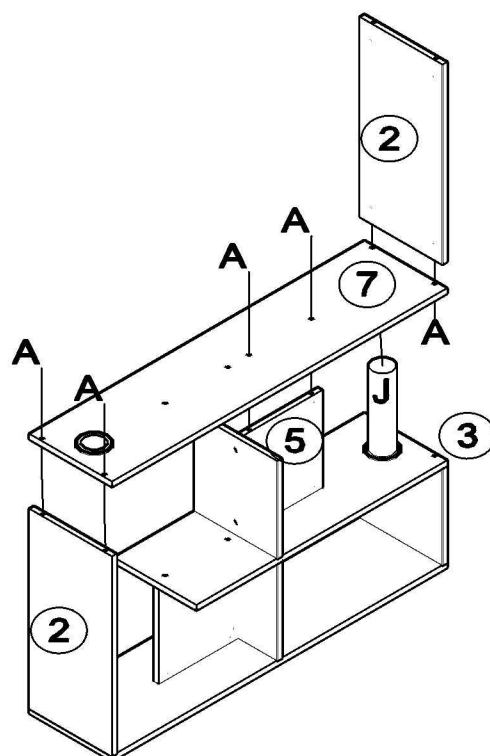


ETAPA 6: Parafusar a ponteira (i) na peça 1 e 3 conforme desenho

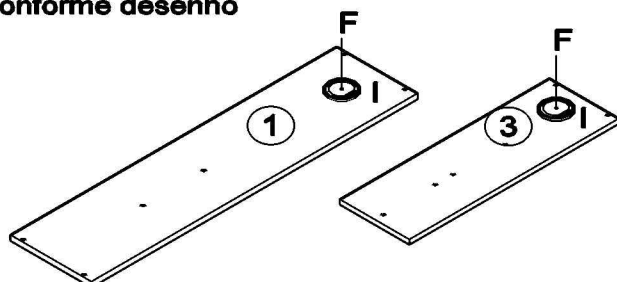


Montagem da parte de cima


ETAPA 7: Parafusar a peça 1 e 3 na peça 5, encaixar o tubo (J) nas ponteiros da peça 1 e 3

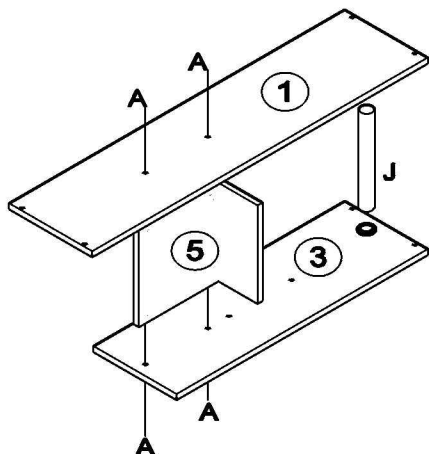


ETAPA 8 :Unir a etapa 7 na peça (2)

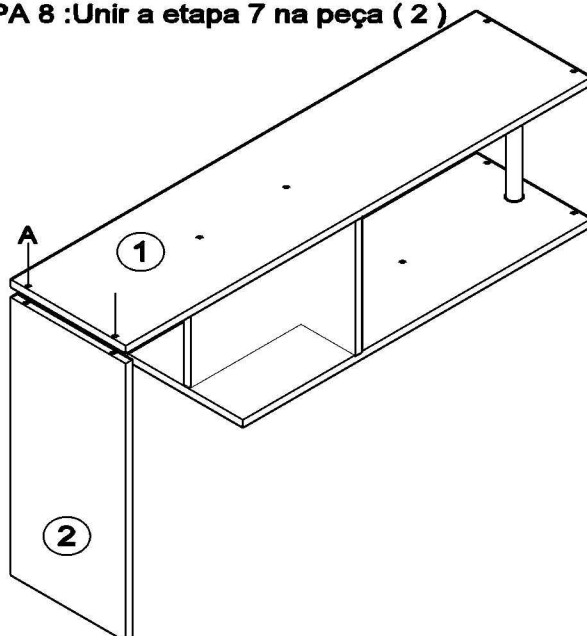


ETAPA 9: Parafusar a peça (3) nas peças (5) Parafusar a ponteira (I) na peça (3)

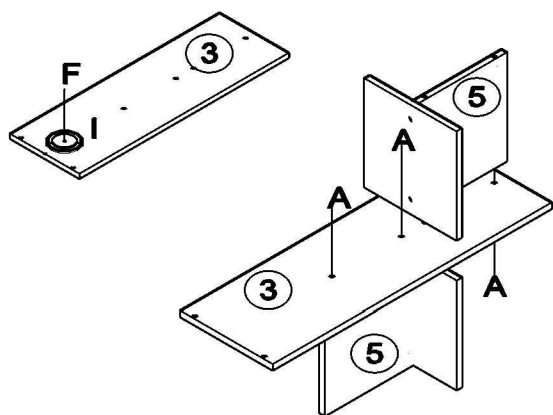

ETAPA 10 :Unir a etapa 9 na etapa 8

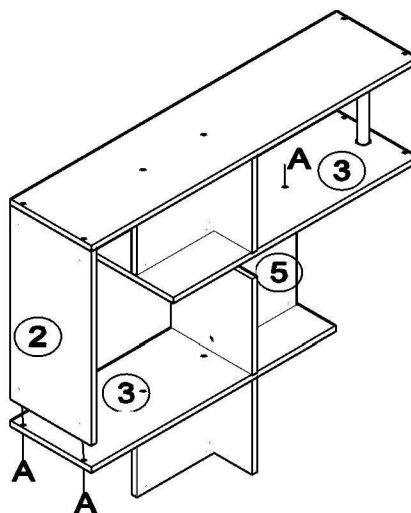

**ETAPA 11 :Unir a etapa 5 na etapa 10
Unir a peça 3 na peça 2
Unir a peça 7 na peça 5
Encaixar os tubos na ponteiros**

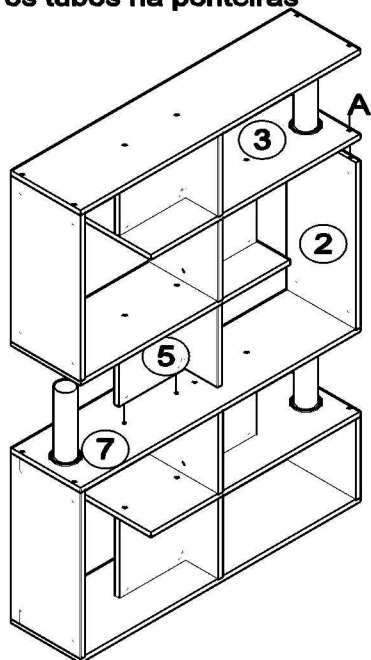

ASPECTO FINAL

