





Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ROUPEIRO DIAMANTE

código - 8030 s/ espelho
código - 8030 c/ espelho

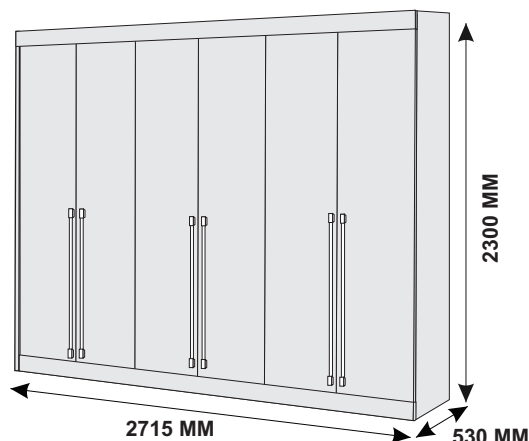


Ferramentas
Necessárias:

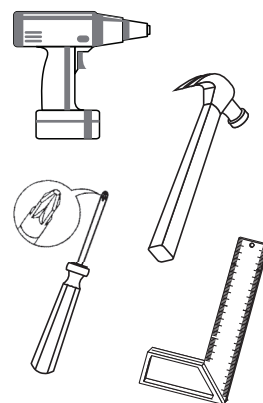



ESQUEMA DE MONTAGEM

05/10/2017

 Parafuso 4,5 x 45 cabeça chata 46 UN	 Parafuso 3,5 x 14 cabeça chata 205 UN	 Parafuso 3,5 x 30 cabeça chata 06 UN
 Montagem Gaveta e Divisão Parafuso 4,0 x 45 cabeça chata 48 UN	 Parafuso 3,5 x 30 flangeado puxador 12 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 120 UN
 Cavilha 6 x 30 38 UN	 Parafuso 3,5 x 14 cabeça flangeada 12 UN	 Suporte Angular 06 UN
 Cantoneira Metálica 14 UN	 Suporte Cabide 08 UN	 Sapata Plástica 12 UN
 GIZ 01 UN		 Etiqueta Leifer 01 UN
		 Sachê de Cola 01 UN


Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. CANELA	CÓD. YPÊ	CÓD. BRANCO
01	RODAPÉ FRONTAL	01	8000	8000	8000
01.1	RODAPÉ TRASEIRO	01	8002	8002	8002
02	RODAPÉ CENTRAL	02	8031	8031	8031
03	BASE	01	7999	7999	7999
04	LATERAL ESQUERDA	01	8004	8004	8004
05	LATERAL DIREITA	01	8003	8003	8003
06	PRATELEIRA	02	8009	8009	8009
07	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	8005	8005	8005
08	DIVISÓRIA DIREITA	01	8006	8006	8006
09	DIVISÓRIA CENTRAL	01	8007	8007	8007
10	PRATELEIRA MENOR	02	8010	8010	8010
11	PRATELEIRA CENTRAL MALEIRO	01	8008	8008	8008
12	PRATELEIRA DO MALEIRO	02	8619	8619	8619
13	DISTANCIADOR DE GAVETA	08	8026	8026	8026
14	TAMPO SUPERIOR	01	8042	8042	8042
15	MOLDURA SUPERIOR	01	8014	8014	8014
16	COSTAS	05	8023	8023	8023
17	PERFIL H	04	8634	8634	8635
18	CALCEIRO	02	8637	8637	8637
19	CABIDEIRO	02	8636	8636	8636
20	PORTA ESQUERDA	03	8025	8025	8025
21	PORTA DIREITA	03	8024	8024	8024
22	FRENTE DE GAVETA	06	8016	8016	8016
23	LATERAL DE GAVETA	12	8018	8018	8018
24	FUNDO DE GAVETA	06	8022	8022	8022
25	TRASEIRO DE GAVETA	06	8020	8020	8020
26	KIT DE FERRAGEM	01	8640	8639	8641

Montagem da Base:

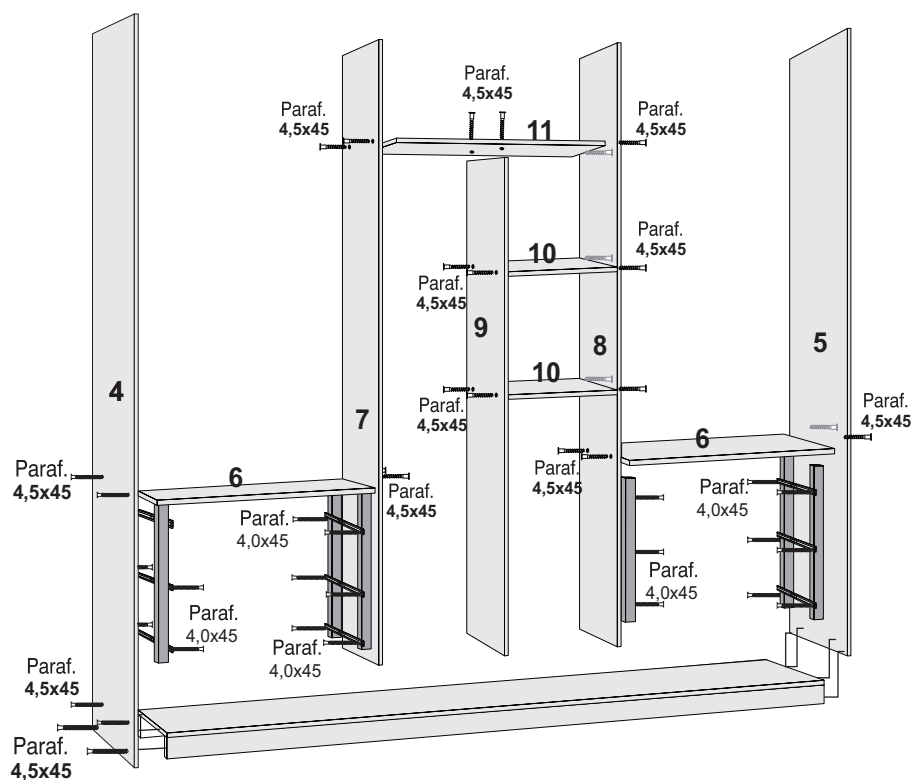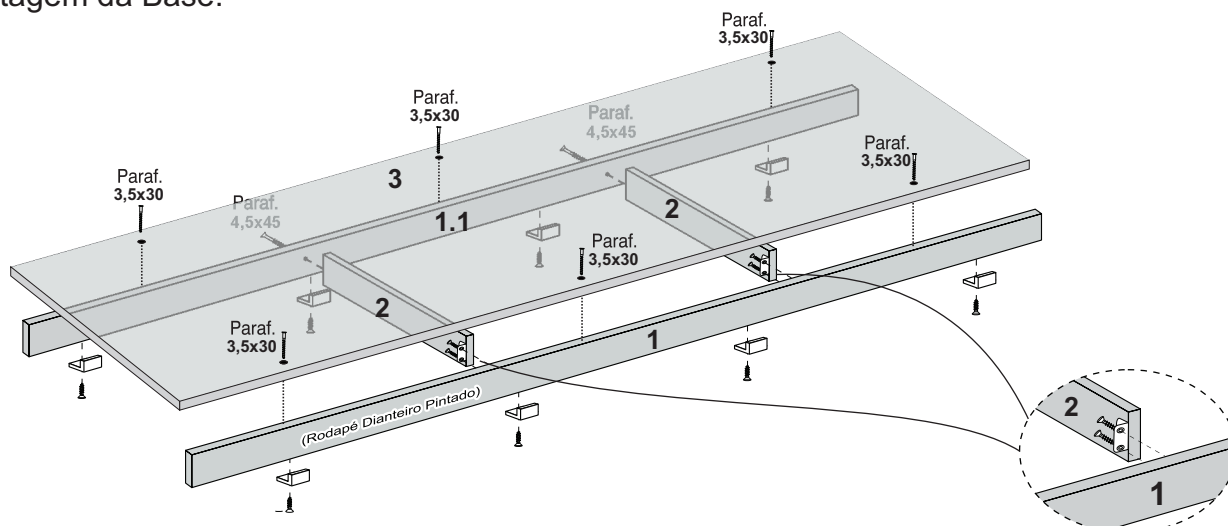


FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS

FAVOR RESPEITAR A MARCAÇÃO NAS DIVISÓRIAS

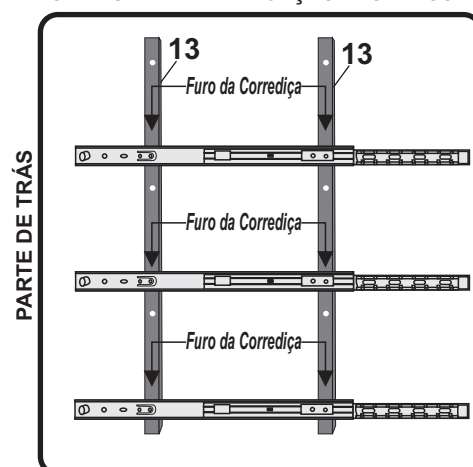

DIVISÓRIA DO ROUPEIRO DO ROUPEIRO

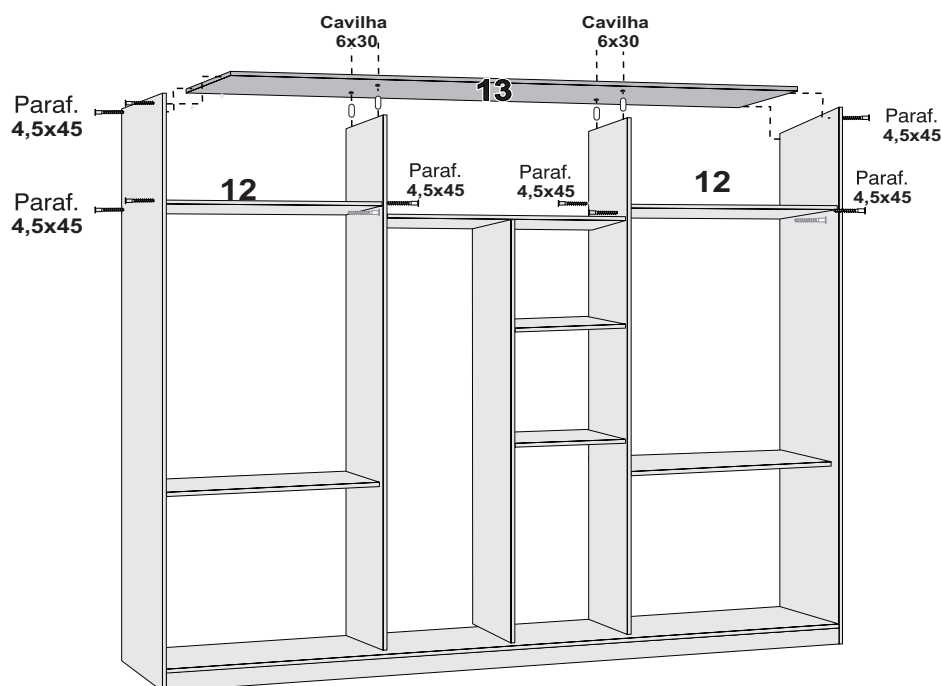

Atenção Sr. Montador



Montagem da Moldura Superior

Montagem da Moldura Superior nº 15 no Tampo Superior nº 14 usando conector de montagem encaixado no rasgo da moldura e usando parafuso 3,5x14 flangeado.


Suporte Angular






→ Encaixar a aba no rasgo da moldura e fixar o suporte com parafuso 3,5 x 14 no tampo conforme imagem

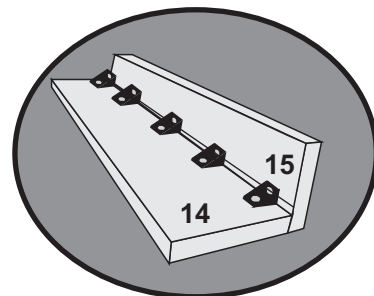



Parafuso 3,5 x 14 cabeça flangeada

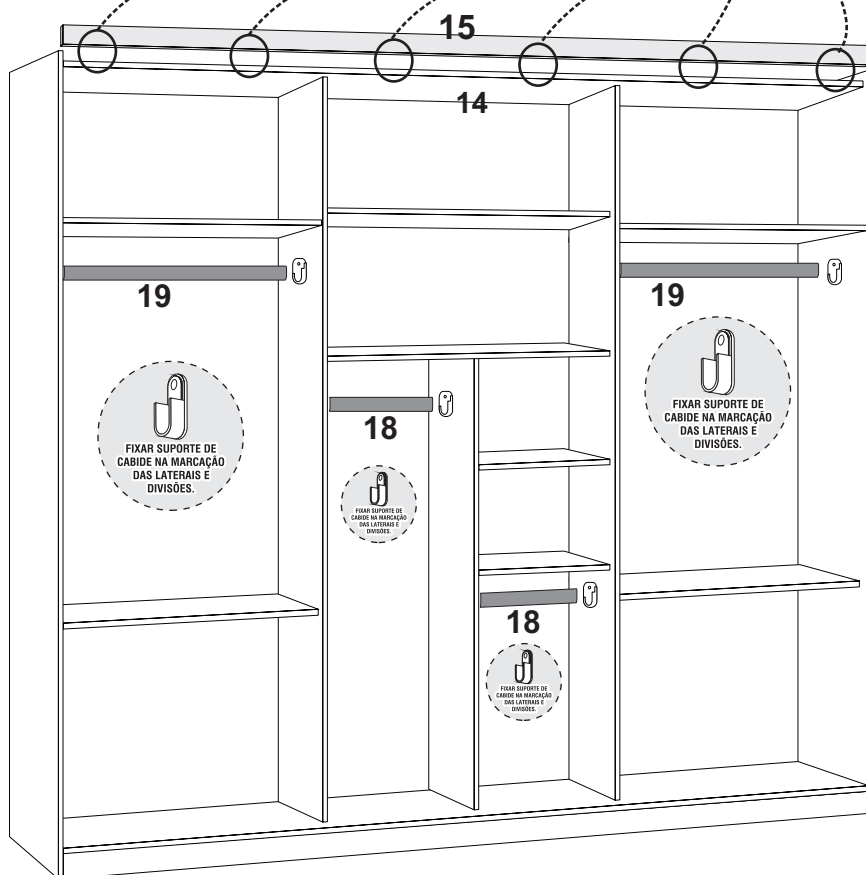


Fixar Costa
Prego 10 x 10

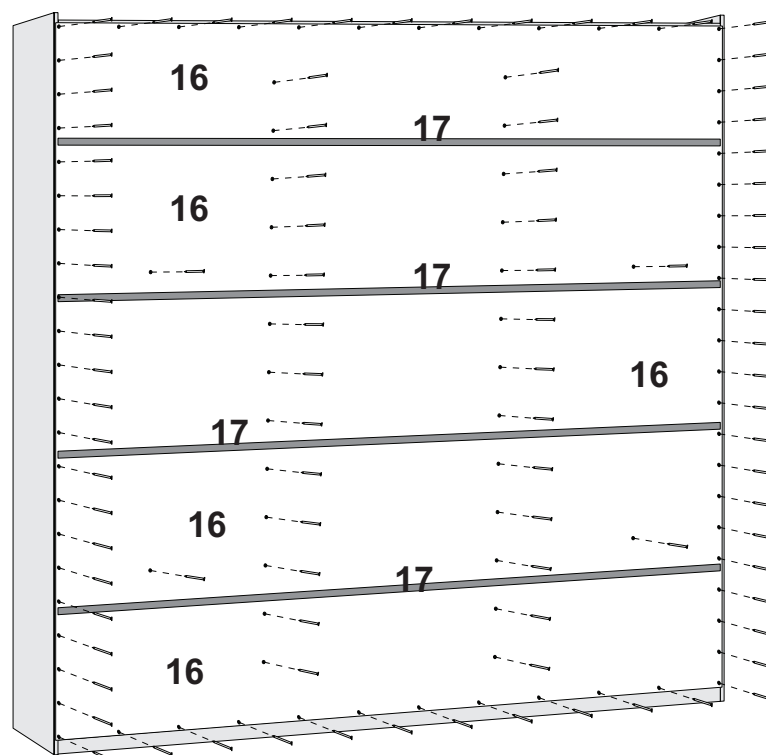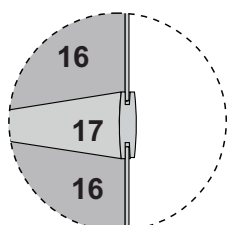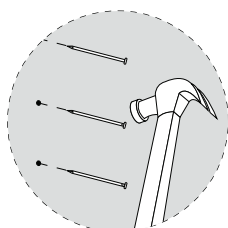

Montagem das Portas

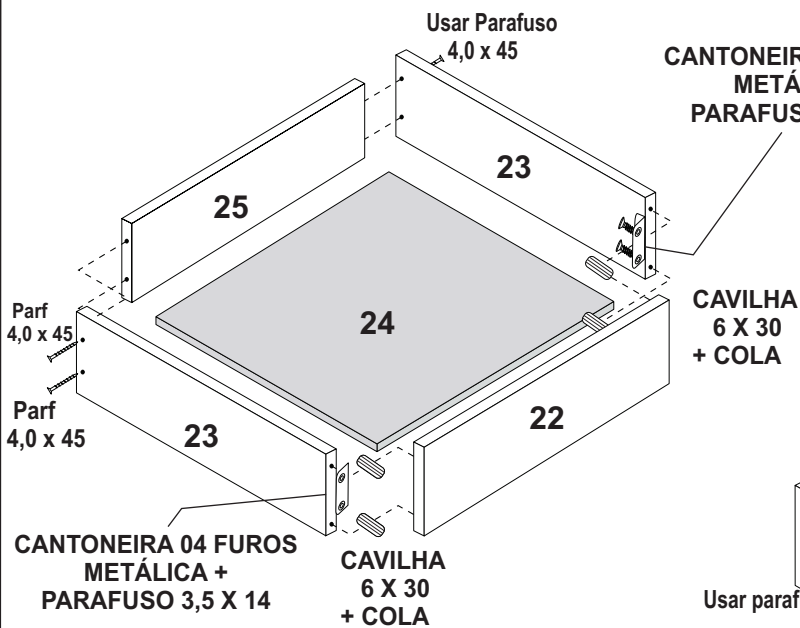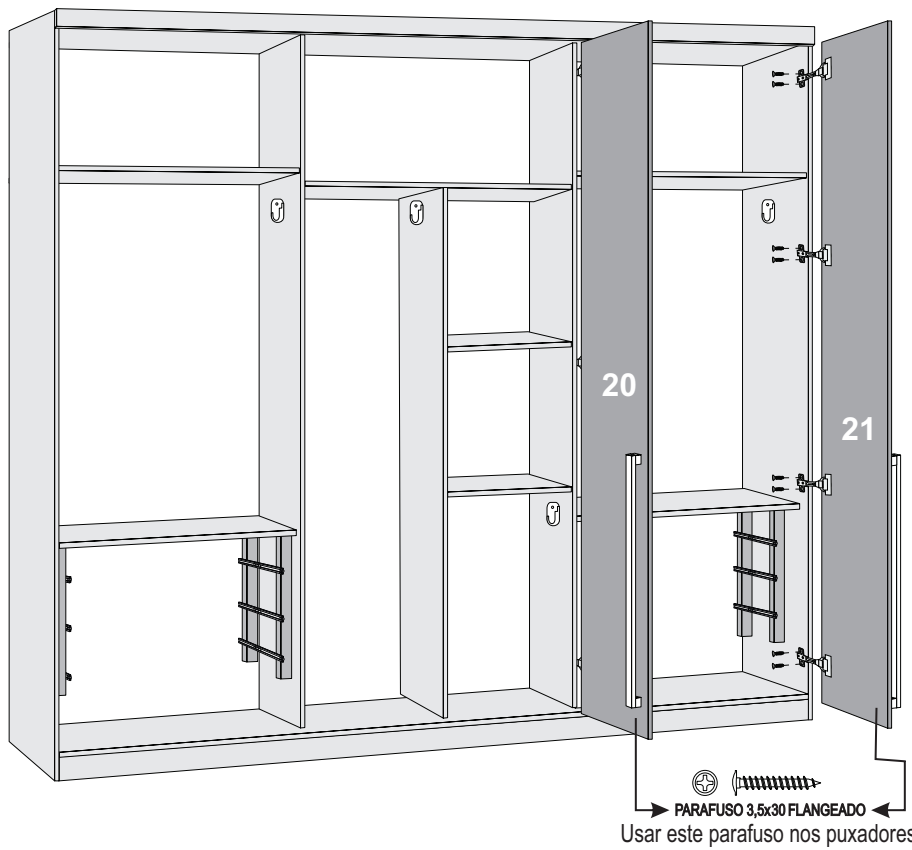

ATENÇÃO:
FAVOR FACEAR A CORREDIÇA NA BASE DA LATERAL, ENCOSTAR A MESMA NA FRENTE DA GAVETA EM SEGUIDA PARAFUSÁ-LA.

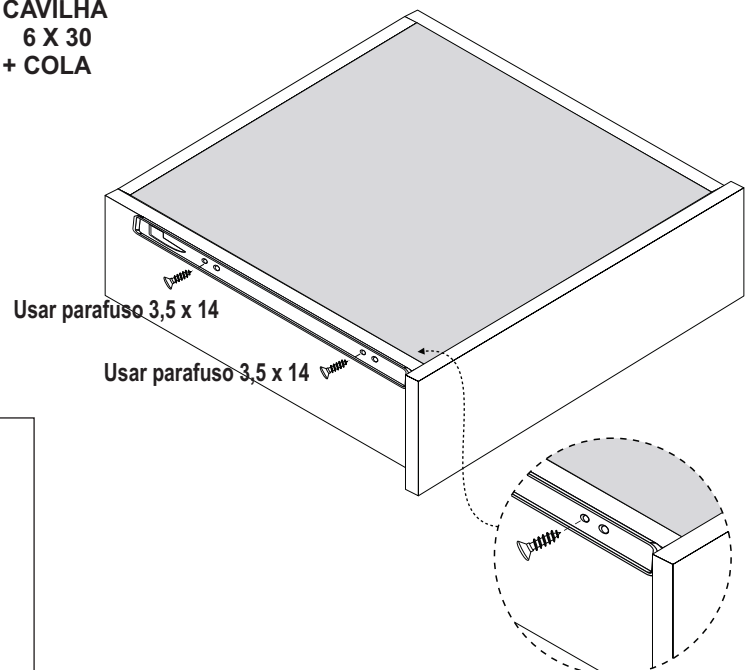

MONTAGEM FINAL

