

Utilizar a régua para medir os componentes.
Utilice la medida abajo para medir
Use the ruler in order to measure the following components

0102030405060708090



Medidas em MM | Size in MM | Medida en MM

Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble

INDICAÇÃO: INICIAR A PREPARAÇÃO FAZENDO A MONTAGEM DAS PORTAS DE VIDRO. (ESQUEMA À PARTE)

LISTA DE ACESSÓRIOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA 6X30MM	30
B	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANGEADA	16
C	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADA	2
D	PARAFUSO 4,0 X 50 CABECA CHATA	2
E	PARAFUSO MINIFIX 6 X 32MM	14
F	KIT PÉ OPCIONAL	1
G	PUXADOR CILINDRICO	2
H	TAMBOR MINIFIX 15X11 C/ ESTRIAS	14
I	TAPA FURO PVC 18MM PADRAO 1	4
J	DOBRADICA CANECO 35 COM FREIO SUPER CURVA	4
K	CALCO PARA DOBRADICA CANECO 35	4
L	PARAFUSO M4x25 - PUXADOR	2
M	CANTONEIRA PARA FUNDO	12
N	PARAFUSO 3,5 X 12 CABECA CHATA	12
O	PREGO 08 X 08	5
P	JUNCAO PARA FUNDOS 15X11X3	5
Q	DISPOSITIVO TRAPEZIO CINZA	2
R	PARAFUSO 4,5 X 25 CABECA FLANGEADA	2

1º Passo - Preparação das Peças
Pass / Paso - Preparacion of the pieces
Preparacion de las piezas

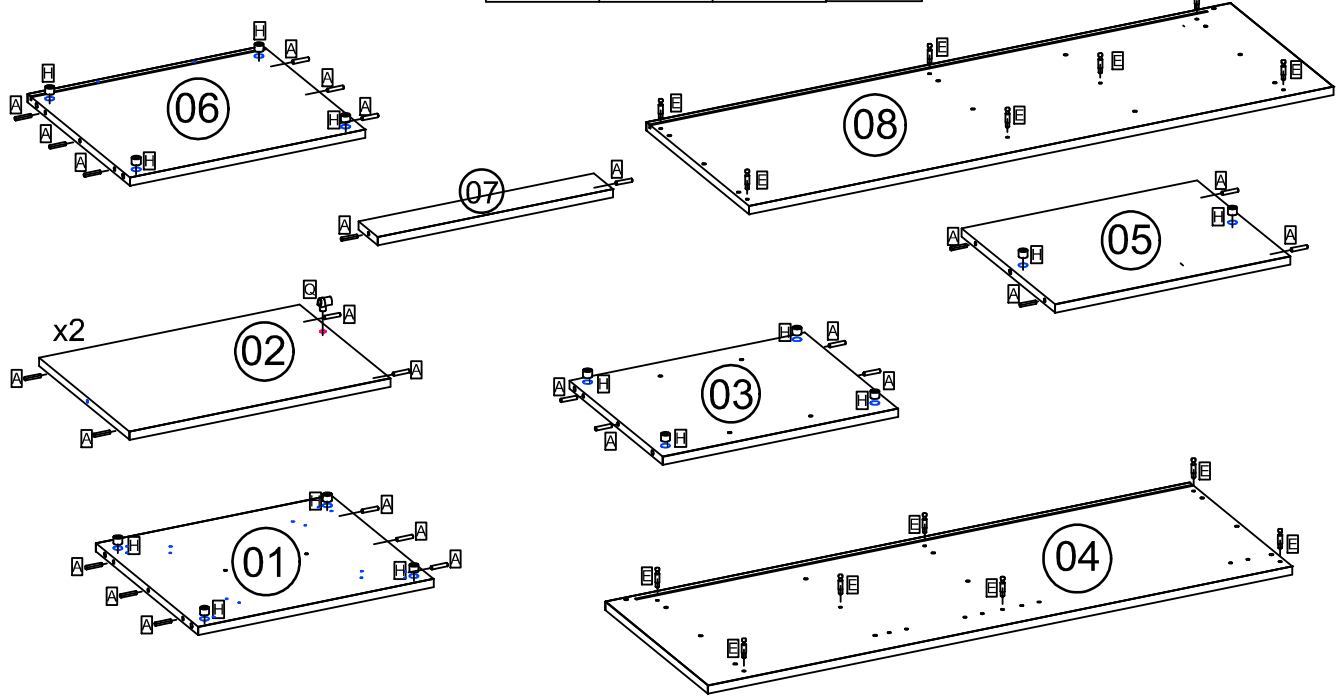


2º Passo
Pass / Paso

D


2x

R

x2

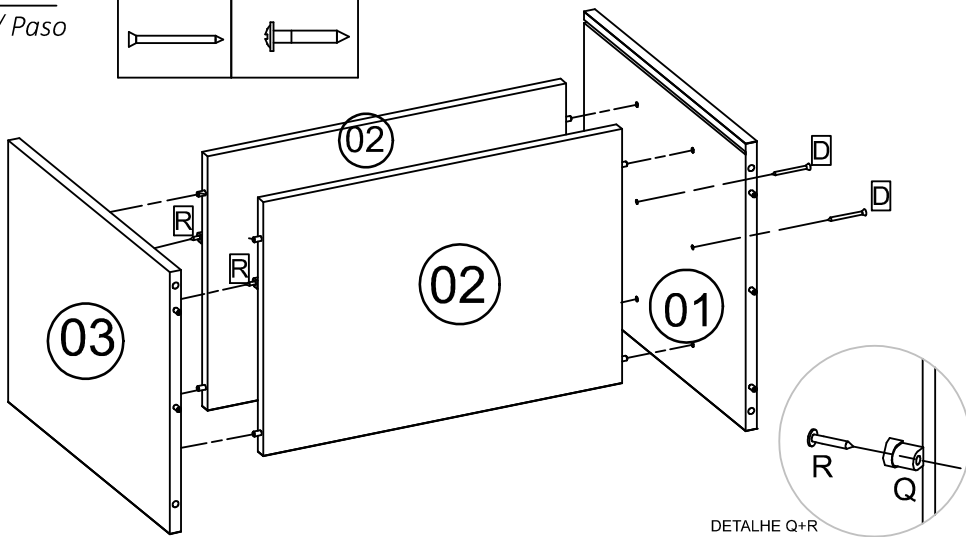

3º Passo
Pass / Paso

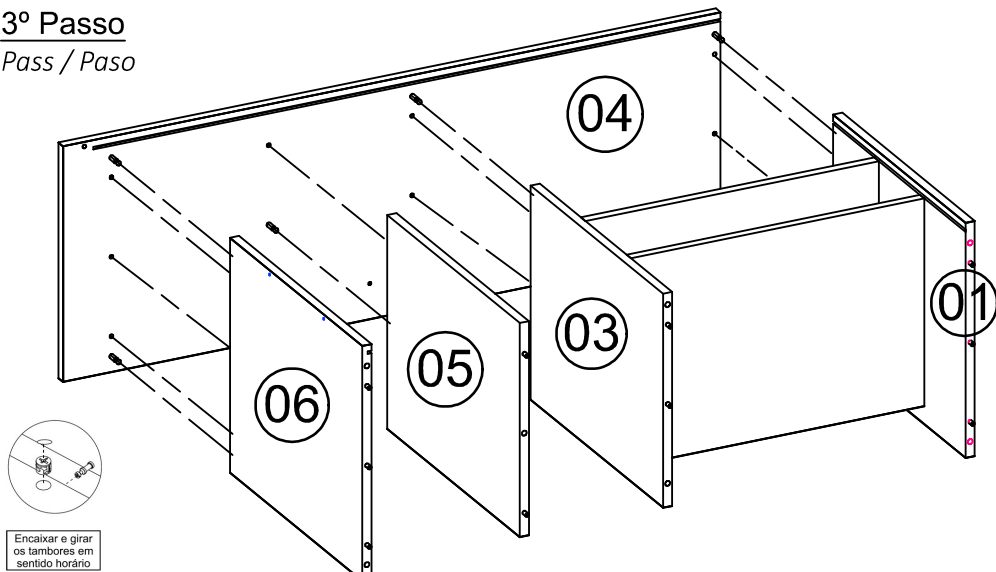

4º Passo
Pass / Paso

C

2x

M

8x

N


8x

O

x5

P

x5

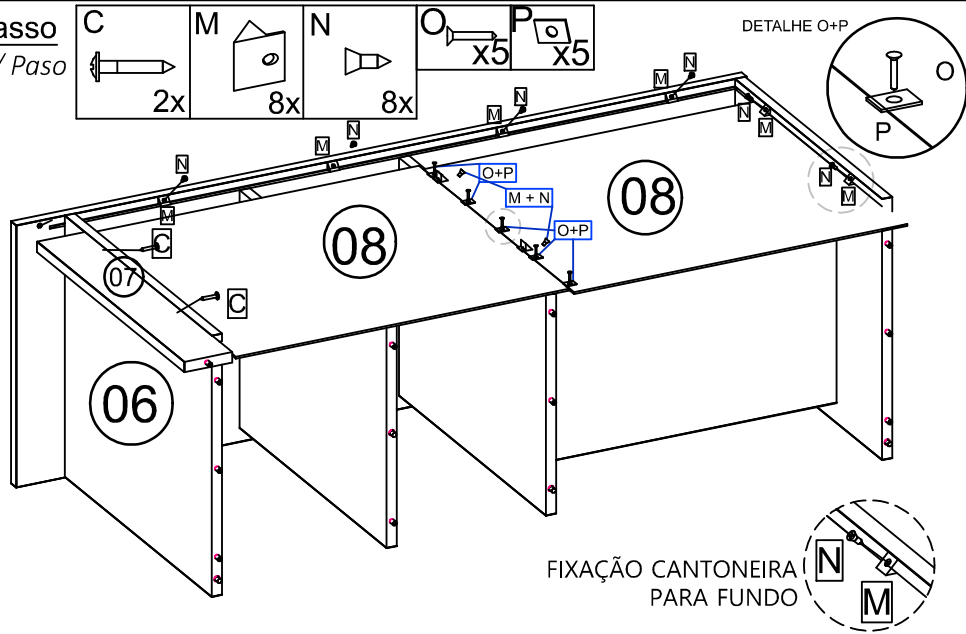


5º Passo
Pass / Paso

M

4x

N

4x

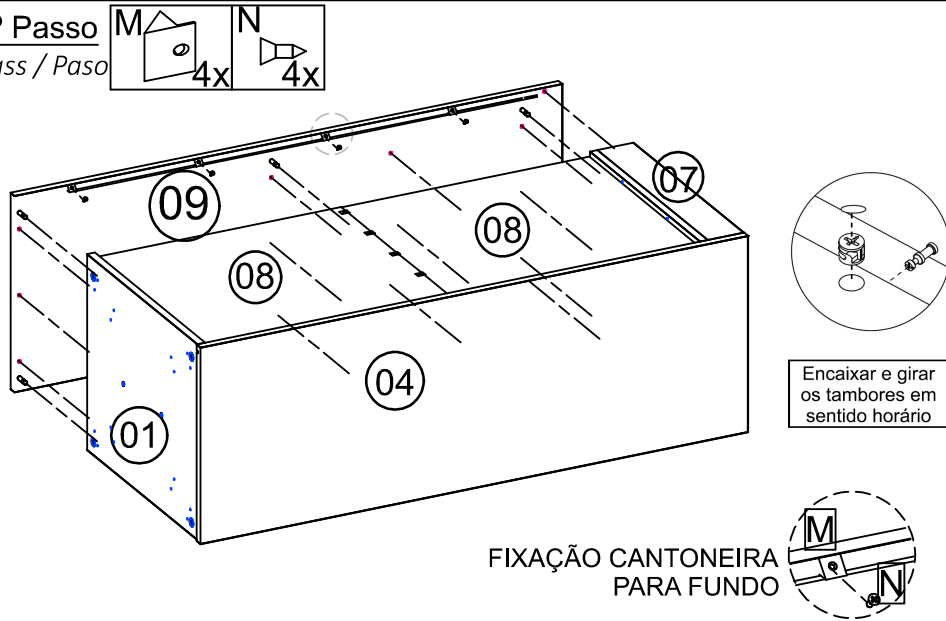

6º Passo
Pass / Paso

F

KIT



1x

ATENÇÃO ESSE PRODUTO
OFERE DOIS MODELOS
DE KITS PÉS


MONTAGEM KIT PÉ ARAME

MONTAGEM KIT PÉ PALITO

7º Passo
Pass / Paso

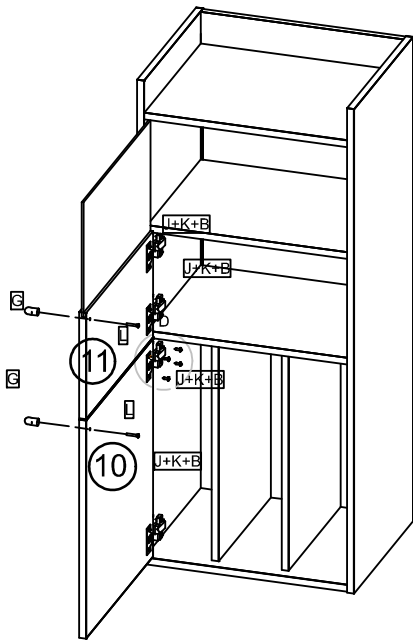

MONTAGEM DA
DOBRADIÇA NA
PORTA

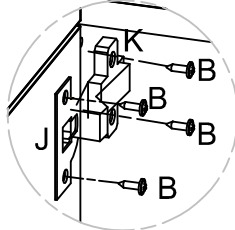

COLOCAR OS TAPA FUROS
"I" NOS MINIFIX VISÍVEIS.