


## MANUAL DE MONTAGEM

### MULTIUSO ESCRITÓRIO - 56118

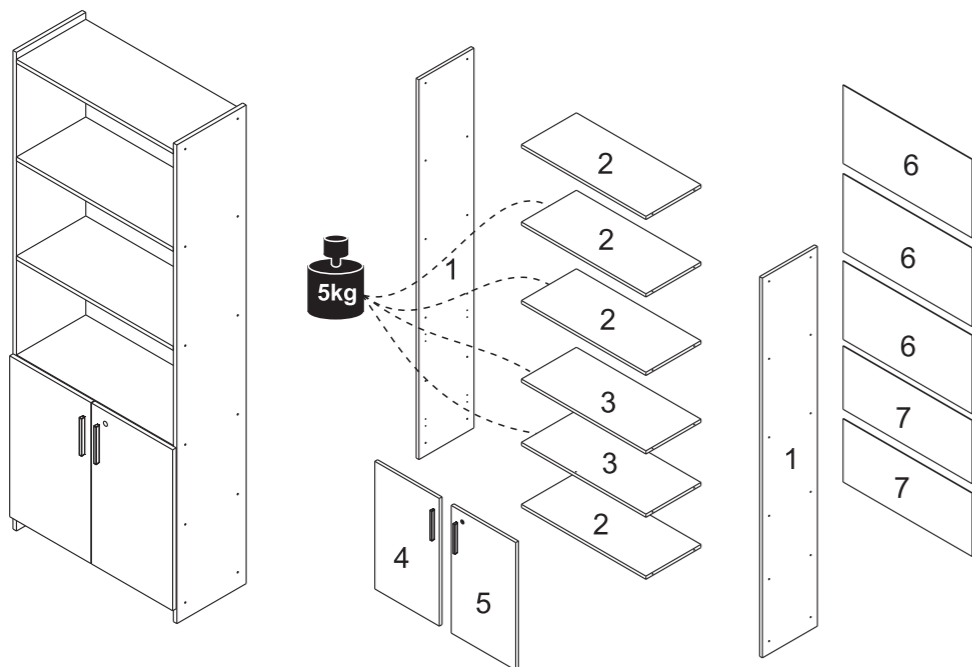

RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CÓD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
56118	1	LATERAL DIR/ESQ	ACETINADO	47712-01	2	1770	292	15
56118	2	TAMPO/BASE	ACETINADO	47713-02	4	670	292	15
56118	3	PRATELEIRA INFERIOR	ACETINADO	47714-03	2	670	292	15
56118	4	PORTA ESQUERDA	ACETINADO	47715-04	1	595	347	15
56118	5	PORTA DIREITA	ACETINADO	47720-05	1	595	347	15
56118	6	FUNDO SUPERIOR	HDF	47716-06	3	695	366	3
56118	7	FUNDO INFERIOR	HDF	47717-07	2	695	295	3
56118	8	KIT ACESSÓRIO	-	47718-08	1	-	-	-

**DIMENSÕES TOTAIS:**  
1770X700X315mm  
VOLUME: ÚNICO

**1** A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.

**2** PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

**3** SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

#### Montagem Instalação



**ATENÇÃO:** Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>D</b> PREGO	<b>60</b>	<b>E</b> FUNDO JUNÇÃO METÁLICO 13x13mm	<b>16</b>
<b>L</b> SAPATA DESLIZANTE PLÁSTICA 12X12X6MM	<b>4</b>	<b>M</b> DOBRADIÇA RETA 26mm COM CALÇO	<b>4</b>
<b>R</b> TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	<b>24</b>	<b>S</b> PUXADOR 128mm	<b>2</b>
<b>X</b> PARAFUSO 4x12 CABEÇA PANELA	<b>22</b>	<b>CF</b> FECHADURA METAL COM CHAVE	<b>1</b>
<b>DF</b> DISTANCIADOR PLÁSTICO FECHADURA	<b>1</b>	<b>RF</b> SUPORTE METAL BATENTE RETO	<b>1</b>
<b>SF</b> SUPORTE METAL BATENTE L	<b>1</b>	<b>PCT</b> PARAFUSO 4,5x40mm CABEÇA CHATA	<b>24</b>
<b>W</b> PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA	<b>4</b>		

**PASSO 1**

1 - Fixe os calços de dobradiça M nas peças 1 com os parafusos X (4x12mm)

**PASSO 6**

1 - Encaixe as dobradiças M nas portas e fixe-as com os parafusos X (4x12mm)

**PASSO 7**

1 - Fixe a peça 1 nas peças 2 e 3 com os parafusos PCT (4,5x40) Atenção para o posicionamento da peça 3 com o batente da porta

**PASSO 12**

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- Se precisar subir ou baixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

**PASSO 13**

1 - Cole os tapa furos R sobre todos os parafusos aparentes das laterais 1

**PASSO 2**

1 - Fixe o suporte batente L SF na parte inferior da peça 3 com os parafusos X (4x12mm). Verifique que a peça 3 possui uma marcação na parte de baixo da peça como mostra o detalhe

**PASSO 3**

1 - Retire o anel da fechadura CF  
2 - Encaixe a fechadura CF no distanciador DF, e em seguida encaixe-os no furo da porta 5. Fixe-os com os parafusos X (4x12mm)  
3 - Encaixe o anel da fechadura CF para dar acabamento

**PASSO 4**

1 - Alinhe o batente reto RF na parte de trás da porta 4 e fixe-o com os parafusos X (4x12mm)

**PASSO 5**

1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas e fixe-os com os parafusos do kit

**PASSO 8**

1 - Fixe a outra peça 1 entre nas peças 2 e 3 com os parafusos PCT (4,5x40mm)

**PASSO 9**


1 - Fixe as sapatas L na base das peças 1

**PASSO 10**

1 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário  
2 - Alinhe uma peça 1 às laterais e ao tampo do armário e fixe-a com os pregos D.  
3 - Em seguida faça o alinhamento das peças 6 e 7 e fixe-as nas laterais com os pregos D.  
4 - Na junção entre os fundos utilize os pregos D em conjunto com os fixadores E

**PASSO 11**

1 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

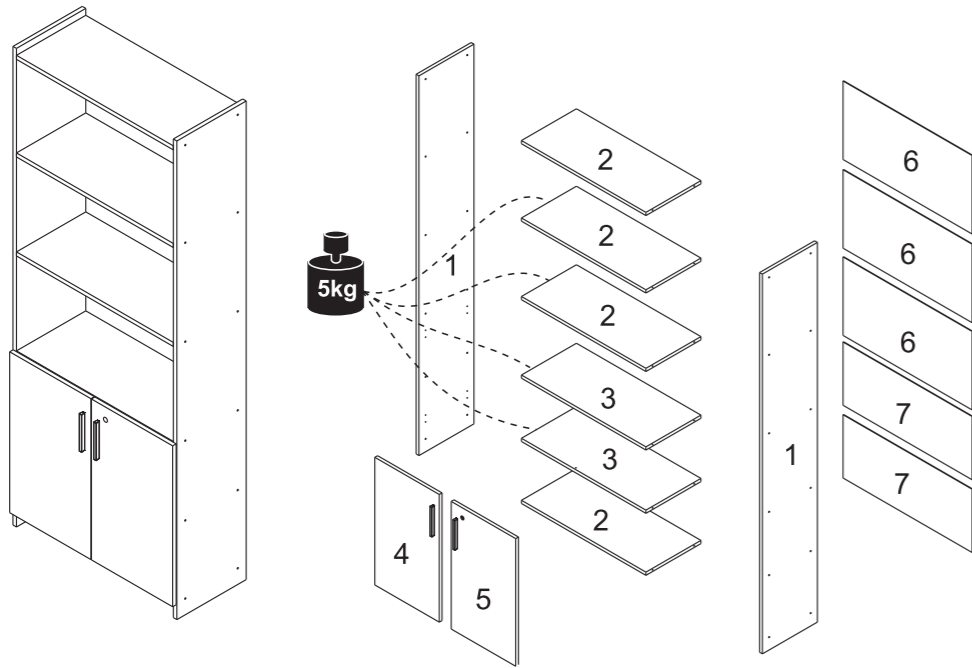

LISTA DE PIEZAS								
COD. PRODUCTO	NR. PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CÓD. PIEZA	CTD.	LARGO	LARG	ESP
56118	1	LATERAL DER/IZQ	SATINADO	47712-01	2	1770	292	15
56118	2	CUBIERTA/BASE	SATINADO	47713-02	4	670	292	15
56118	3	ESTANTE INFERIOR	SATINADO	47714-03	2	670	292	15
56118	4	PUERTA IZQUIERDA	SATINADO	47715-04	1	595	347	15
56118	5	PUERTA DERECHA	SATINADO	47720-05	1	595	347	15
56118	6	FONDO SUPERIOR	HDF	47716-06	3	695	366	3
56118	7	FONDO INFERIOR	HDF	47717-07	2	695	295	3
56118	8	KIT ACCESORIOS	-	47718-08	1	-	-	-

**DIMENSIONES TOTALES:**  
1770X700X315mm  
Volumen Único

**1** OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.

**2** PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.

**3** SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

**Ensamblaje Instalación**



**PRECAUCIÓN:** sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.

**DOCUMENTO DE FIANZA**  
Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura. Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

**MONTAJE**  
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamble que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

- El peso soportado por cada estante/cajone debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.

Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:  
- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.

- Acciones de termitas u otras plagas.  
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.  
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.  
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

**CUIDADO Y LIMPIEZA**  
Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:  
En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

**PERÍODO DE GARANTÍA**  
El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN			
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<b>D</b> CLAVO	<b>60</b>	<b>E</b> FONDO JUNCIÓN METÁLICO 13X13MM	<b>16</b>
<b>L</b> ZAPATA CORREDIZA PLÁSTICA 12X12X6MM	<b>4</b>	<b>M</b> BISAGRA RECTA 26 MM CON CALZO	<b>4</b>
<b>R</b> TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM	<b>24</b>	<b>S</b> MANIJA 128mm	<b>2</b>
<b>X</b> TORNILLO 4X12MM CABEZA CUCHARA	<b>22</b>	<b>CF</b> CERRADURA METAL CON LLAVE	<b>1</b>
<b>DF</b> ESPACIADOR PLÁSTICO CERRADURA	<b>1</b>	<b>RF</b> SOPORTE METAL BATIENTE RECTO	<b>1</b>
<b>SF</b> SOPORTE METAL BATIENTE L	<b>1</b>	<b>PCT</b> TORNILLO 4,5X40MM CABEZA PLANA	<b>24</b>
<b>W</b> TORNILLO 3,5X25MM – CABEZA PLANA	<b>4</b>		

**PASO 1**

1. Fije los calzos de bisagra en las piezas con los tornillos X (4x12mm).

**PASO 2**

1. Fije el soporte batiente L SF en la parte inferior de la pieza 3 con los tornillos X (4x12mm). Compruebe si la pieza 3 tiene una marca en la parte de debajo de la pieza como muestra el detalle.

**PASO 8**

1. Fije la otra pieza 1 entre las piezas 2 y 3 con los tornillos PCT (4,5x40mm).

**PASO 3**

1. Saque el anillo de la cerradura CF.  
2. Encaje la cerradura CF en el espaciador DF, y a continuación encájelos en el agujero de la puerta 5. Fíjelos con los tornillos X (4x12mm).  
3. Encaje el anillo de la cerradura CF para el acabado.

**PASO 9**

1. Fije las zapatas L en la base de las piezas 1.

**PASO 10**

1. PRECAUCIÓN: antes de fijar los fondos compruebe la escuadra del armario.  
2. Alinee una pieza 1 a las laterales y a la cubierta del armario, y fíjela con los clavos D.  
3. Luego, haga el alineamiento de las piezas 6 y 7, y fíjelas en las laterales con los clavos D.  
4. En la unión entre los fondos use los clavos D en conjunto con los fijadores E.

**PASO 4**

1. Alinee el batiente recto RF en la parte de atrás de la puerta 4 y fíjelo con los tornillos X (4x12mm).

**PASO 5**

1. Alinee las manijas S en los agujeros de las puertas y fíjelas con los tornillos del kit.

**PASO 11**

1. Para montar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M, trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.

**PASO 6**

1. Encaje las bisagras M en las puertas y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).

**PASO 12**

Para ajuste de las puertas, siga las instrucciones de acuerdo con los números abajo:  
1. Si necesita alzar o bajar un poco la puerta, desapríete un poco los tornillos indicados con el número 1, reposicione y apriete otra vez.  
2. Si necesita empujar un poco la puerta hacia adentro o halarla hacia afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el nro. 2, reposicione y apriete otra vez.  
3. Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia las laterales, utilice un destornillador Philips para girar el tornillo indicado con el nro. 3, hasta posicionar la puerta de la manera deseada.

**PASO 7**

Fije la pieza 1 en las piezas 2 y 3 con los tornillos PCT (4,5x40). Atención para la posición de la pieza 3 con el batiente de la puerta.

**PASO 13**

1. Pegue los tapa-agujeros R sobre los tornillos aparentes de las laterales 1.

# Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

## Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



### PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



### FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



### AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



### GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

**Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS**  
★ com avaliação **4.7** ★

#### Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



#### Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



#### Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



**Agende agora pelo QR Code**



Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QRCode