


# MANUAL DE MONTAGEM

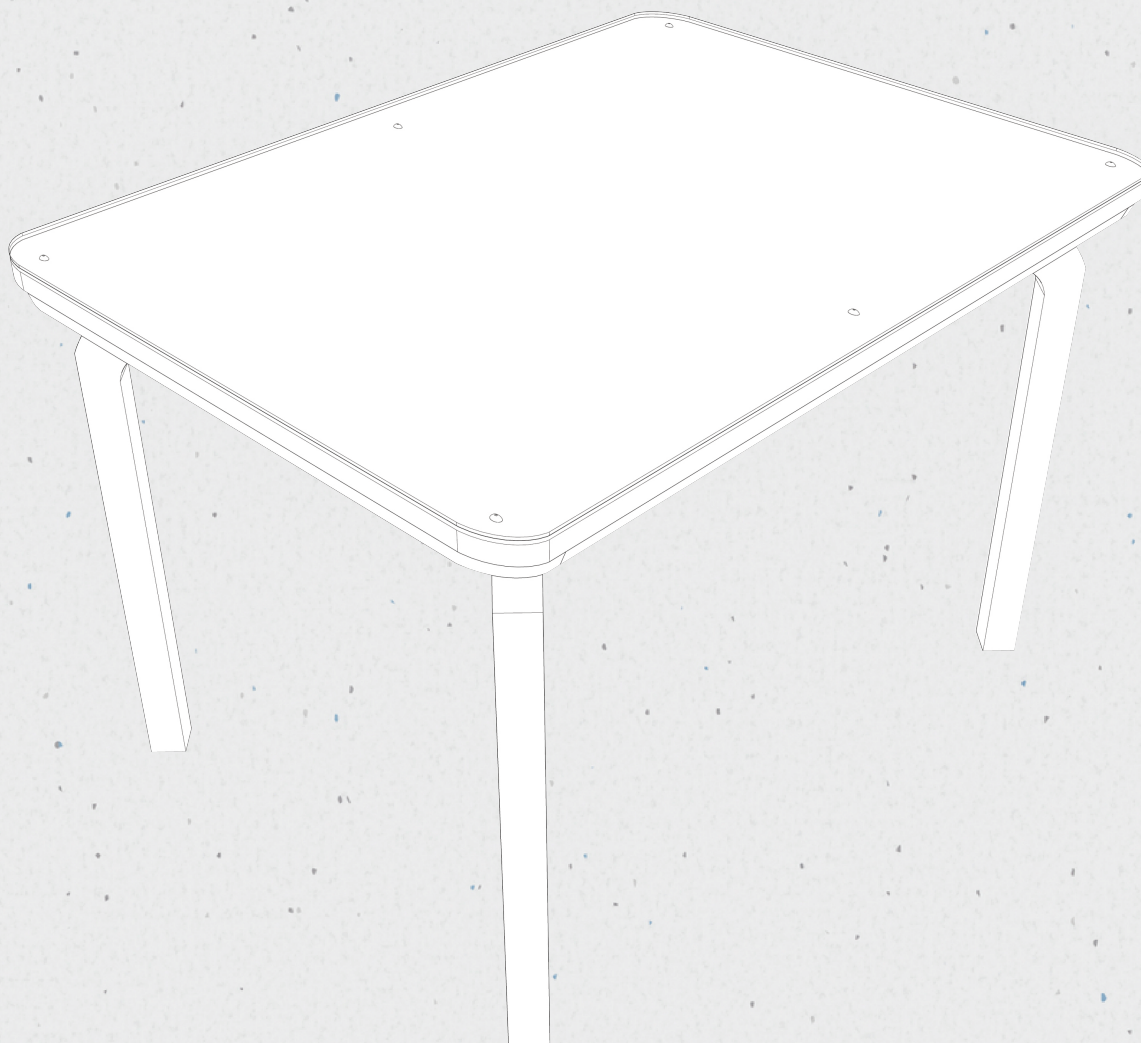

MESA DUBLIN 120



**Rufato**  
A Marca do Seu Móvel

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:**

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

**6. Está excluído da garantia:**

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

*das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do cliente consumidor

## Dicas de Cuidados

### **Evite exposição direta.**

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

### **Nada de água parada.**

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

### **Proteja contra o calor.**

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

### **Limpeza simples é o segredo.**

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

### **Evite produtos agressivos.**

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

### **Evite arrastar o móvel.**

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

### **Cuidado com o peso.**

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

# Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

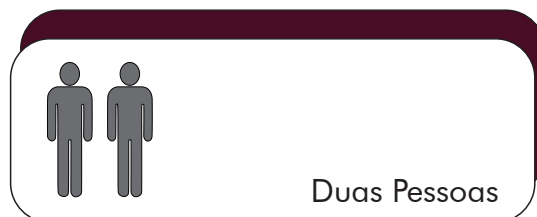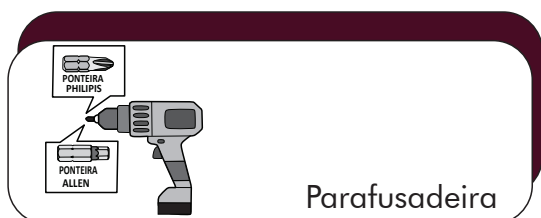



**15619 - VOLUME MESA 120 - PÉ**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM        | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|--------------------------|--------|---------------|----------------|
| 1    | 3694  | PÉ                       | 4      | MDF           | 740 x 280 x 50 |
| 2    | 3698  | TAMPO PÉ                 | 4      | MDF           | 200 x 200 x 25 |
| 3    | 12861 | MOLDURA MAIOR            | 2      | MDF           | 870 x 80 x 15  |
| 4    | 12863 | MOLDURA MENOR            | 2      | MDF           | 480 x 80 x 15  |
| 5    | 14164 | MONTANTE MOLDURA         | 2      | MDF           | 510 x 80 x 25  |
| -    | 3753  | KIT FERRAGEM - IMBUÍIA   | 1      | -             | -              |
| -    | 34461 | KIT FERRAGEM - NATURALLE | 1      | -             | -              |

**15623 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO LONDRINA**


| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|-------|-------------------|--------|---------------|-----------------|
| 4    | 15824 | TAMPO CANTO RETO  | 1      | MDF           | 1200 x 800 x 15 |
| 5    | 2086  | VIDRO CANTO RETO  | 1      | VIDRO         | 1200 x 800 x 4  |
| -    | 24653 | KIT FERRAGEM      | 1      | -             | -               |

**23955 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO LONDRINA**


| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|-------|-------------------|--------|---------------|-----------------|
| 4    | 23954 | TAMPO CANTO COPO  | 1      | MDF           | 1200 x 800 x 15 |
| 5    | 23939 | VIDRO CANTO COPO  | 1      | VIDRO         | 1200 x 800 x 4  |
| -    | 24653 | KIT FERRAGEM      | 1      | -             | -               |

## PEÇAS NO VOLUME - BASE


PÉ  
CÓD: 3694  
DIMENSÕES: 740 x 280 x 50 mm  
QUANTIDADE: 4 UNIDADES  
NÚMERO DA PEÇA: 1

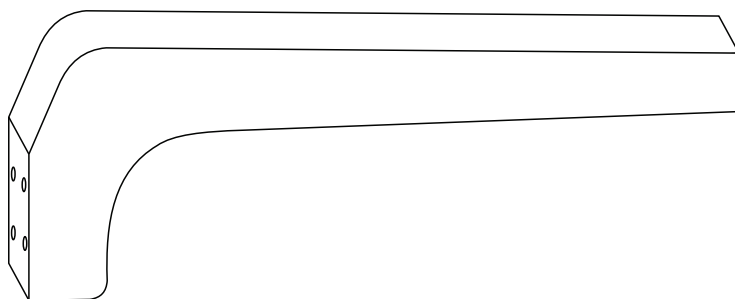


TAMPO PÉ  
CÓD: 3698  
DIMENSÕES: 200 x 200 x 25 mm  
QUANTIDADE: 4 UNIDADES  
NÚMERO DA PEÇA: 2

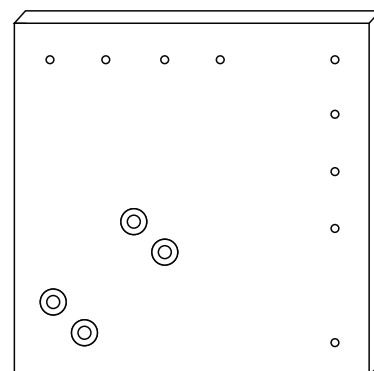


MOLDURA MAIOR  
CÓD: 12861  
DIMENSÕES: 870 x 80 x 15 mm  
QUANTIDADE: 2 UNIDADES  
NÚMERO DA PEÇA: 3

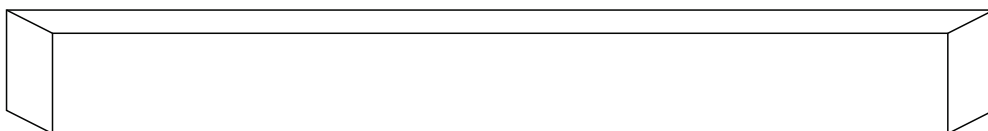

MOLDURA MENOR  
CÓD: 12863  
DIMENSÕES: 480 x 80 x 15 mm  
QUANTIDADE: 2 UNIDADES  
NÚMERO DA PEÇA: 4

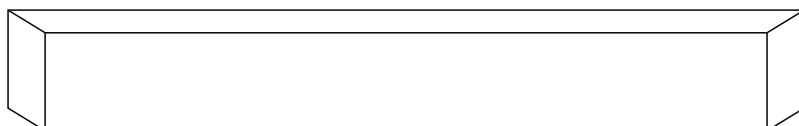

MONTANTE MOLDURA  
CÓD: 14164  
DIMENSÕES: 500 x 80 x 25 mm  
QUANTIDADE: 2 UNIDADES  
NÚMERO DA PEÇA: 5

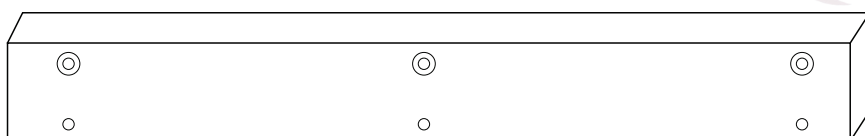

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 15623

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6/7

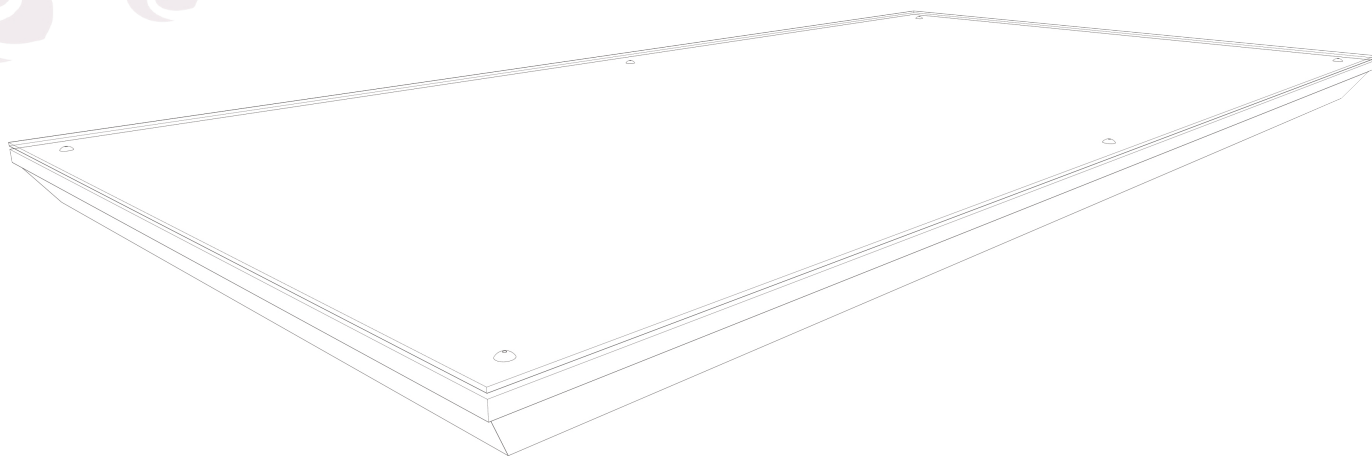

## O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 23955

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm






QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6/7

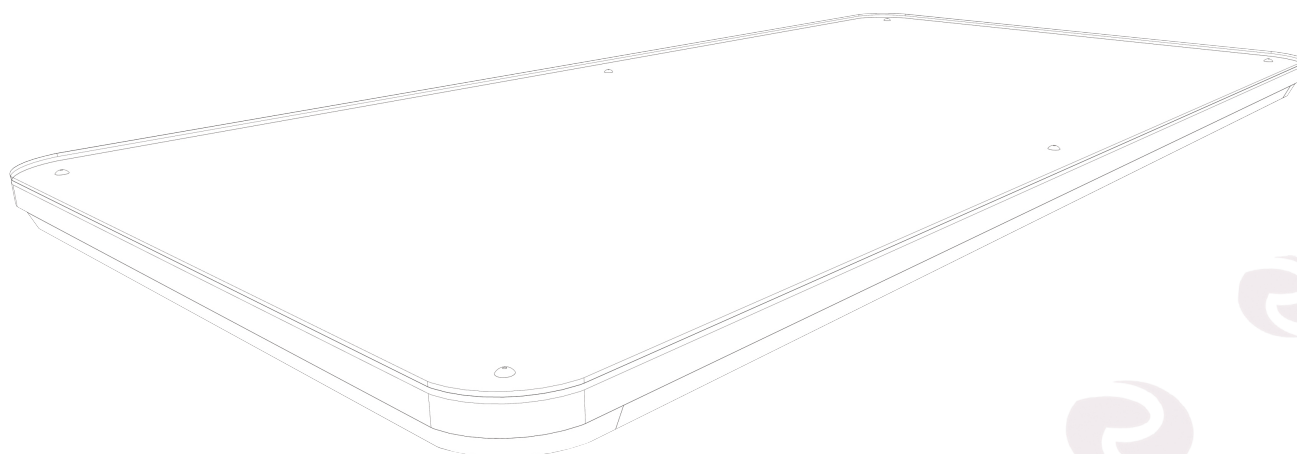

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## KIT FERRAGEM

|   |                              |                                                                                     |       |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A | CÓD: 15407                   |   |       |
|   | PARAFUSO 7 x 50 ALLEN        |                                                                                     | 16 UN |
| B | CÓD: 22406                   |   |       |
|   | PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG   |                                                                                     | 65 UN |
| C | CÓD: 15350                   |    |       |
|   | PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG |                                                                                     | 32 UN |
| D | CÓD: 15419                   |    |       |
|   | CONECTOR DE MONTAGEM         |                                                                                     | 8 UN  |
| E | IMB. 1475                    |    |       |
|   | GIZ DE CORREÇÃO              |                                                                                     | 1 UN  |
| F | CÓD: 15421                   |  |       |
|   | SAPATA COM PREGO             |                                                                                     | 4 UN  |
| G | CÓD: 15418                   |  |       |
|   | CHAVE ALLEN ZETA             |                                                                                     | 1 UN  |

## KIT TAMPO COM VIDRO

|   |                     |                                                                                     |      |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E | IMB. 1475           |  |      |
|   | GIZ DE CORREÇÃO     |                                                                                     | 1 UN |
| H | CÓD: 9097           |  |      |
|   | BATENTE DE SILICONE |                                                                                     | 6 UN |


## KIT TAMPO SEM VIDRO

|   |                 |                                                                                     |      |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E | IMB. 1475       |  |      |
|   | GIZ DE CORREÇÃO |                                                                                     | 1 UN |



## 1º PASSO:

1. Comece montando o PÉ (1) na peça TAMPO PÉ (2) utilizando o PARAFUSO (A).

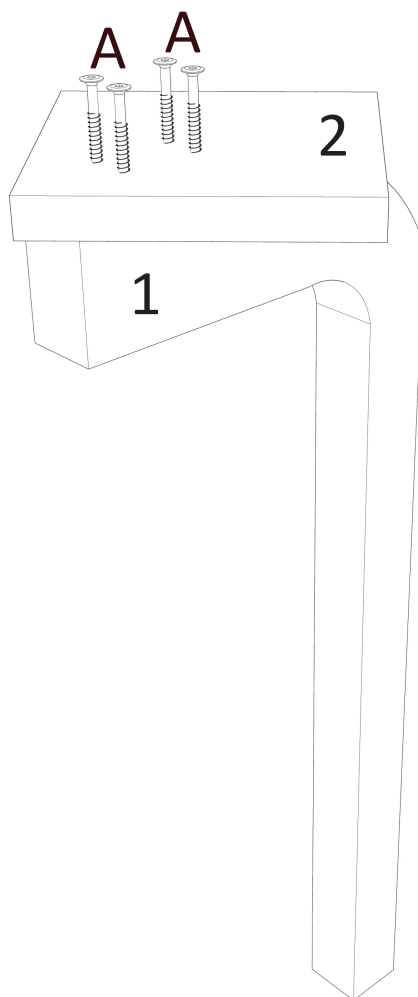

### FERRAGEM


A




PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

## 2º PASSO:

1. Após montar o PÉ (1) com o TAMPO PÉ (2), parafuse essa peça no tampo utilizando o PARAFUSO (B).
2. Para finalizar este passo, fixe a SAPATA COM PREGO (F) na parte inferior de cada pé.

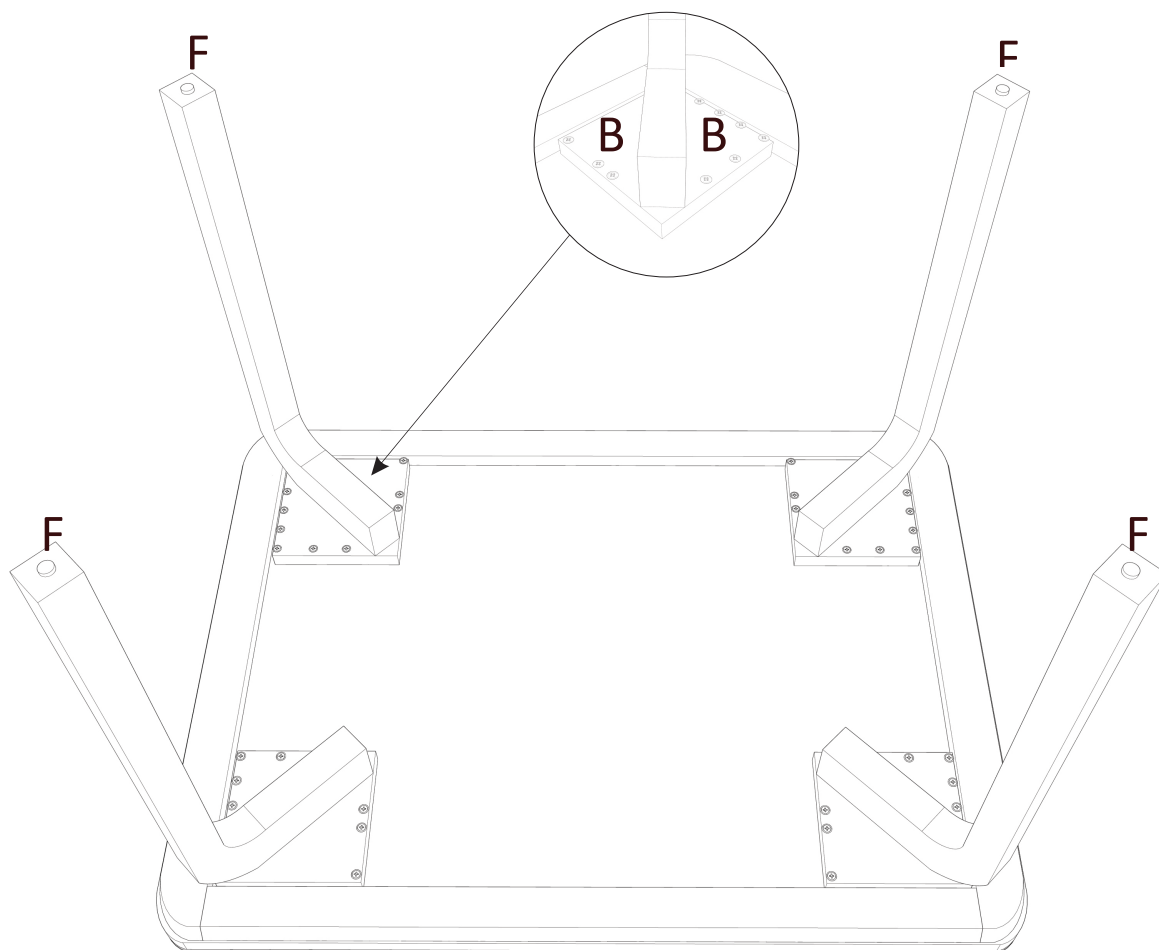



### FERRAGEM

**B**    
PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG

**F**   
SAPATA COM PREGO

### 3° PASSO:

1. Encaixe a MOLDURA MAIOR (3) no MONTANTE DA MOLDURA (5), alinhando e centralizando corretamente as peças, certifique-se de que o lado pintado da MOLDURA MAIOR (3) esteja voltado para fora.
2. Em seguida, utilize o PARAFUSO (B) para fixar a MOLDURA MAIOR (3) ao MONTANTE DA MOLDURA (5).
3. Utilize o CONECTOR DE MONTAGEM (D) em conjunto com o PARAFUSO (C) para fixar o pé montado na MOLDURA MAIOR (3) e no TAMPO (6).
4. Para finalizar, parafuse o MONTANTE MOLDURA (5) no TAMPO (6) utilizando o PARAFUSO (B).

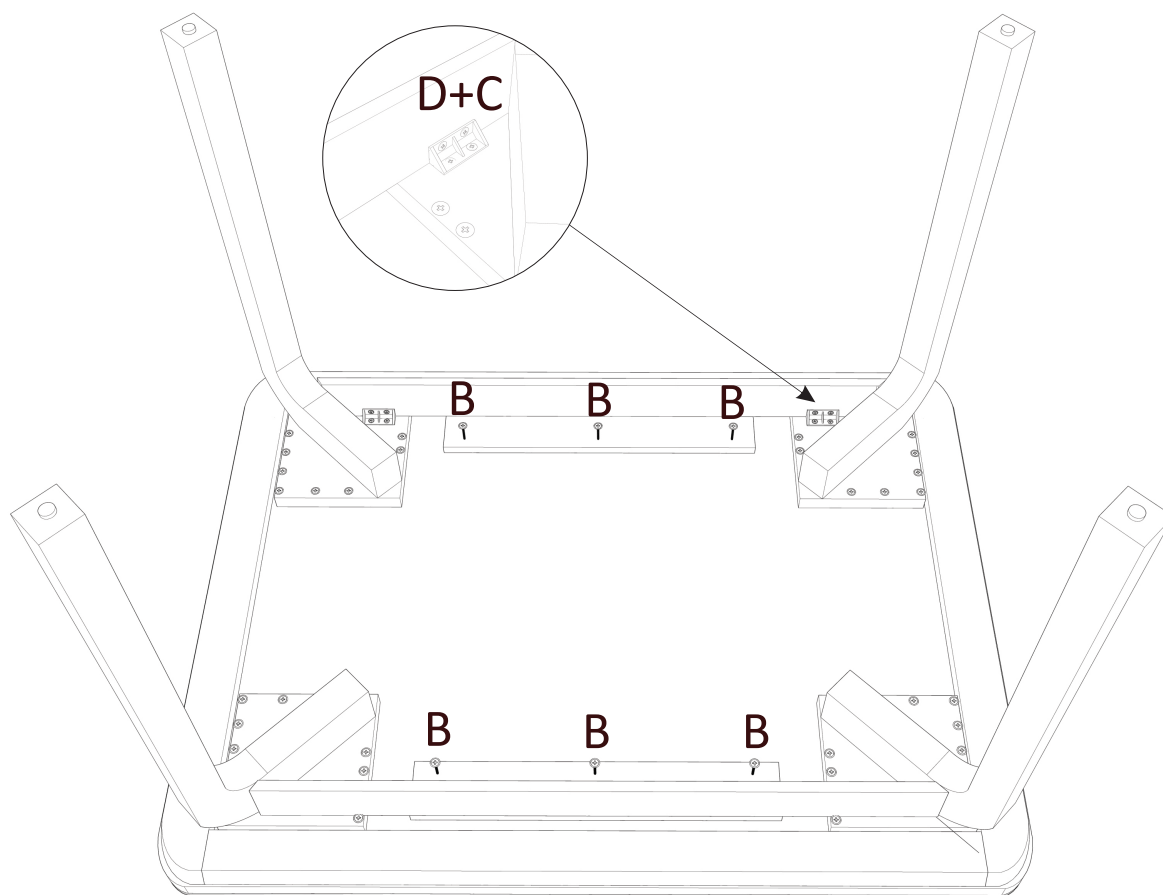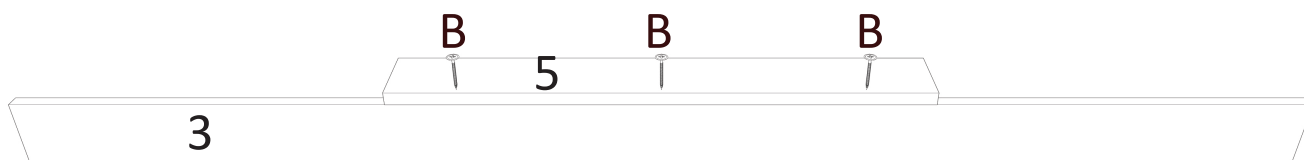

#### FERRAGEM


**B**    
PARAFUSO 4 x 3,5 CAB. FLANG

**C**    
PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

**D**   
CONECTOR DE MONTAGEM

#### 4° PASSO:

1. Fixe a MOLDURA MENOR (2) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (D) e o PARAFUSO (C).

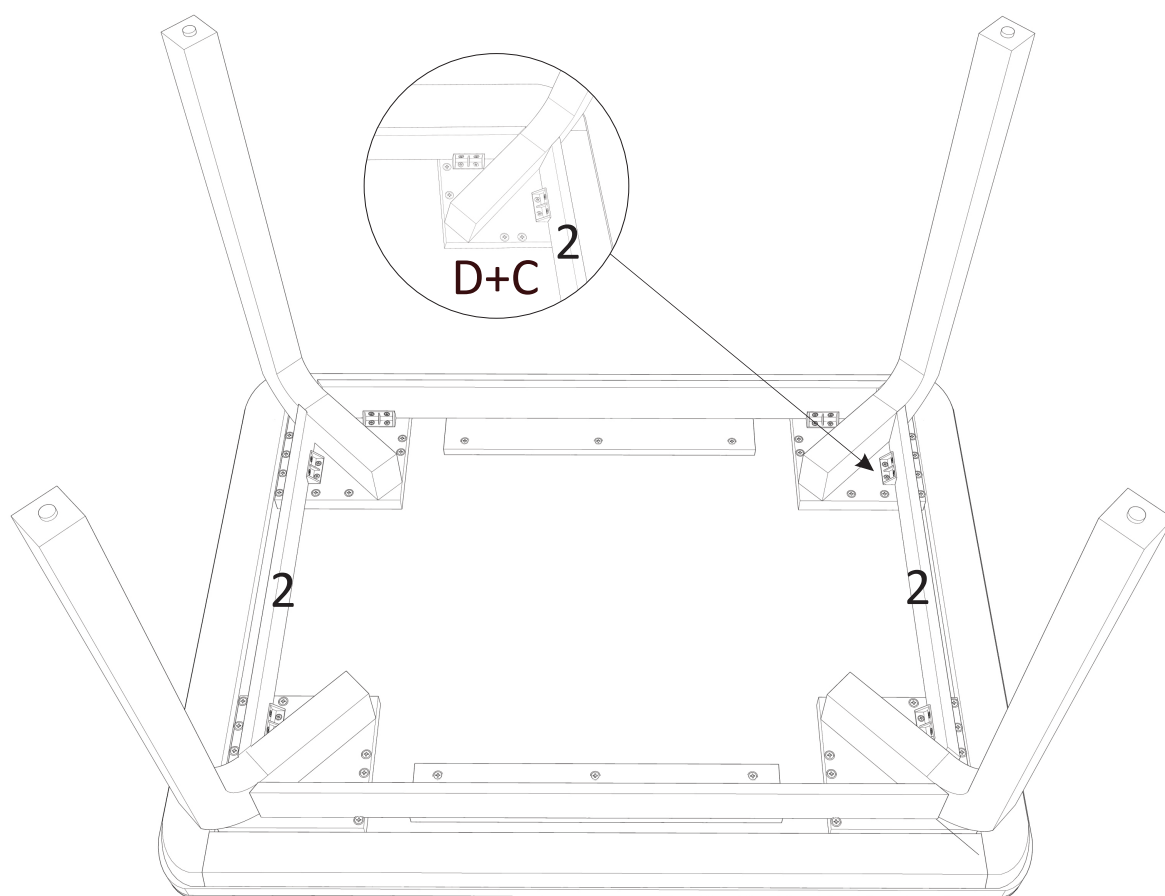

#### FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

D



CONECTOR DE MONTAGEM

## 5º PASSO:


### IMPORTANTE

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica.

A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (7).

1. Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (H) nas extremidades do tampo.
2. Após a aplicação, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. Ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

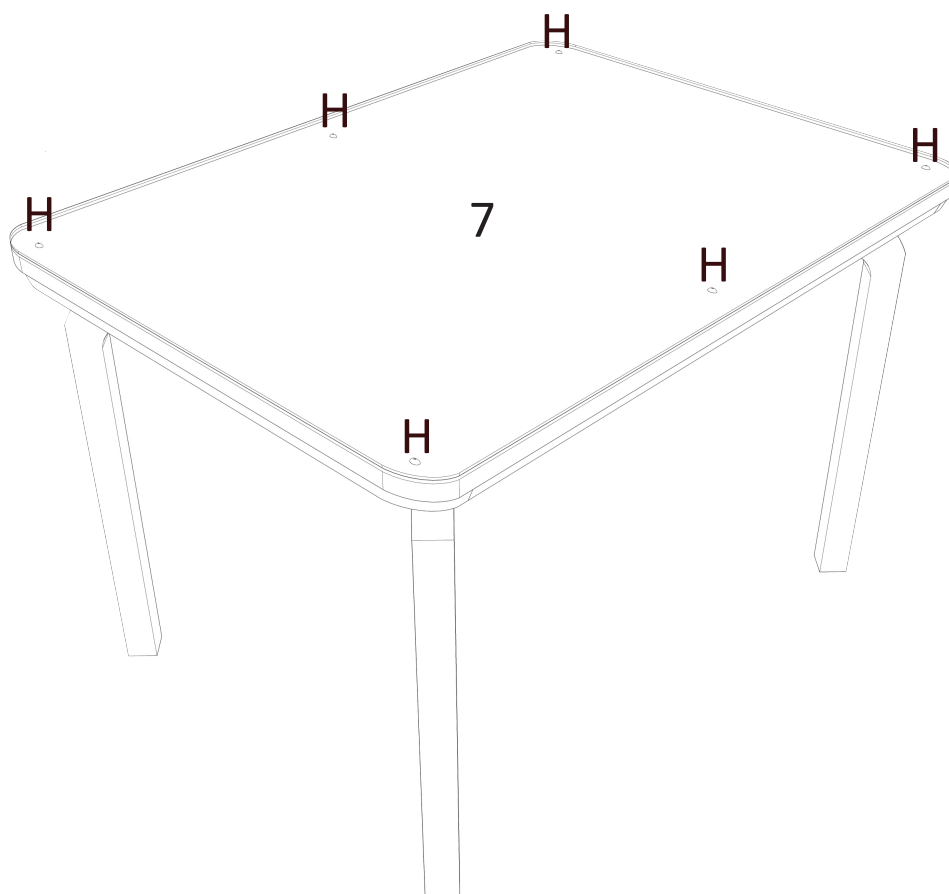

### FERRAGEM

H



BATENTE DE SILICONE





# Rufato

A Marca do Seu Móvel

