
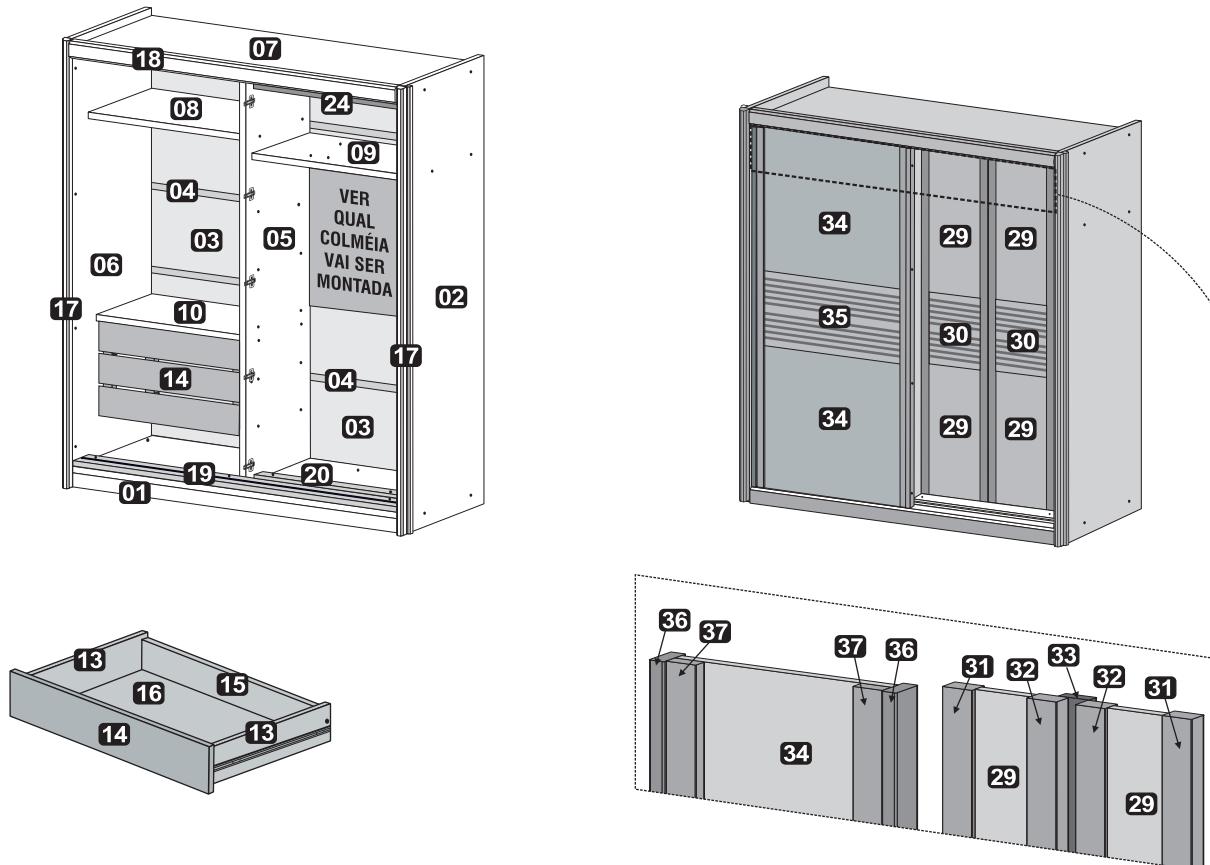


Este manual é único para os modelos de Colméia: 213 /404 NEW e SKY

Para dar sequência na montagem pegar o manual da colmeia que está no volume de colmeia e colocar neste manual, entre as páginas 6 e 9, assim o manual ficará na ordem correta de montagem






SEQ.	VOLUMES	DESENHO DOS VOLUMES	PESO (Kg)	MEDIDA (mm) C x L x A	M3	CÓD.
1/6	BASE		48,000	1880 x 625 x 85		5395
2/6	LATERAL		47,000	2430 x 620 x 55		5396
3/6	COLMEIA NEW		34,100	940 x 480 x 150		5397
4/6	GAVETA		16,500	840 x 430 x 85		5398
5/6	COLUNA		20,000	2420 x 155 x 130		5399
6/6	PORTE		33,100	1003 x 890 x 75		5400
	TOTAIS DO PRODUTO	ROUPEIRO 213 PALLMA NEW	198,700			5394

Os pesos podem variar dependendo do fornecedor de chapas.

ORD.	DESENHO DA FERRAGEM	QUANT.	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓDIGO
A		24	CAVILHA 6x30	Base, teto, divisão e gavetas	1910
B		04	CONJUNTO MINIFIX	Divisão	1911
C		08	BUCHA CILINDRICA 12 X 12	Base e teto	2419
D		16	PARAF. 5x50 (CAB. FLANG.)	Base, teto, base do maleiro e tampo da colmeia	1909
F		165	PARAF. 3,5x14 (CAB. CHATA)	Fundos do roupeiro, trilho superior, uniões, corrediças, fundos de gavetas, suportes triangulares, calços na lateral direita e dobradiças.	1914
G		01	TRILHO SUPERIOR 1800 MONO VIA	Porta corrediça	3711
H		04	SUPORTE PRATELEIRA	Tampo de gaveta	3192
J		11	UNIÃO	Tampo de gavetas, gavetas e travessa	1913
K		3P	CORREDIÇA TELESÓPICA 400mm	Gavetas	0004
L		12	PARAFUSO 5x60 (CAB. PANELA)	Distanciadores de corrediças	3475
M		22	PARAF. 4x30 (CAB. CHATA)	Traseiros de gavetas, almofadas e aplique da porta corrediça nos batentes	3487
N		06	SUPORTE TRIANGULAR	Fundos de gavetas	2423
O		16	PARAF. 4x25 (CAB. CHATA)	Colunas laterais, frontão, base do trilho e base da porta	3486
P		10	CALÇO "SA" 8 mm	Portas de bater no roupeiro	4680
Q		10	PARAFUSO 4x25 C/ PORCA (CAB. PHILIPS)	Calços na divisão	4668
V		10	DOBRADIÇA 35mm	Portas de bater no roupeiro	1592
W		06	BATENTE SILICONE	Portas de bater e porta corrediça	2422
Y		45	PARAFUSO 4x20 (CAB. FRANG.)	Almofadas e apliques das portas de bater nos batentes, batente interno no batente puxador e molduras nas portas corrediças	3502
Z		02	RODÍZIO COM PARAFUSO 3,5x12 (CAB. CHATA)	Porta corrediça	2426
a		02	GUIA COM PARAFUSO 3,5x20 (CAB. CHATA)	Porta corrediça	2427
b		10	TAPA FURO (12mm)	Batentes da porta corrediça	3194
c		02	FREIO COM PARAFUSO 3,5x20 (CAB. CHATA)	Porta corrediça	5218
*		11	SAPATA COM PINO	Vão fixadas na base e laterais	0645
*		01	TRILHO INFERIOR 1800	Vai fixado na base do trilho	3590

Preparar as peças e montar o roupeiro com duas pessoas, seguindo a ordem abaixo

ANTES DE PREPARAR AS PEÇAS VERIFICAR NO MANUAL QUE ESTÁ NO VOLUME DE COLMEIA, QUAL COLMEIA SERÁ MONTADA

FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	ESTÁ NO VOLUME	CÓDIGO
A  Cavilha B  Minifix	A diagram of a rectangular panel with a dashed line running diagonally across it, labeled 'Divisão da Colmeia SKY'.	01	01	BASE 213	1805 x 600	15	BASE	5829
VER QUAL COLMÉIA SERÁ MONTADA NEW - SKY	A diagram of a rectangular panel with various components labeled: 'Prateleira NEW - SKY', 'Opcional Gaveteiro', 'Base NEW', 'Prateleiras NEW - SKY', 'Tampo NEW - SKY', 'Calços Dobradiças', and 'Colunas laterais'. A curved arrow indicates the assembly direction.	02	01	LATERAL DIREITA 213	2390 x 600	15	LATERAL	5836
	A diagram of a rectangular panel.	03	05	FUNDO 213/404	1830 x 450	03	BASE	0205
	A diagram of an H-profile.	04	08	PERFIL "H" 200/400	895 x 35	12	BASE	0024
A  Cavilha VER QUAL COLMÉIA SERÁ MONTADA NEW - SKY	A diagram of a rectangular panel with various components labeled: 'Prateleira NEW - SKY', 'Prateleira SKY', 'Gaveteiro', 'Prateleira SKY', 'Base NEW Prateleira SKY', 'Prateleiras NEW - SKY', 'Tampo NEW - SKY', 'Calços Dobradiças', and 'Base Maleiro'. A curved arrow indicates the assembly direction.	05	01	DIVISÃO 104/204/213	2300 x 525	15	LATERAL	5453
	A diagram of a rectangular panel with components labeled 'Base Maleiro' and 'Gaveteiro'. A curved arrow indicates the assembly direction.	06	01	LATERAL ESQUERDA 100/200	2390 x 600	15	LATERAL	5452
A  Cavilha B  Minifix	A diagram of a rectangular panel with a dashed line indicating 'Furos para fixar Frontão'. A curved arrow indicates the assembly direction.	07	01	TETO 213	1805 x 600	15	BASE	5830
	A diagram of a rectangular panel.	08	01	BASE DO MALEIRO 200/400	895 x 455	15	COLMÉIA	5837
	A diagram of a rectangular panel.	09	01	TAMPO DA COLMEIA 200/400 NEW /SKY	895 x 455	15	COLMÉIA	5840
J  União F  Paraf. 3,5x14(C. Chata)	A diagram of a rectangular panel with components labeled 'União' and 'Paraf. 3,5x14(C. Chata)'.	10	01	TAMPO DE GAVETA 200/400	895 x 410	15	COLMÉIA	3185
	A diagram of a rectangular panel.	11	02	DISTANCIADOR DIANTEIRO 200/400	565 x 50	25	GAVETA	0034
	A diagram of a rectangular panel.	12	02	DISTANCIADOR TRASEIRO 200/400	565 x 50	25	GAVETA	0035

FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	ESTÁ NO VOLUME	CÓDIGO
		13	06	LATERAL DE GAVETA 400	400 x 130	15	GAVETA	0036
		14	03	FRENTE DE GAVETA 200 /400	805 x 160	15	GAVETA	0037
		15	03	TRASEIRO DE GAVETA 200 /400	740 x 105	15	GAVETA	0038
		16	03	FUNDO DE GAVETA 200 /400	755 x 410	03	GAVETA	0039
		17	02	COLUNA LATERAL PT/CORREDIÇA 100 /200	2390 x 40	15	COLUNA	0030
		18	01	FRONTÃO 213	1785 x 90	12	BASE	5835
TRILHO JÁ ESTÁ FIXADO		19	01	BASE DO TRILHO 213	1803 x 75	15	BASE	5834
		20	01	BASE DA PORTA DE BATER 204 /213	895 x 75	15	BASE	0033

MONTAR A COLMÉIA SEGUINDO O MANUAL QUE ESTÁ NO VOLUME DE COLMÉIA

		29	04	ALMOFADA MACHO DA PORTA DE BATER 204 /213	954 x 341	12	PORTA	5844
		30	02	APLIQUE FÉMEA DA PORTA DE BATER 204 /213	327 x 341	12	PORTA	5845
F FIXAR AS DOBRADIÇAS SEM OS CALÇOS BEM ALINHADAS Paraf. 3,5x14 (C. Chata)	 Dobradiça sem calço	31	02	BATENTE DOBRADIÇA DA PORTA DE BATER 104 /204 /213	2225 x 61	25	COLUNA	5579
		32	02	BATENTE PUXADOR DA PORTA DE BATER 104 /204 /213	2225 x 61	25	COLUNA	5580
		33	01	BATENTE INTERNO 104 /204 /213	2215 x 90	12	COLUNA	5581
		34	02	ALMOFADA MACHO DA PORTA CORREDIÇA 204 /213	971 x 860	12	PORTA	0053
		35	01	APLIQUE FÉMEA DA PORTA CORREDIÇA 204 /213	327 x 860	12	PORTA	0054
		36	02	BATENTE DA PORTA CORREDIÇA 100 /200	2250 x 61	25	COLUNA	0055
		37	02	MOLDURA DA PORTA CORREDIÇA 100 /200	2250 x 40	15	COLUNA	0056


SEGUIR O PASSO A PASSO

MONTAR O ROUPEIRO NO ESQUADRO

NÃO DEIXE AS PEÇAS CAIREM


USE PARAFUSOS CORRETOS

01 Iniciando a montagem por trás fixar uma lateral na base.

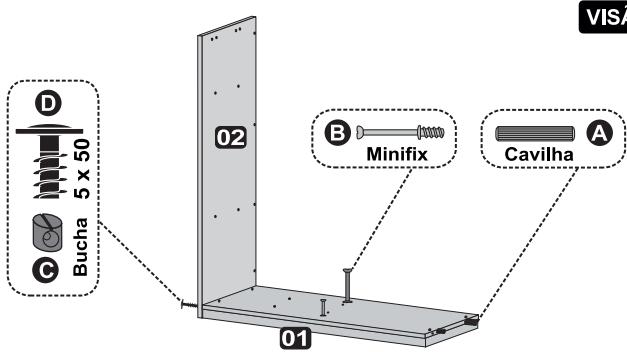


VISÃO DE TRÁS

02 Fixar um fundo na base e pré-fixar na lateral **2 MM** para dentro de sua face externa para que a lateral não caia.

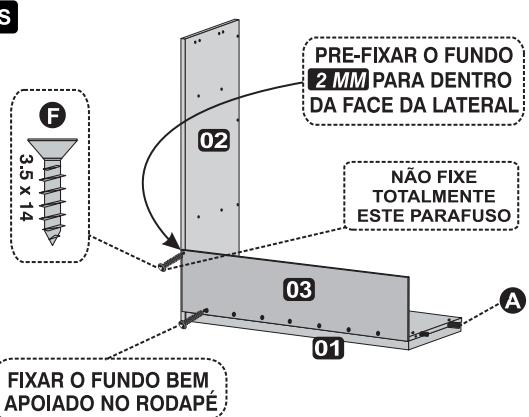


03 Usando um perfil H como medida fixar a divisão, em seguida pré-fixar no fundo para que ela não caia.

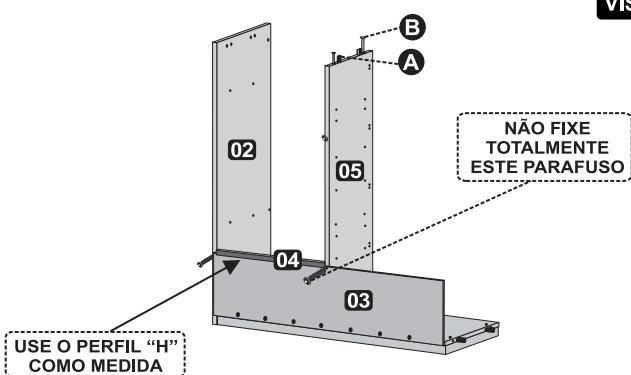


VISÃO DE TRÁS


04 Fixar a outra lateral na base, em seguida pré-fixar no fundo para que ela não caia.

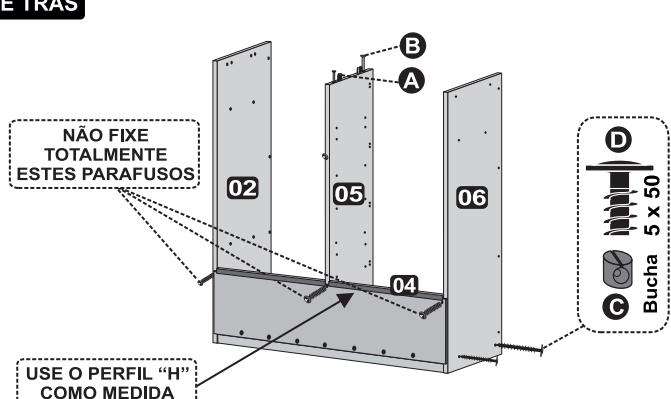


05 Fixar o trilho sup. no lado acabado do teto e no lado dos furos do frontão, afastado **20mm** para dentro de sua face.

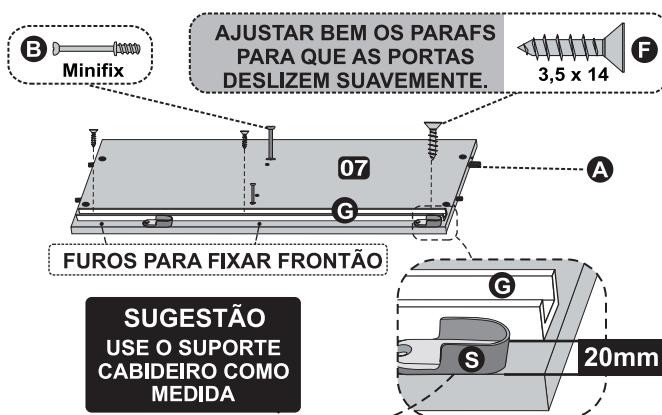


06 Fixar o teto.

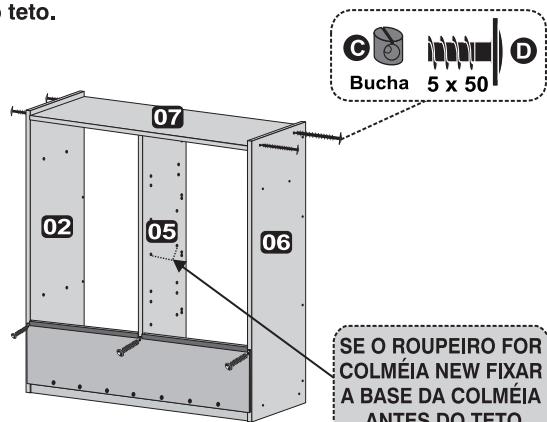


07 Fixar a base do maleiro e tampo da colméia, fixando também os suportes prateleiras no corpo esquerdo do roupeiro.

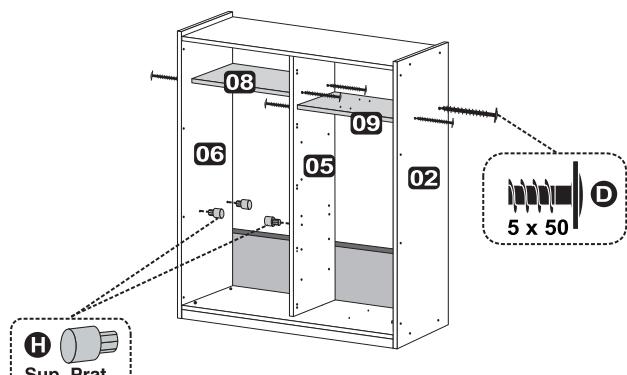


08 Soltar os parafusos pre-fixados para que o roupeiro chegue no esquadro e fixar todos os fundos unindo-os com o perfil "H".

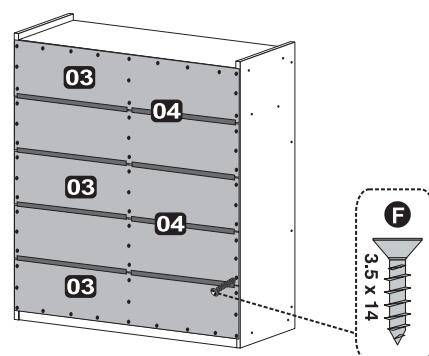


09 Fixar os tampos de gavetas encostados no fundo do roupeiro e sobre os suportes prateleiras.

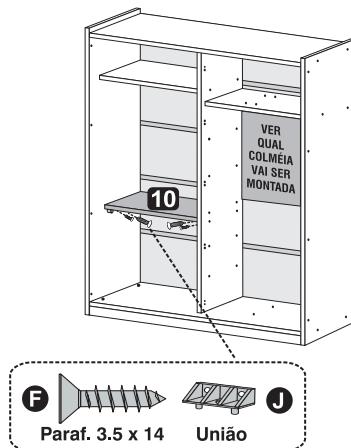


10 Fixar as corrediças nas marcações dos distanciadores fazendo par.

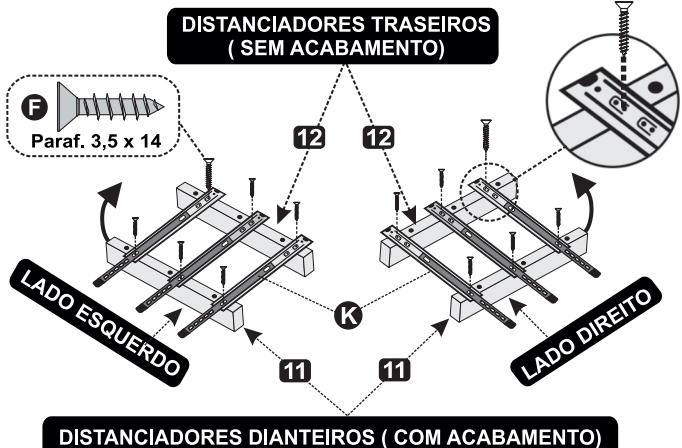


11 Fixar os distanciadores com as corrediças encostados no fundo do roupeiro e nos tampos de gavetas.

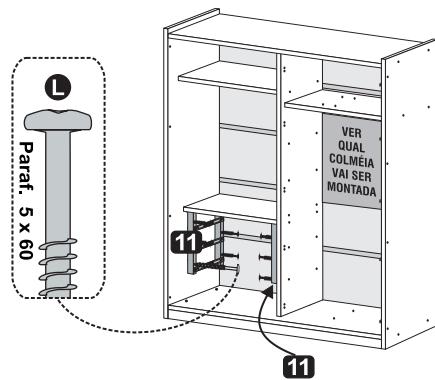


12 Fixar as uniões e cavilhas nas laterais fazendo par.

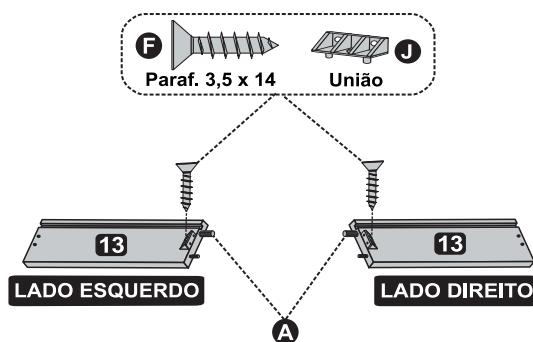


13 Montar as gavetas.

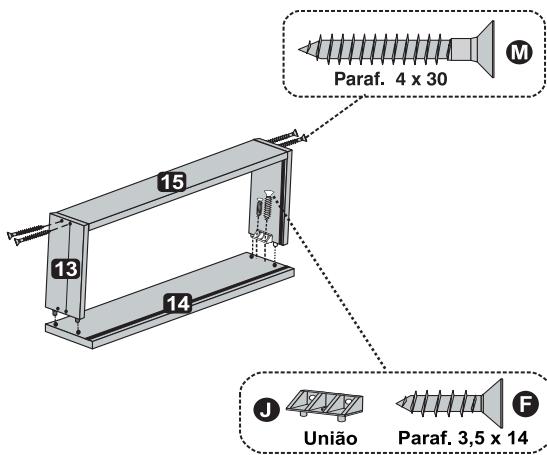

14 Fixar os fundos, suportes triangulares e as corrediças nas linhas de marcações das laterais, encostadas nas frentes de gavetas.

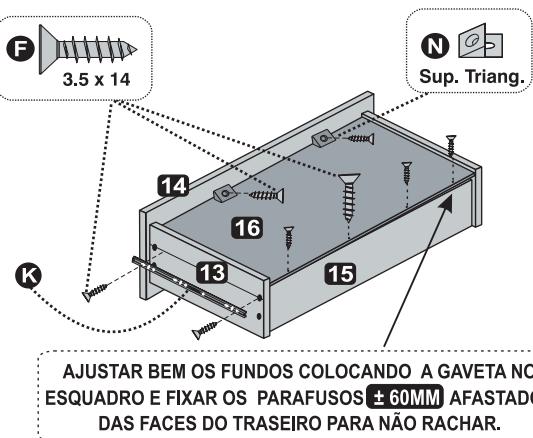


15 Fixar as colunas laterais, frontão, base do trilho encostada na divisão e base da porta encostada na base do trilho.


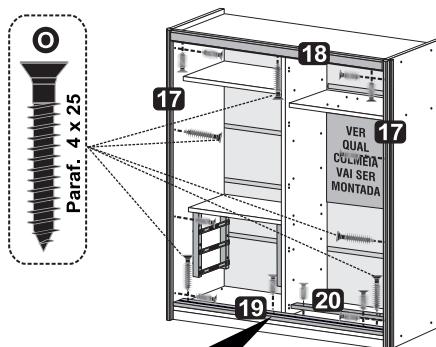





FIXAR A BASE DO TRILHO ENCOSTADA NAS DIVISÕES E COM O LADO MAIS LARGO PARA FREnte

16 Colocar as gavetas e fixar os calços na lateral direita e na divisão.

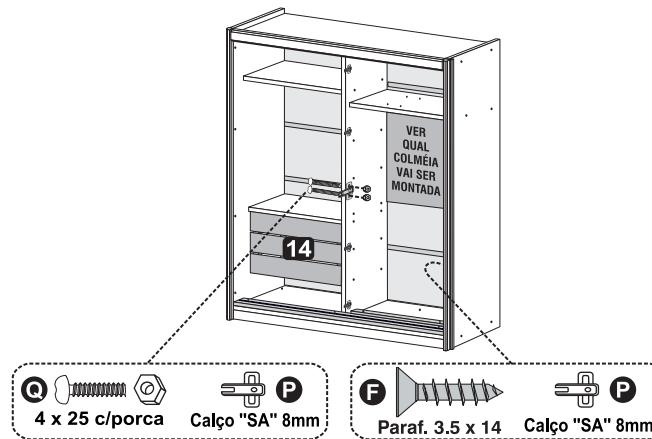


**ANTES DE CONTINUAR A MONTAGEM, COLOCAR E NIVELAR O ROUPEIRO NO LOCAL DEFINITIVO.
MONTAR A COLMEIA SEGUINDO O MANUAL QUE ESTÁ NO VOLUME DE COLMEIA.**

ORD.	DESENHO DA FERRAGEM	QUANT.	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓDIGO
A		04	CAVILHA 6x30	Base da colméia	1910
D		04	PARAF. 5x50 (CAB. FLANG.)	Divisão da colmeia	1909
F		31	PARAF. 3,5x14 (CAB. CHATA)	Unões, calços na divisão da colmeia, cabideiros e dobradiças na porta espelho	1914
H		16	SUporte PRATELEIRA	Base da colméia e prateleiras	3192
J		05	UNIÃO	Base da colméia e travessa	1913
R		02	CALÇO "A" (3mm)	Porta espelho da colmeia	2421
S		04	SUporte CABIDEIRO (CROMADO ou ZAMAC)	Cabideiros	1235
T		02	CABIDEIRO 888	Cabideiros	0667
V		02	DOBRADIÇA 35mm	Porta espelho da colmeia	1592
W		01	BATENTE SILICONE	Porta espelho da colmeia	2422
X		18	TAPA FURO 6mm	Base, lateral direita e divisão	2327


FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	ESTÁ NO VOLUME	CÓDIGO	
A	 Cavilha		22	01	BASE DA COLMÉIA 200/400 NEW	895 x 410	15	COLMEIA	5839
H	 Suporte Prateleira		23	01	DIVISÃO DA COLMÉIA 100/200 300/400 NEW	592 x 410	15	COLMEIA	5457
R	 Calço "A" 3mm								
F	 Paraf. 3,5x14 (C. Chata)		24	02	TRAVESSA 200/400	895 x 60	15	UMA NA BASE	0057
J	 União								
F	 Paraf. 3,5x14 (C. Chata)							UMA NA COLMEIA	
		25	01	PRATELEIRA MAIOR DA COLMÉIA 200/400 NEW	612 x 410	15	COLMEIA	5841	
		26	01	PRATELEIRA MENOR DA COLMÉIA 200/400 NEW	268 x 410	15	COLMEIA	5842	
		27	01	PRATELEIRA 200/400	895 x 410	15	COLMEIA	5882	
FIXE AS DOBRADIÇAS SEM OS CALÇOS BEM ALINHADAS									
V	 Dobradiça sem calço		28	01	PORTE ESPELHO DA COLMÉIA 100/200 300/400 NEW	592 x 350	15	COLMEIA	5459
F	 Paraf. 3,5x14 (C. Chata)								

NO ROUPEIRO COM FUNDO DE (6mm) DESCONSIDERAR OS PERFIS "H"


17 Fixar os suportes prateleiras no corpo direito do roupeiro.

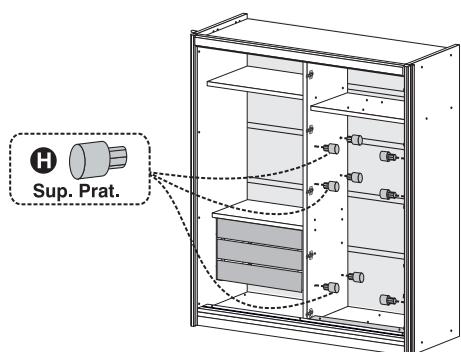


18 Fixar a base da colméia encostada no fundo do roupeiro e sobre os suportes prateleiras.

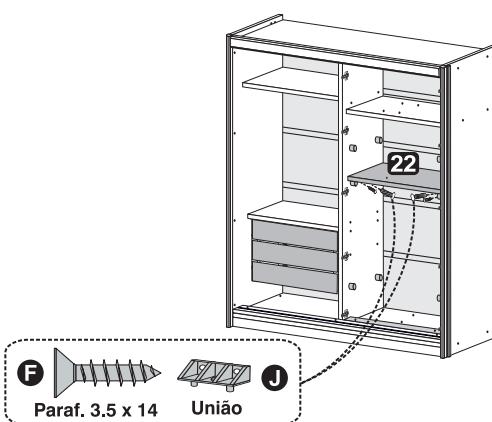


19 Fixar a divisão da colmeia e nela os suportes prateleiras.

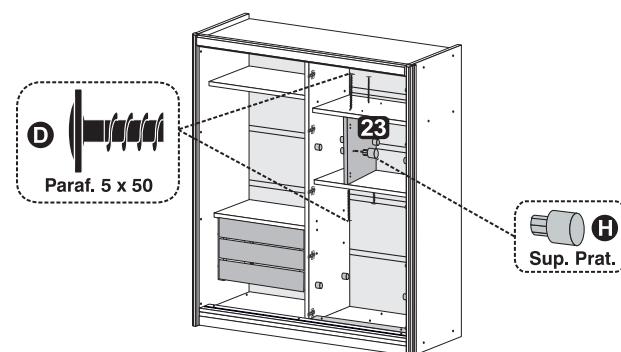


20 Fixar os calços na divisão da colmeia.

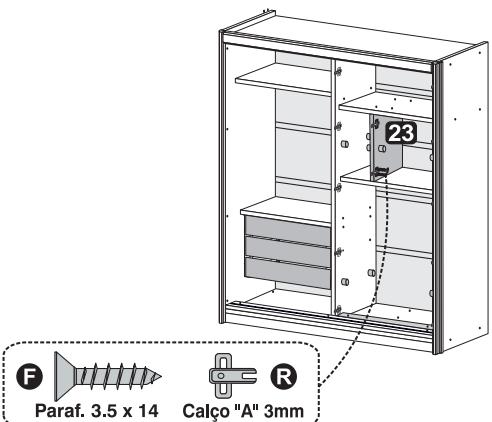


21 Fixar a travessa encostada na sua base e nos calços, colocando também as prateleiras.

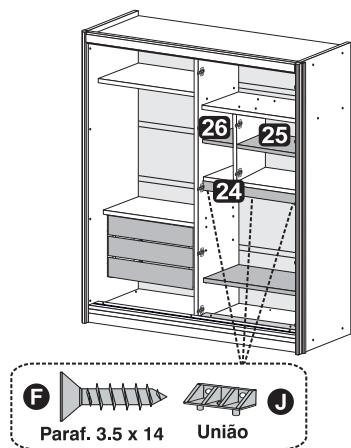

22 Fixar os cabideiros **220mm** afastados do fundo do roupeiro e **60mm** abaixo das bases do maleiro e da colmeia.

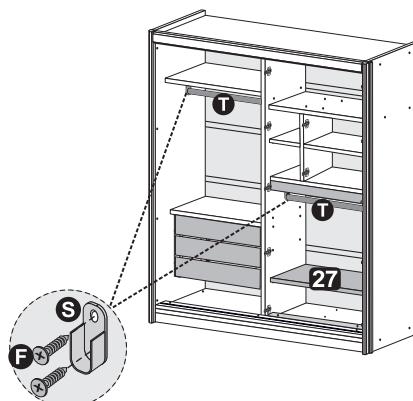


23 Fixar a porta espelho nos calços e nela o batente silicone.

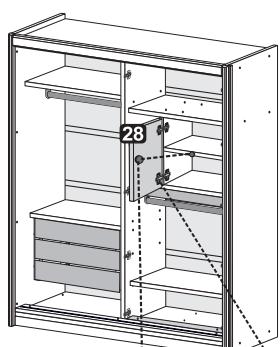

**FIXAR O SILICONE NA PORTA ESPELHO
PARA QUE ELA BATA SUAVEMENTE**




24 Fixar os tapa furos nos furos extras.

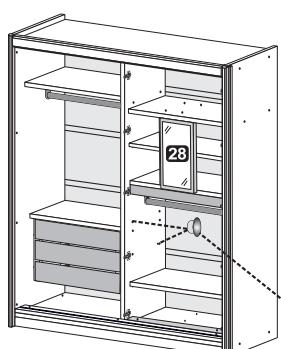

MONTAR E FIXAR AS PORTAS DO ROUPEIRO SEGUINDO O MANUAL PRINCIPAL


25 LADO INTERNO DAS PORTAS DE BATER:

Encaixar as almofadas nos apliques e fixar nos batentes bem ajustadas, fixando também o batente interno.

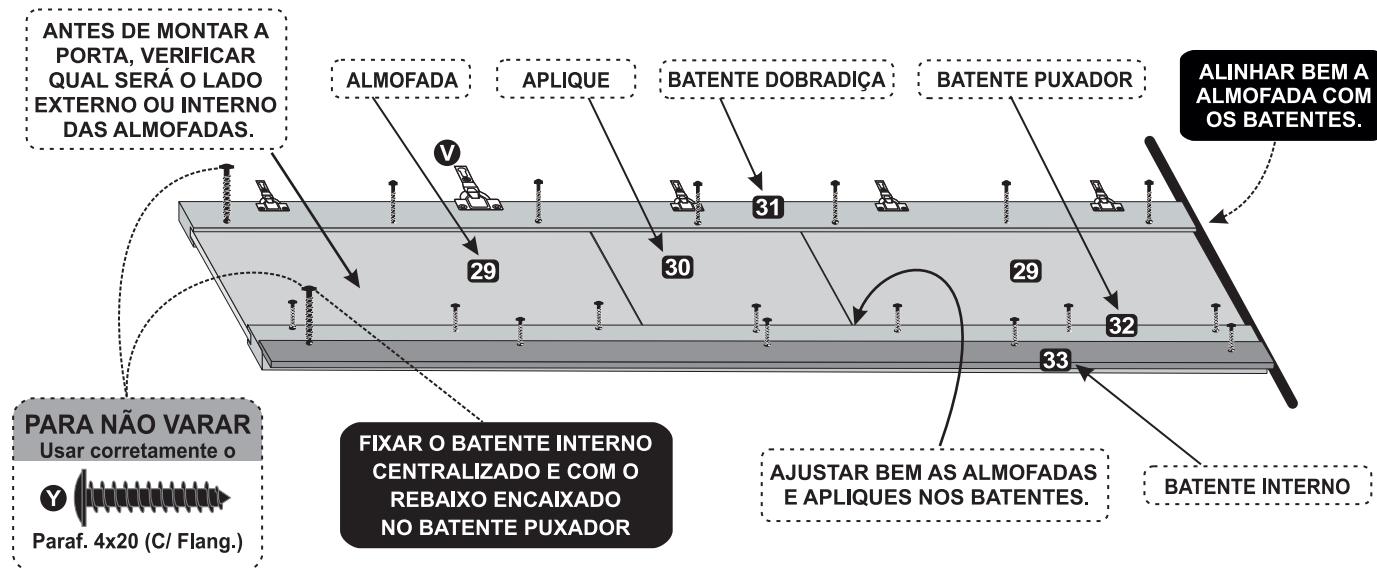


26 LADO EXTERNO DA PORTA CORREDIÇA:

Encaixar a almofada no aplico e fixar nos batentes bem ajustadas.

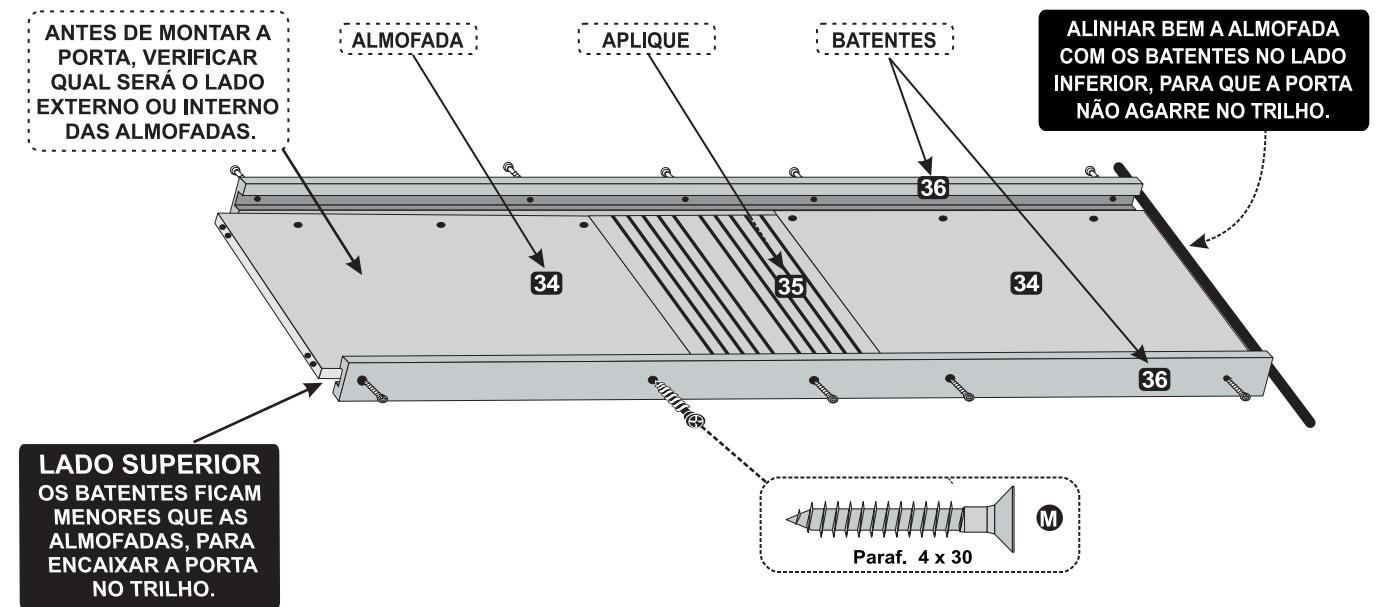


27 LADO EXTERNO DA PORTA CORREDIÇA:


Fixar as molduras no lado externo da porta corrediça, alinhadas com as almofadas e batentes.

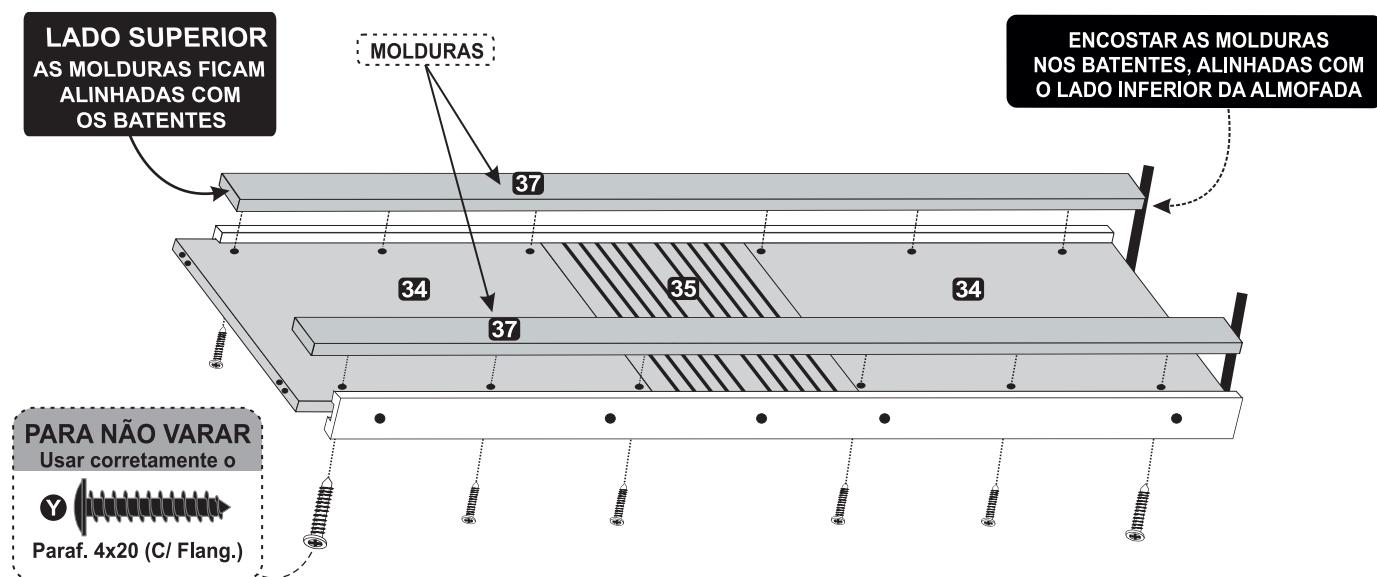


28 LADO INTERNO DA PORTA CORREDIÇA:
Fixar os rodízios, guias, batentes silicone e tampa furos.

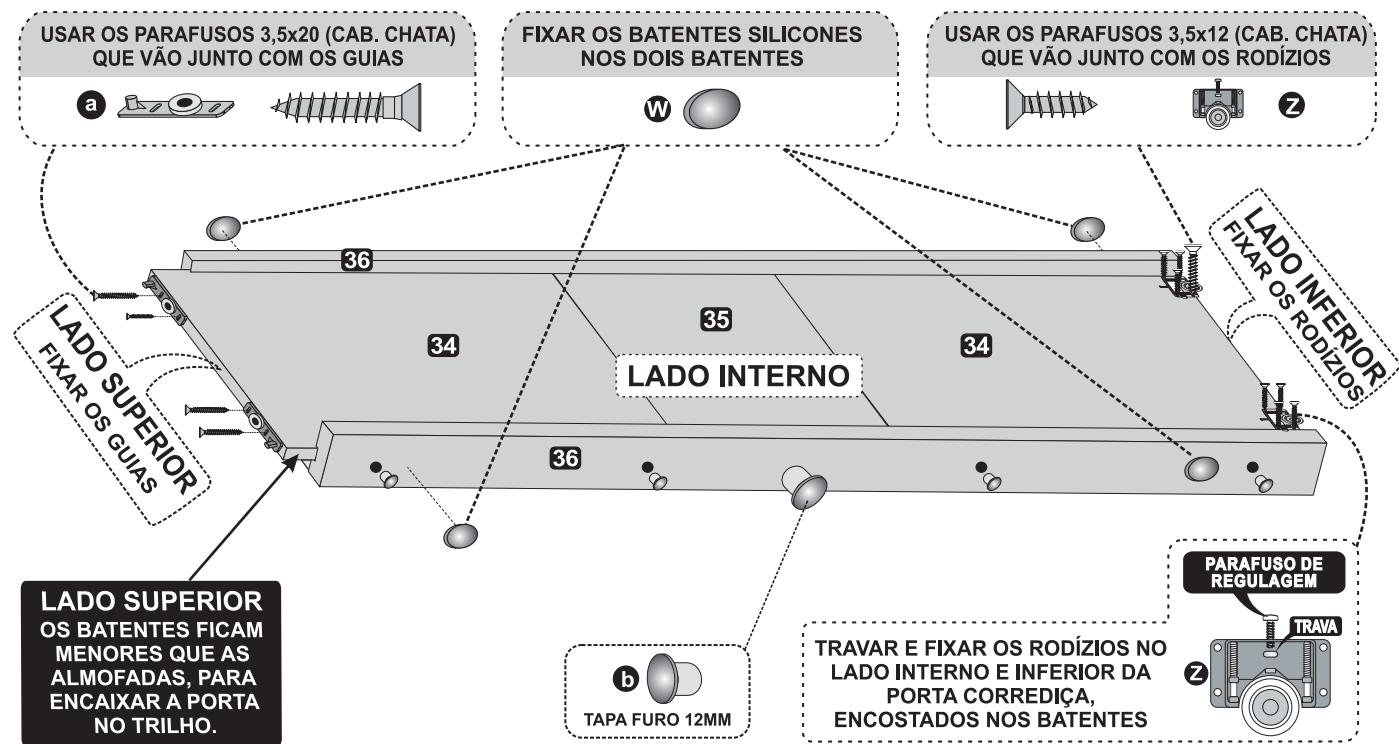

29 Fixar as portas de bater nos calços e a travessa no teto.

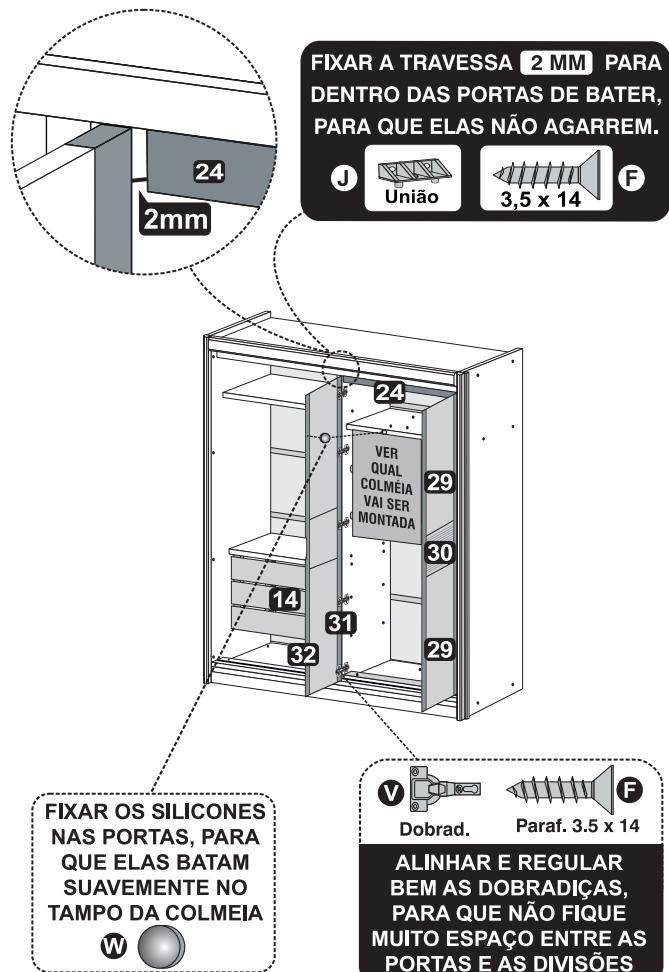

30 COM OS RODÍZIOS TRAVADOS, ENCAIXAR AS PORTAS CORREDIÇAS NOS TRILHOS, APÓS ENCAIXADAS, AJUSTAR OS PARAFUSOS DE REGULAGEM PARA DESTRAVAR OS RODÍZIOS E AS PORTAS NÃO SAÍREM DOS TRILHOS.

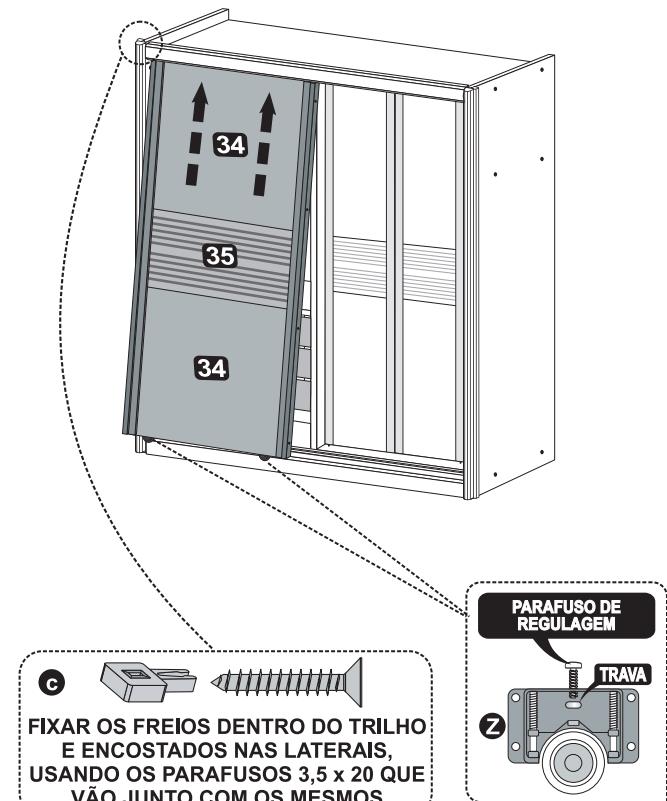

Solicite Assist. Técnica pelo nome e código das peças e das ferragens, informando cor e número do lote.

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos. Deixe este manual com o consumidor.
Quaisquer dúvidas na montagem, falar com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br