


ferpa mob

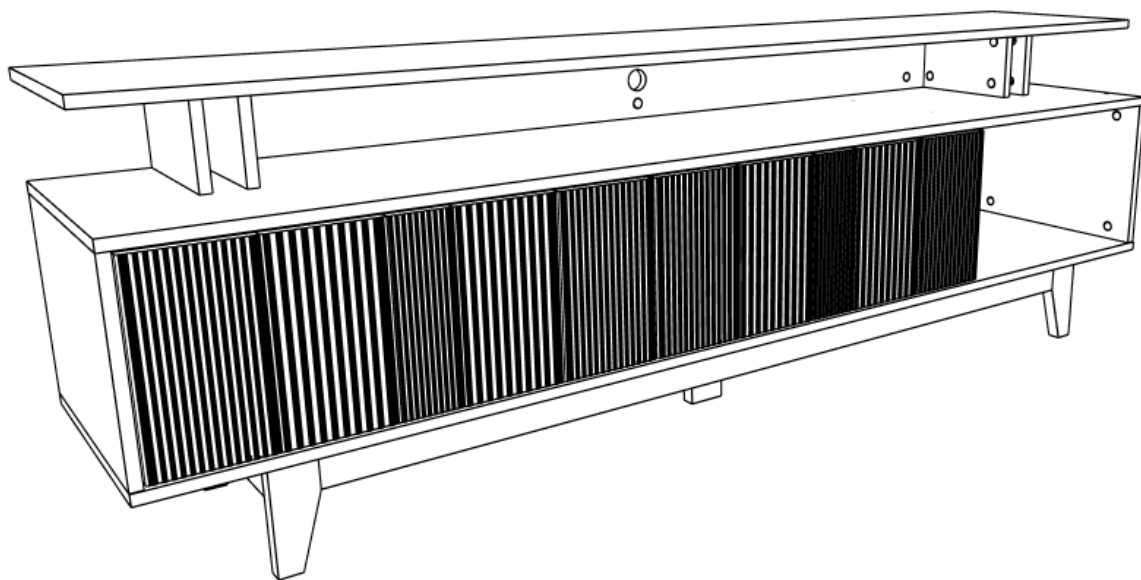

RACK LORENA

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS RACK LORENA


VOLUME 1 – RACK LORENA






Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	RKLOR1	Base	1	1800	380	15
2	RKLOR2	Teto	1	1800	330	15
3	RKLOR3	Teto meio	1	1800	380	15
4	RKLOR4	Fundo	1	1794	291	3
5	RKLOR5	Fundo superior	1	1370	125	15
6	RKLOR6	Lateral externa	2	378	265	15
7	RKLOR7	Lateral interna	2	360	265	15
8	RKLOR8	Travamento ripado	2	543	137	15
9	RKLOR9	Suporte	4	221	125	15
10	RKLOR10	Ripado externo esquerda	2	257	145	15.5
11	RKLOR11	Ripado externo direita	2	257	145	15.5
12	RKLOR12	Ripado meio	4	257	145	15.5
13	RKLOR13	Ripado central	2	83	145	15.5
14	RKZUR12	Pé esquerda direita	2	150	60	20
15	RKZUR13	Pé direita esquerda	2	150	60	20
16	RKZUR14	Pé central	1	150	60	20
17	RKZUR15	Travamento pé	2	286	50	20
18	RKZUR16	Travessa pé	2	1380	50	20


COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		40
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		43
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		50
T	DOBRASCURVAMOR	Dobradiça super curva com amortecedor		4
N	CANTOPOL	Cantoneira Polímero		16
AQ	PREGO10X10	Prego 10x10		42
R	PISTAOI60	Pistão a gás invertido 60N		2
AM	PARAF40X25	Parafuso Philips 4 X 25		42
AR	FECTIONMG	Fecho Toque Magnético Pulsador		2

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

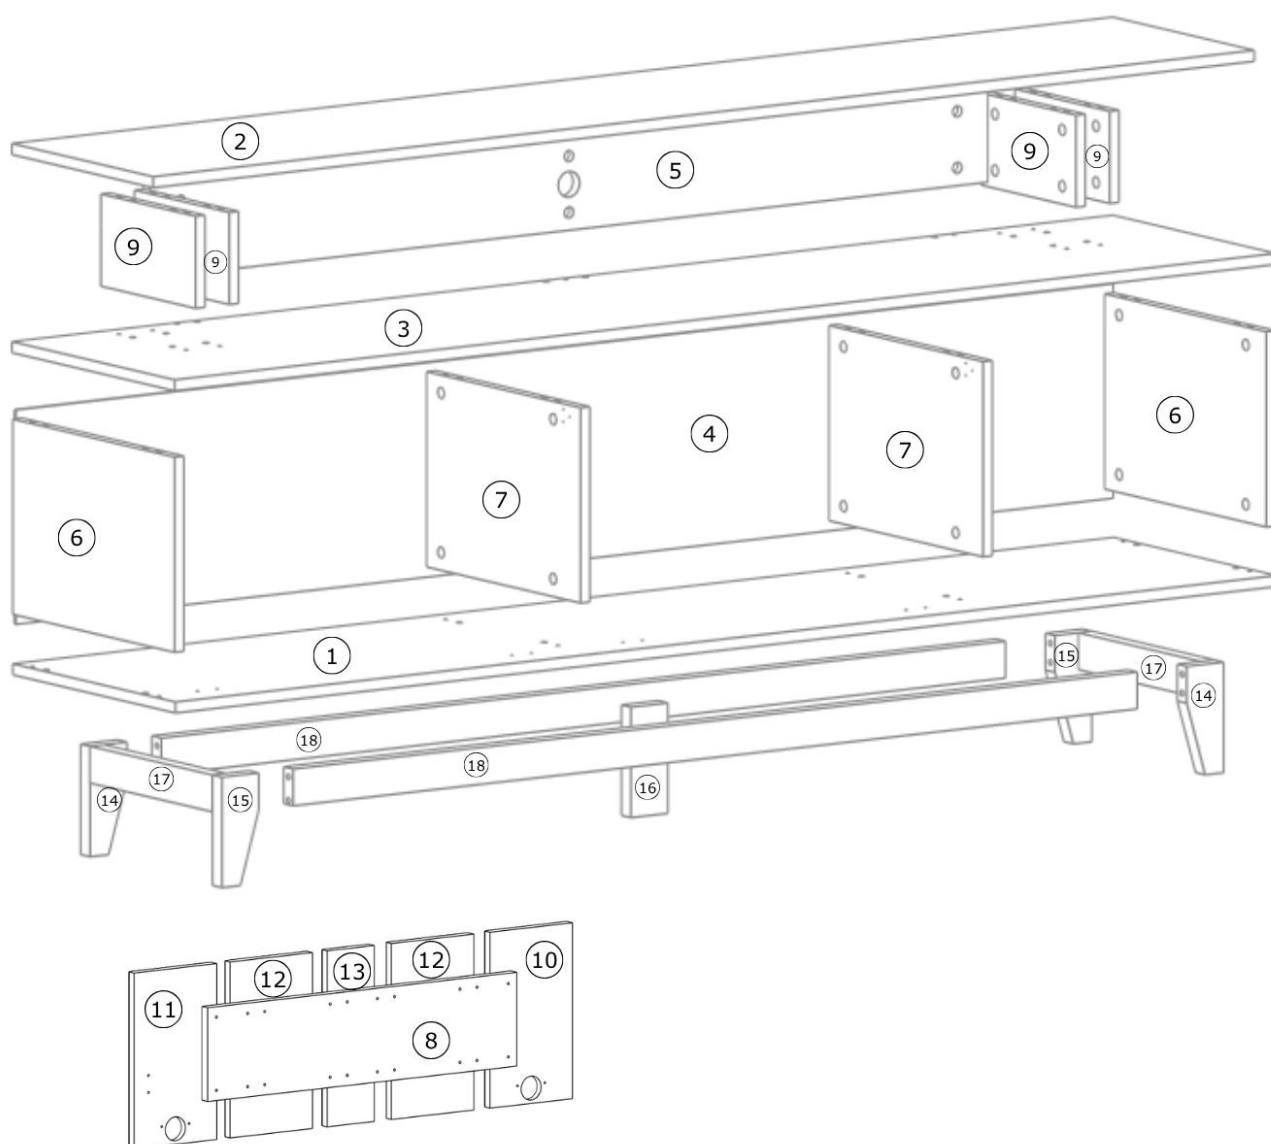


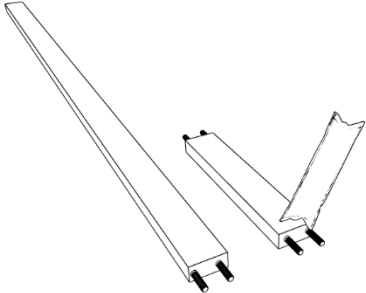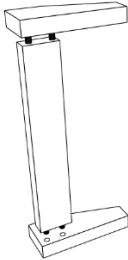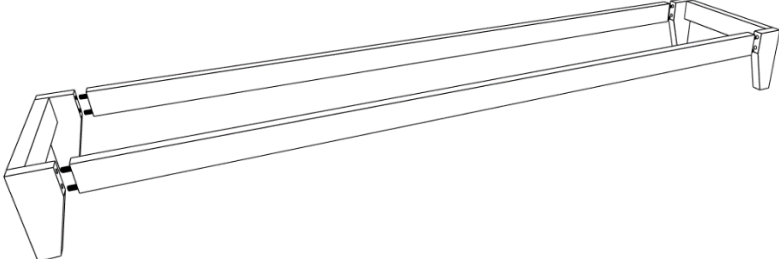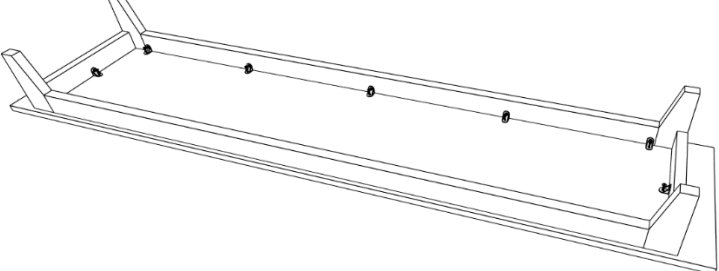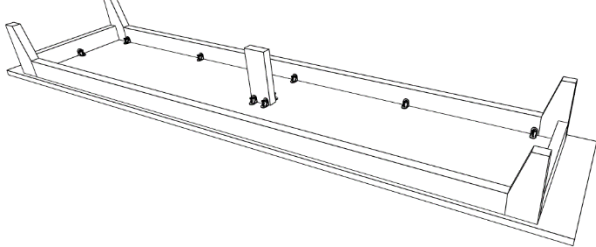	PASSO 1: Com as peças 17 e 18 apoiadas no chão, aplique a cola da bisnaga de cola dentro dos furos de topo, em seguida, encaixe as cavilhas que são entregues acompanhadas com os pés em madeira como demonstrado na imagem.
	PASSO 2: Após, aplique a cola nos furos das peças 14 e 15 e encaixe-as nas peças 17, como demonstrado na imagem. Repita o processo com as peças 14,15 e 17 restantes.
	PASSO 3: Por conseguinte, com as duas estruturas formadas no passo anterior, encaixe as peças 18 nas mesmas, como na imagem. Assim como nos passos anteriores, aplique a cola da bisnaga nos furos antes de fazer a conexão.
	PASSO 4: Com a peça 1 apoiada no chão, apoie sob a mesma a estrutura dos pés formada no passo anterior. Após, fixe a mesma na peça 1 utilizando as cantoneiras (N) e parafusos (Y).
	PASSO 5: Após, repita o mesmo processo dessa vez com a peça 16, fixando a mesma no centro da peça 1, utilizando as cantoneiras (N).

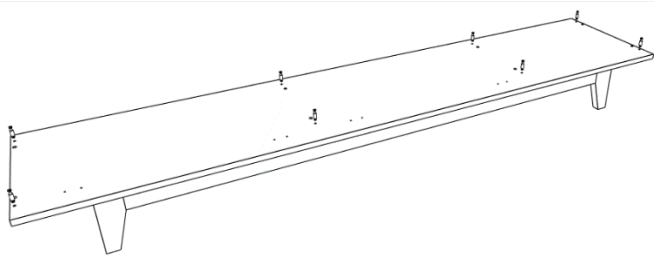


PASSO 6:

Em seguida, vire a estrutura formada, e nos furos menores da peça 1, prenda os parafusos (AN).

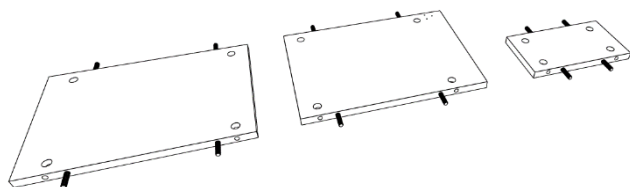


PASSO 7:

Após, nas peças 6, 7 e 9, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo das peças, como visto na imagem.

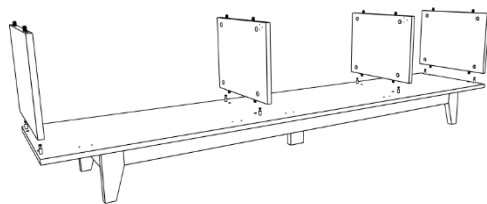


PASSO 8:

Em seguida, encaixe as peças 6 e 7 na peça 1. Como na imagem.

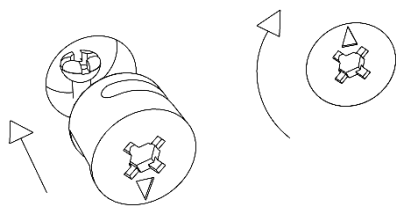


PASSO 9:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 6 e 7 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

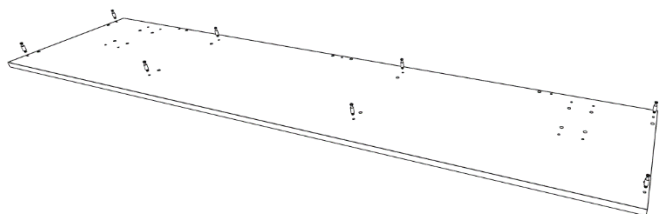


PASSO 10:

Apoie a peça 3 no chão, com a maior quantidade de furos voltada para cima como na imagem. Prenda os parafusos (AN) nos furos menores.

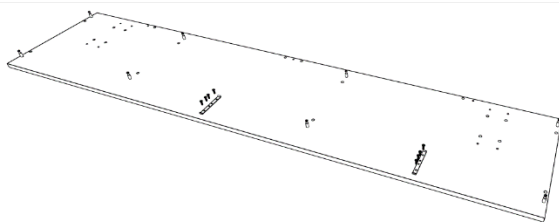


DETALHE 1

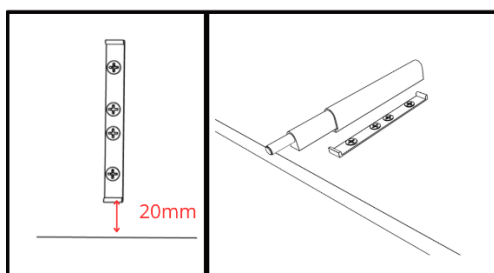


PASSO 11:

Ainda nesse lado da peça, prenda o sistema (AR) nos locais indicados na imagem. Leve em consideração os detalhes do detalhe 1, posicionando o mesmo 20mm da borda e em seguida plug o fecho toque no elemento fixado.

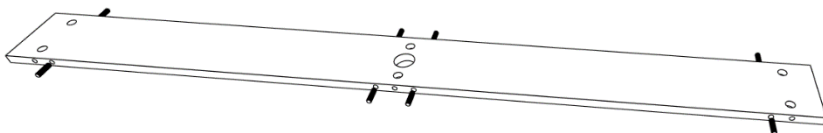

PASSO 12:


Após, na peça 5, encaixe as cavilhas nos furos de topo.

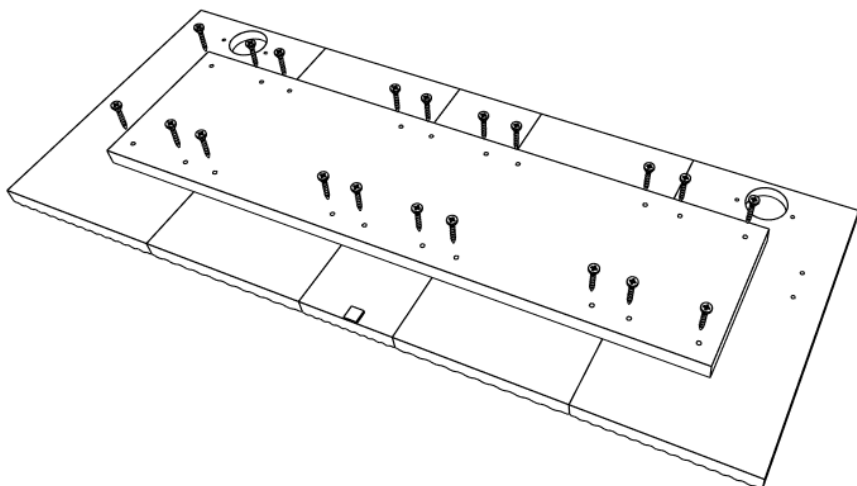

PASSO 13:


Posteriormente separe as peças 8, 10, 11, 12 e 13. Apoie as peças 10,11,12 e 13 no chão lado a lado, como na imagem. Em seguida, apoie a peça 8 no centro das peças, e com a ajuda dos parafusos (AM) parafuse a peça 8 nas demais, para fixar todas as peças. Repita o processo com as peças da porta restante.

Ainda, na peça 13 prenda a chapinha que acompanha o sistema AR no topo, como na imagem.

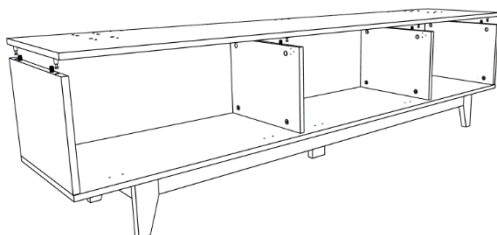


PASSO 14:

Agora, com a estrutura formada no passo 8, encaixe a peça 3 sob as peças 6 e 7. Repita o passo 9, fixando os tambores nos furos maiores.

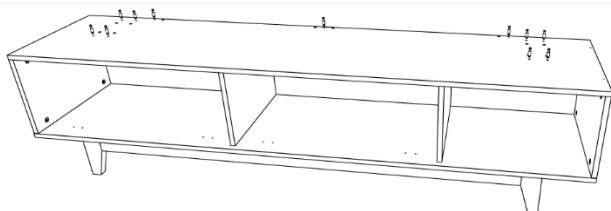


PASSO 15:

Na peça 3, prenda os parafusos (AN) nos furos menores restantes.

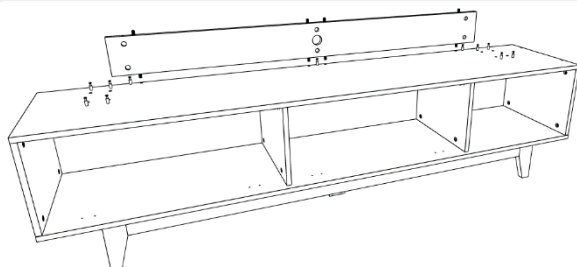


PASSO 16:

Encaixe a peça 5 na peça 3, como na imagem. E repita novamente o passo 9 prendendo os tambores.

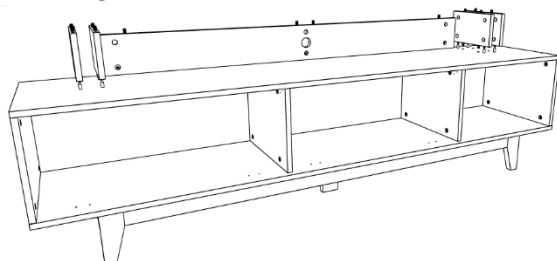


PASSO 17:

Agora, encaixe as peças 9 nos furos restantes da peça 3. Prenda as peças utilizando os tambores de fixação.

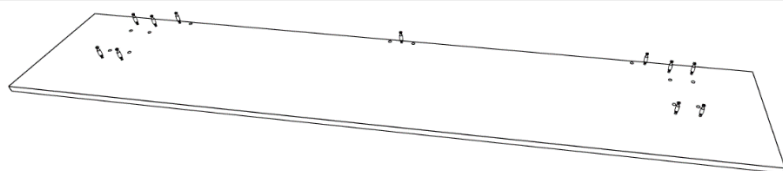


PASSO 18:

Na peça 2, prende os parafusos (AN) nos furos menores.

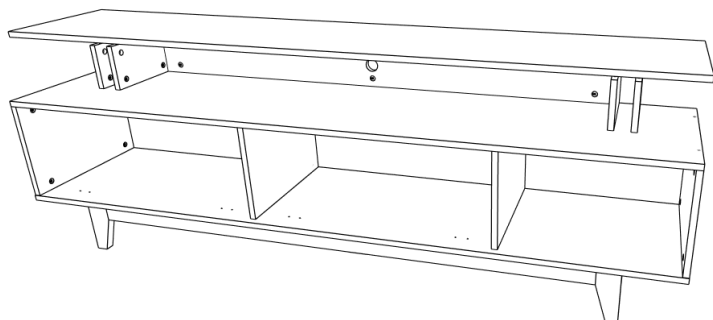


PASSO 19:

Após, encaixe a peça 2, nas peças 5 e 6. Repita o passo 9 prendendo os tambores para fixar as peças.

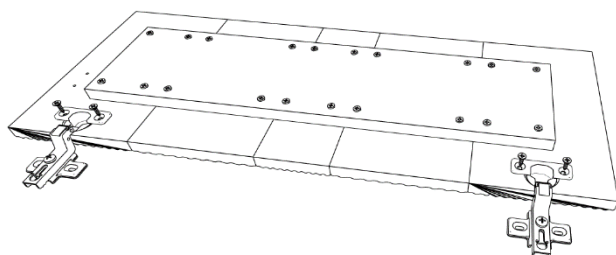


PASSO 20:

Na estrutura formada no passo 12, parafuse as dobradiças (T) nas peças 10 e 11 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem.

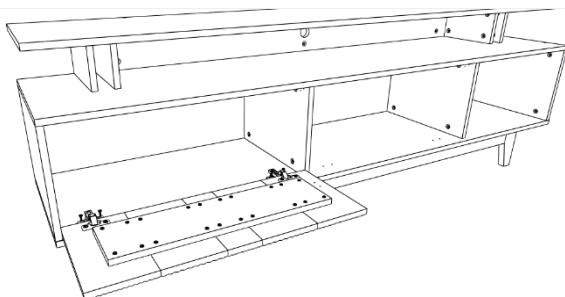


PASSO 21:

Parafuse a porta formada, na peça 1, já com as dobradiças fixadas, usando os parafusos (Y), como mostra a imagem. Repita o processo com a outra porta.

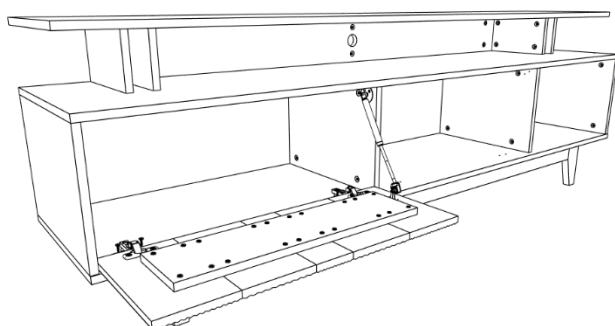


PASSO 22:

Posteriormente parafuse o pistão a gás (R) nos furos menores das peças 7, como demonstra a imagem, com auxílio dos parafusos (Y).

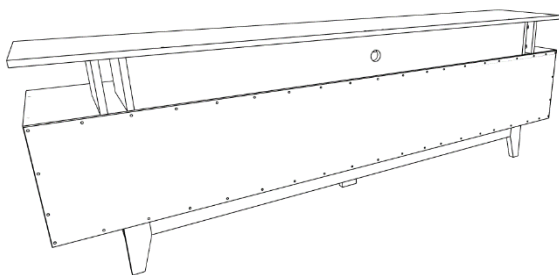

PASSO 23:

Na parte traseira do móvel, prenda a peça 4, utilizando os pregos (AQ), como visto na imagem.

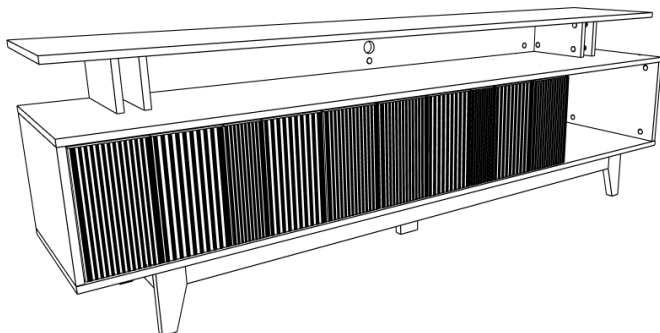

Agora é só regular a porta e seu móvel estará pronto para uso!