


INTRUÇÃO DE MONTAGEM CÔMODA TALISMÃ

IMPORTANTE PARA MONTAGEM/ MARCAÇÃO DE FÁBRICA

PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO
PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO:


ALT.: 940mm
LARG.: 1200mm
PROF.: 453mm

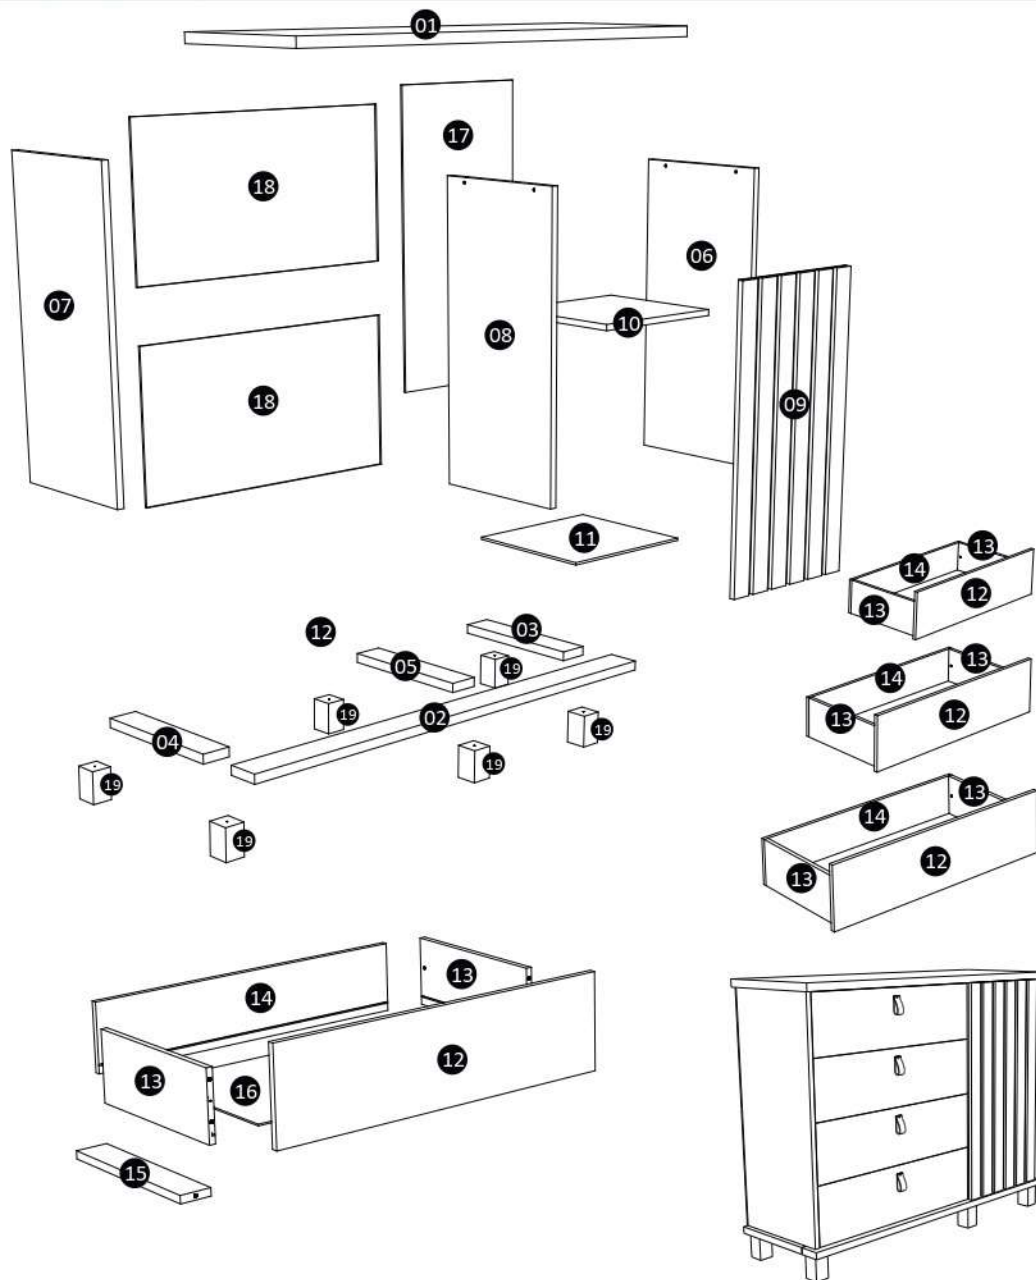

MÓDULO 01 -RELAÇÃO DE PEÇAS

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD.	COD.	FERRAGEM	QTD.
01	1200 x 450 x 25	Tampo	01	A	Parafuso 5,0x50 Chato PHS	19
02	1200 x 80 x 25	Base Maior	01	B	Parafuso 3,5x14 Chato	44
03	370 x 100 x 25	Base Menor Direita (Azul)	01	C	Pino Minifix 32mm	22
04	370 x 100 x 25	Base Menor Esquerda (Vermelho)	01	D	Tambor Minifix 12mm	22
05	370 x 100 x 25	Base Menor Central (S/ Pintura)	01	E	Cavilha 6,0x30	40
06	825 x 430 x 15	Lateral Direita	01	F	Puxador Couro	04
07	825 x 430 x 15	Lateral Esquerda	01	G	Parafuso 3/16 x 1" Frances ZB	04
08	825 x 430 x 15	Divisória	01	H	Porca Sextavada 3/16	04
09	820 x 400 x 18	Porta	01	I	Prego 10 x 10	40
10	405 x 380 x 15	Prateleira Fixa	01	J	Garra para Fixar Fundo	06
11	405 x 380 x 15	Prateleira Móvel	01	K	Perfil "H" 750mm	01
12	743 x 200 x 15	Frente da Gaveta	04	L	Dobradiça Curva	03
13	390 x 150 x 15	Lateral da Gaveta	08	M	Calço Alto Dobradiça 12mm	03
14	724 x 150 x 15	Contra Fundo da Gaveta	04	N	Corrediça Metálica 350 mm	08
15	390 x 50 x 15	Trava da Gaveta	04			
16	708 x 403 x 03	Fundo da Gaveta	04			
17	870 x 400 x 03	Fundo Traseiro (Porta)	01			
18	772 x 435 x 03	Fundo Traseiro (Gaveta)	02			
19	65 x 65 x 65	Pé de Madeira Escariado	06			

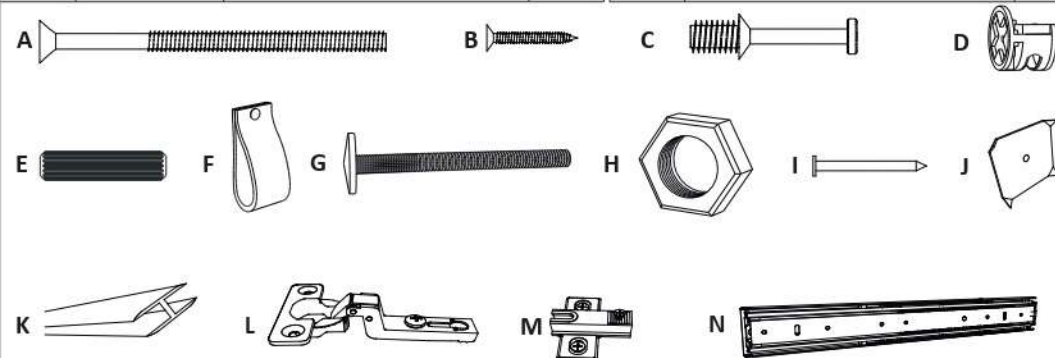

ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

ATENÇÃO


Montagem

- 1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.


Limpeza

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos
- 3 - Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.


1º PASSO

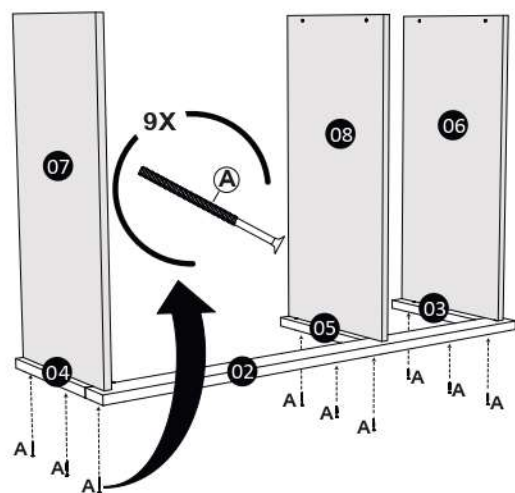


2º PASSO

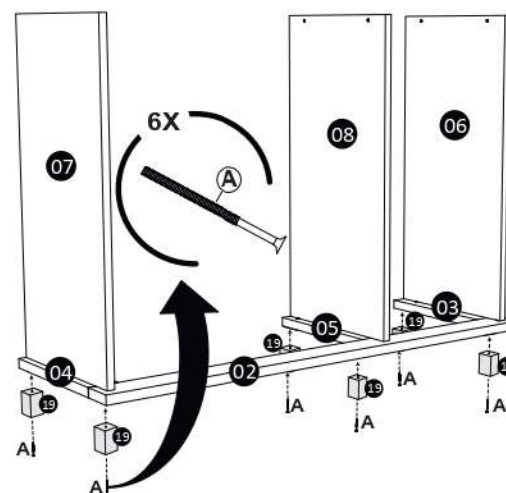


3º PASSO

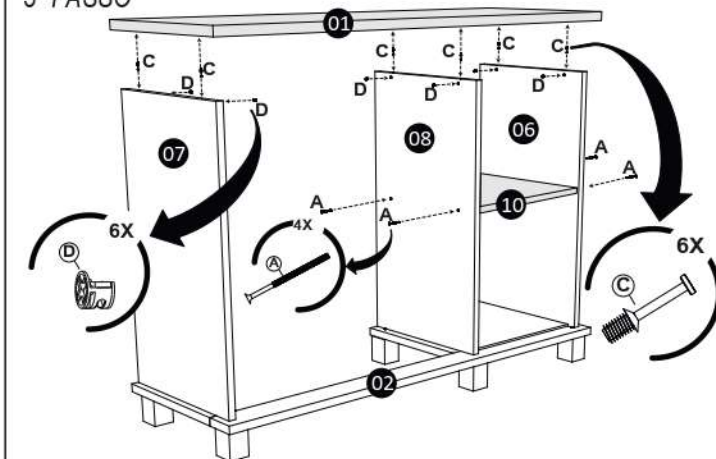

4º PASSO


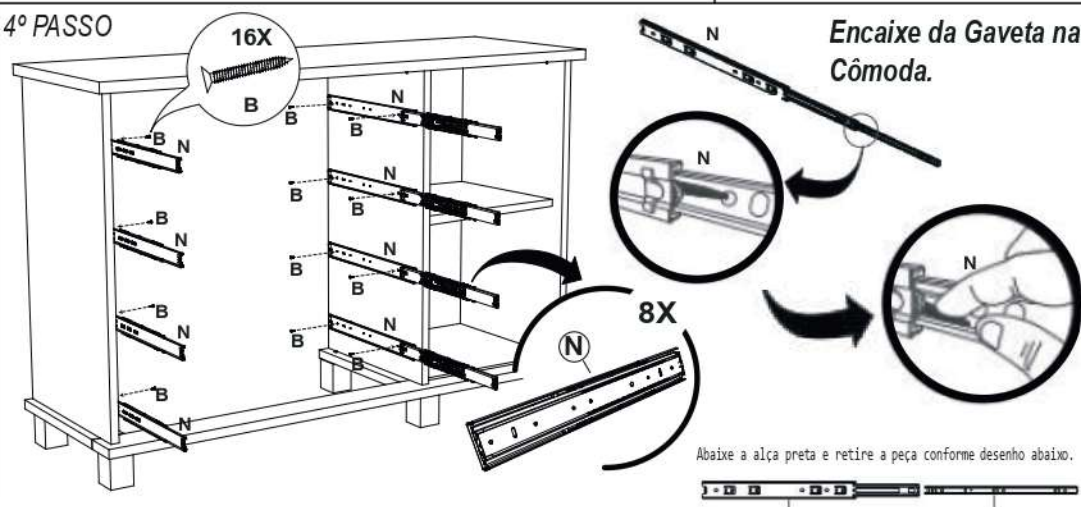


5º PASSO

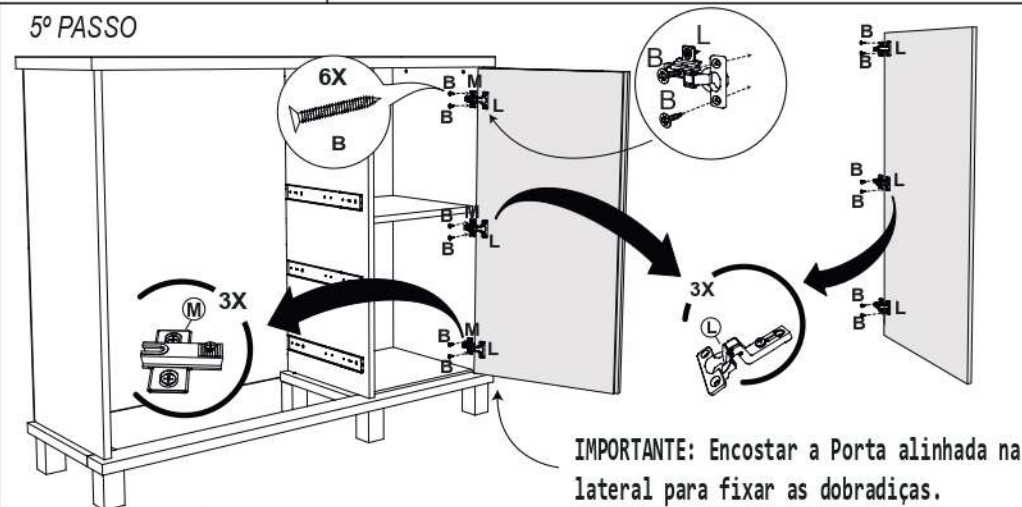


IMPORTANTE: Encostar a Porta alinhada na lateral para fixar as dobradiças.

6º PASSO

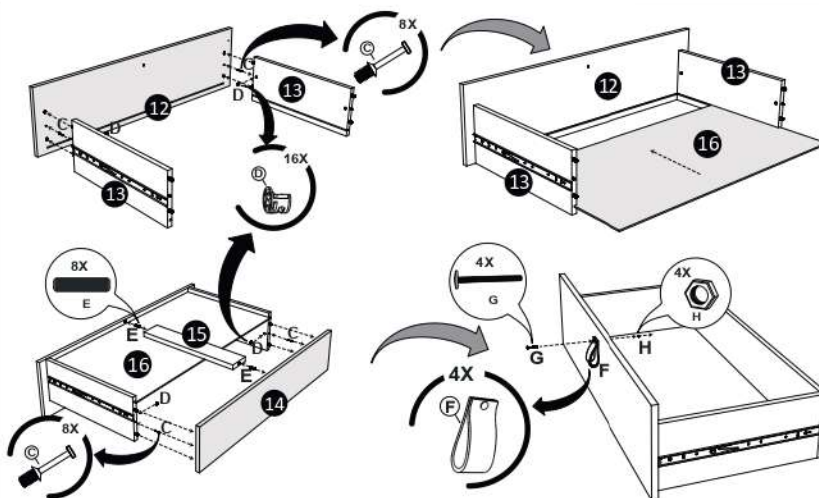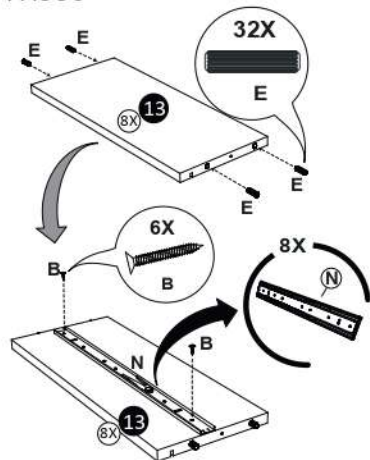

7º PASSO

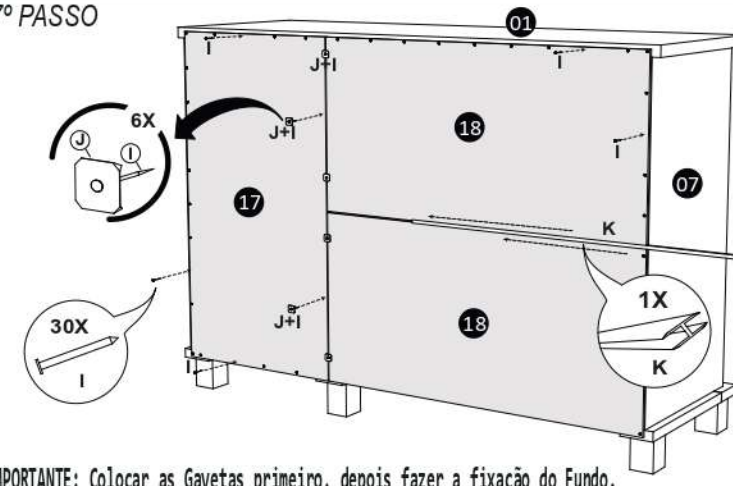

IMPORTANTE: Colocar as Gavetas primeiro, depois fazer a fixação do Fundo.