


FERRAGEM / HARDWARE / HERRAJES

A


PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA
4mm x 14mm PAN-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA FIJADORA 4 x 14 mm

**B**


CAVILHA 8x30mm
8x 30mm DOWEL
CLAVIJA 8 x 30 mm

**C**

CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO
METALLIC ANGLE BRACKET
REFUERZO DE ÁNGULO METÁLICO

**D**


PARAFUSO MINIFIX
MINIFIX BOLT
PERNO MINIFIX

**E**

TAMBOR MINIFIX
MINIFIX CAM
CAJA DEL MINIFIX

**F**

PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA
3.5 x 25mm FLAT-HEAD SCREW
TORNILLO CABEZA PLANA 3,5 x 25 mm



Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas para armado e instalación



PARAFUSADEIRA
ELECTRIC SCREWDRIVER
ATORNILLADOR ELÉCTRICO



TRENA
TAPE MEASURE
FLEXÓMETRO





CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS AND SLOTTED SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DE CABEZA PLANA




MONTAGEM
ASSEMBLY
ARMADO



INSTALAÇÃO
INSTALLATION
INSTALACIÓN

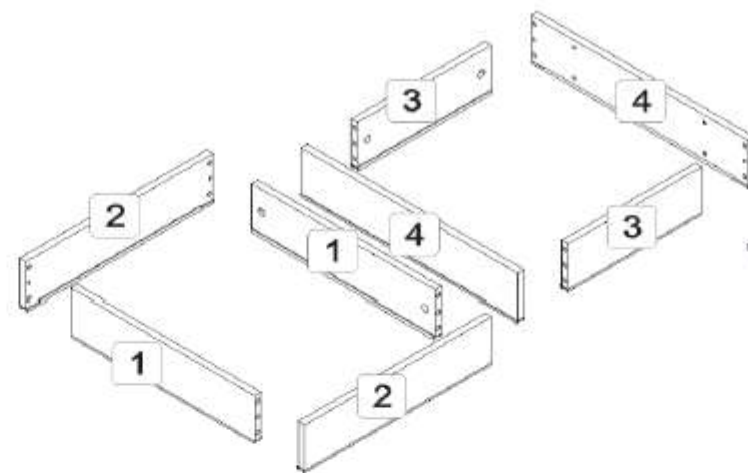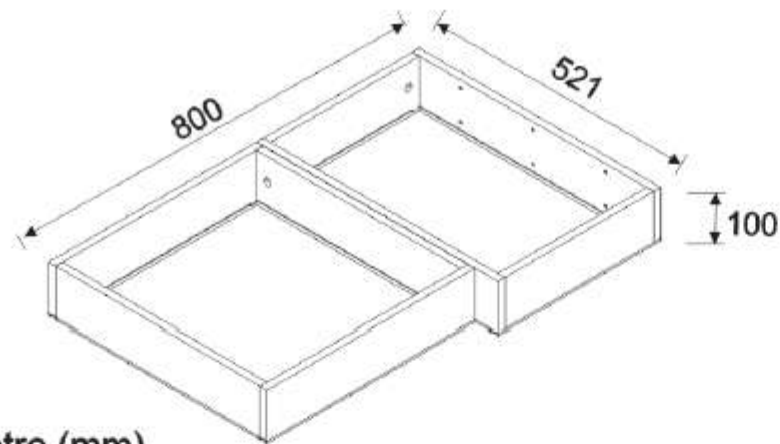

Exemplo aplicado
Applied Example
Ejemplo Aplicado

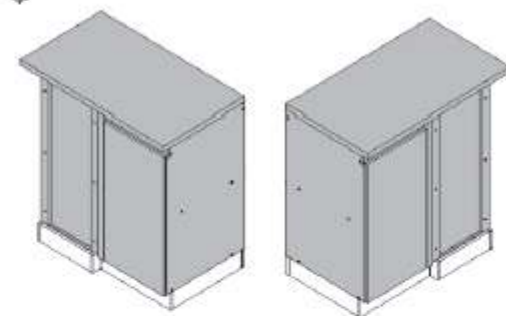

Todas as medidas em Milímetro (mm)
All the measures are in Millimeters (mm)
Todas las medidas están en Milímetros (mm)


KIT RODAPÉ MULTILINHA 80X10CM CANTO
80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

Cód. / Code / Código	Desc. / Description / Descripción	Quant. / Qty. / Cant.	Comp. / Lgth / Largo	Larg. / Width / Ancho	Esp. / Thk / Grossor
1	Rodapé Lateral/Central Side/Central Toe Zócalo lateral/Central	2	440	100	17
2	Rodapé Frontal/Traseiro Front/Back Toe Zócalo Frontal/Traseiro	2	449	100	17
3	Rodapé Lateral menor Smaller toe Zócalo Más Pequeño	2	321	100	17
4	Rodapé Frontal/Traseiro maior Front/Back Toe larger Zócalo Frontal/Traseiro grande	2	521	100	17

PASSO 01

STEP 01

PASO 01

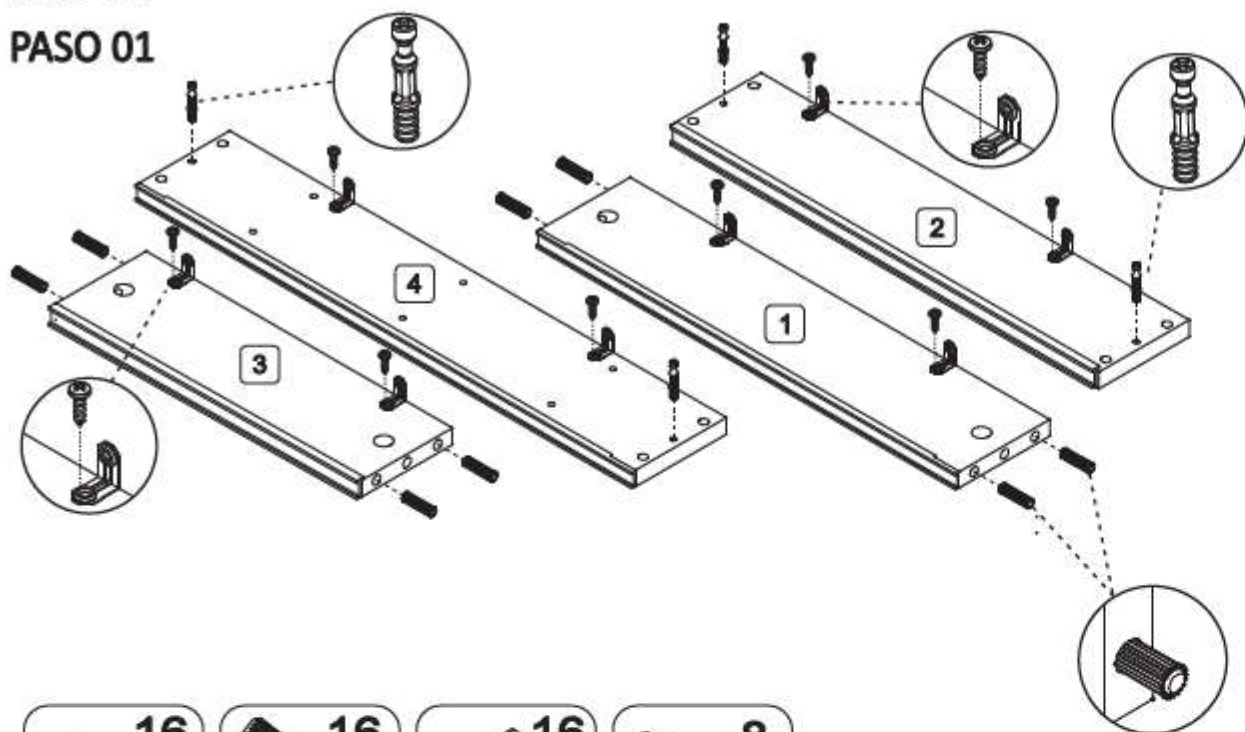

- 1 - Inserir os minifix D nas peças 2 e 4.
- 2 - Inserir cavilhas B (8x30mm) nas peças 1 e 3.
- 3 - Fixar as cantoneiras C nas peças 1, 2, 3 e 4 com parafuso A (4x14mm).


- 1 - Insert the Minifix bolts (D) into parts 2 and 4.
- 2 - Insert the 8 x 30mm dowels (B) into parts 1 and 3.
- 3 - Attach the angle brackets (C) to parts 1, 2, and 3 with 4mm x 14mm screws (A).

- 1 - Inserte los pernos Minifix (D) en las partes 2 y 4.
- 2 - Inserte las clavijas 8 x 30 mm (B) en las partes 1 y 3.
- 3 - Fije los refuerzos de ángulo (C) a las partes 1, 2, 3 y 4 con tornillos 4 x 14 mm (A).

PASSO 02

STEP 02

PASO 02

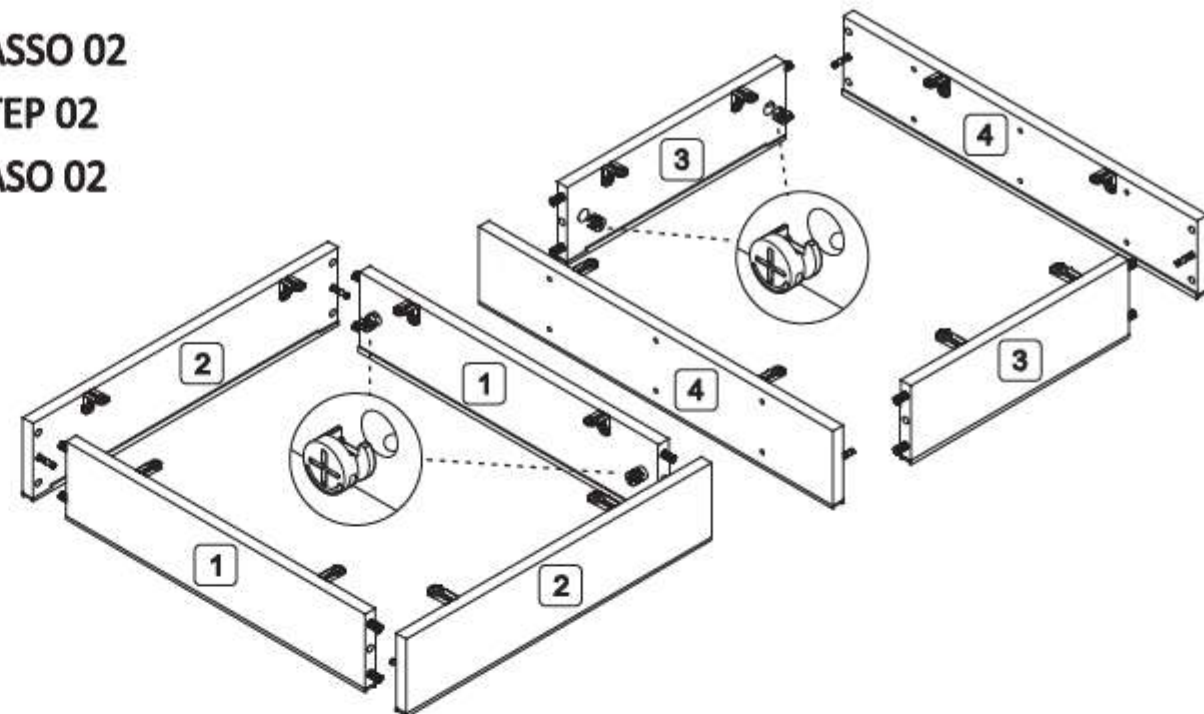

- 1 - Inserir o tambor do minifix nas peças 1, encaixar as peças 2 nas peças 1, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.
- 2 - Inserir o tambor do minifix nas peças 3, encaixar as peças 4 nas peças 3, e utilizar a chave de fenda para girar até travar.

- 1 - Insert the minifix cams into parts 1. Attach parts 2 to parts 1, and use the slotted screwdriver to lock them.
- 2 - Insert the minifix cams into parts 3. Attach parts 4 to parts 3, and use the slotted screwdriver to lock them.

- 1 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 1. Fije las partes 2 a las partes 1, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.
- 2 - Inserte las cajas del Minifix en las partes 3. Fije las partes 4 a las partes 3, y utilice el destornillador de cabeza plana para trabarlos.

PASSO 03

STEP 03

PASO 03



1 - Identificar a posição que o Balcão de canto será montado.

2 - Posicionar o conjunto de peças 1 e 2 ao lado do conjunto de peças 3 e 4.

3 - Fazer a união dos conjuntos 1 e 2 utilizando o parafuso F (3,5x25mm).

1 - Set the position where the corner base cabinet will be installed

2 - Place both 1/2 and 3/4 sets side by side.


3 - Attach the 1/2 sets by using 3,5 x 25 screws (F).

1 - Identifique la posición donde se va a instalar el armario bajo esquinero.

2 - Posicione ambos juegos de partes 1/2 y 3/4 uno al lado del otro.

3 - Fije los juegos 1/ 2 con tornillos 3,5 x 25 mm (F).




Este produto permite montagem para ambos os lados:
This product allows assembly on both sides:
Este producto permite armado en ambos lados:

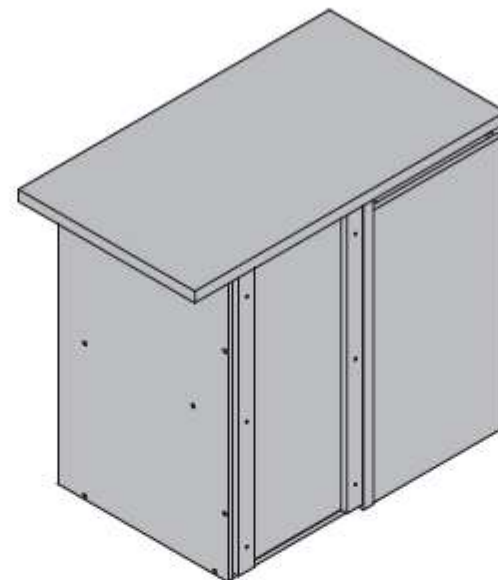

Antes de realizar a união,
certifique-se de alinhar as
peças 2 e 3

Before attaching the sets,
make sure to align
parts 2 with 3.

Antes de alinear los juegos,
certifíquese de alinear las
partes 2 y 3.

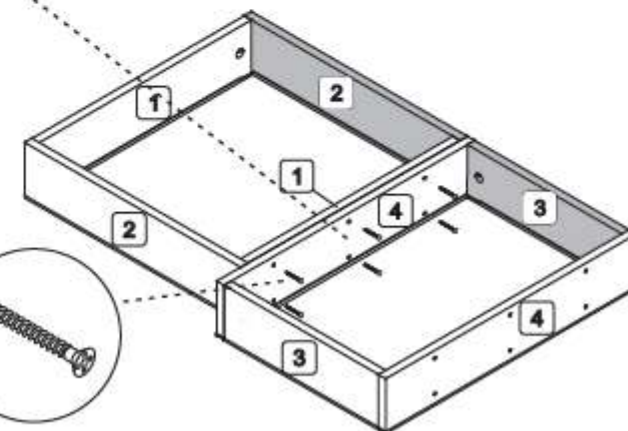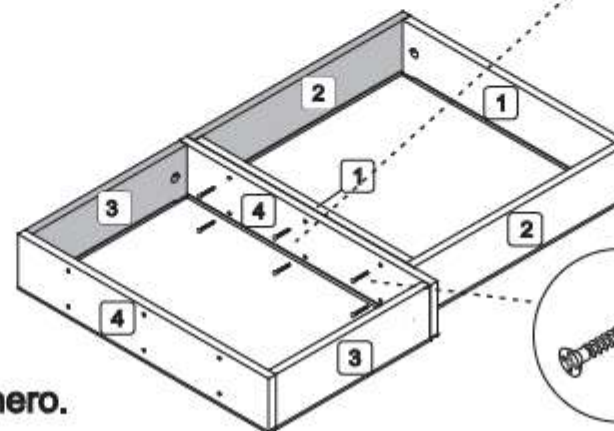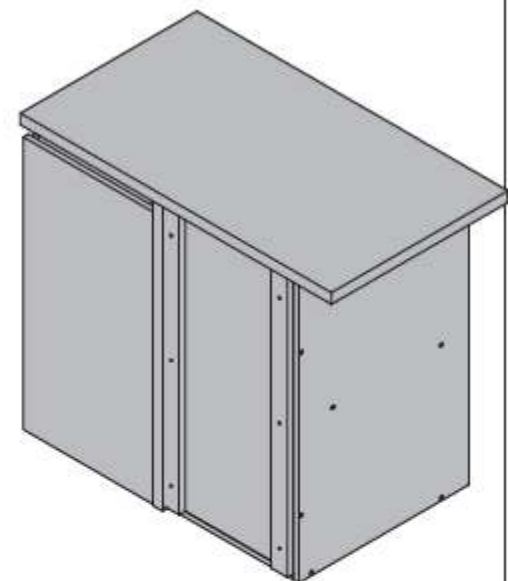

KIT RODAPÉ MULTILINHA PARA MÓDULO DE 80x10cm CANTO
80CM X 10CM MULTI-LINE TOE KICK SET - CORNER
JUEGO DE ZÓCALO MULTILÍNEA 80 CM X 10 CM - RINCÓN

1 - Alinhar a lateral do rodapé com a lateral do produto e o lado traseiro do rodapé com a parte traseira do produto, e fixar com parafuso A (4x14mm).

1 - Align the toe kick, already assembled, with the cabinet bottom.
Fasten them with 4 x 14mm screws (A).

1 - Alinee el zócalo, ya armado, con la base del armario. Fíjelos con tornillos 4 x 14 mm (A).

