



1º passo

Fixar cada rodízio (J) com 4 parafusos (E) na peça 01

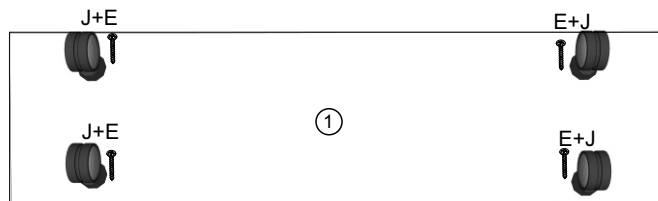


2º passo

Fixar as peças (2, 3 e 4) com as cavilhas(A) e minifix(B) e a peça(5) com cavilhas(A) a peça(1)
Fixar as peças(2,4) com as cavilhas(A) e minifix(B) e as peças(3) com as cavilhas(I) e haste minifix(C) e a peça(5) com cavilhas(A) a peça(6)

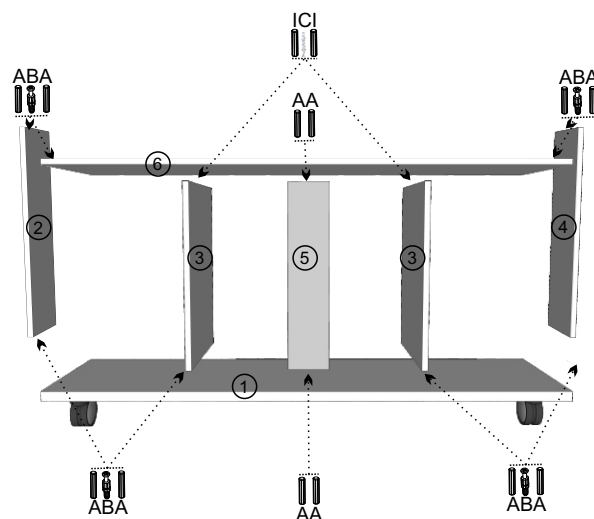


3º passo

Encaixar as peças (7) a peça (6) e colocar as cavilhas (A) e minifix (B) na peça (7).
Encaixar a peça (8) nas cavilhas e minifix das peças (4 e 7).

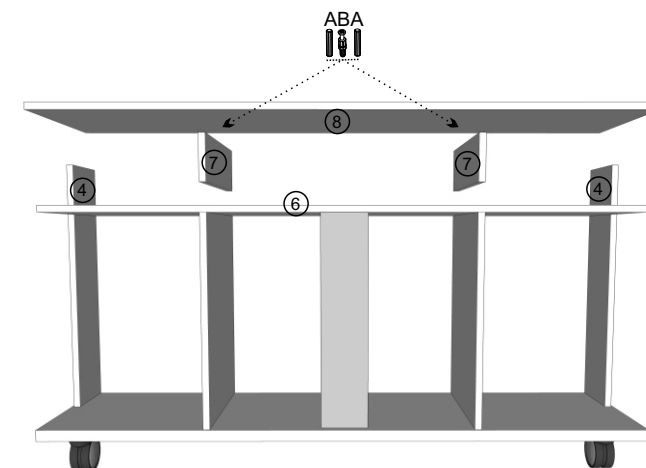


4º passo

Fixar as dobradiça (D) com os parafusos (E) no produto, colocar o puxador (G) com o parafuso (F).

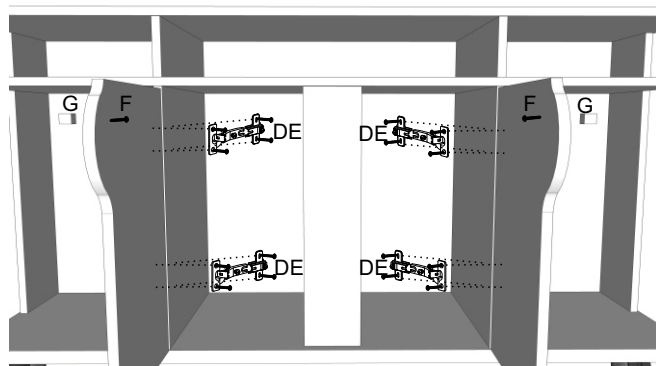

5º passo

Fixar os fundos (11, 12) com os pregos (H) e o perfil (K)

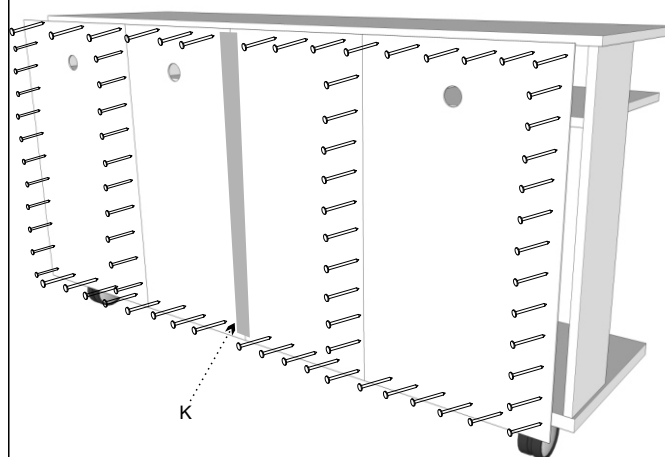

6º passo

Produto Montado

