


## ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT / ASPECTO LISTO


REF. 8881

PUXADOR / HANDLE / MANIJA - 905196 ALFA


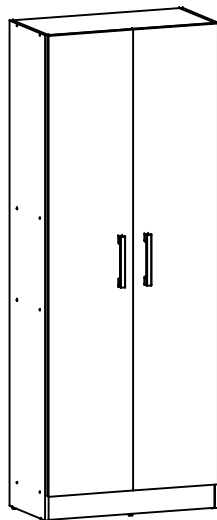


REF. 8859


PUXADOR / HANDLE / MANIJA - 905308 SENSE

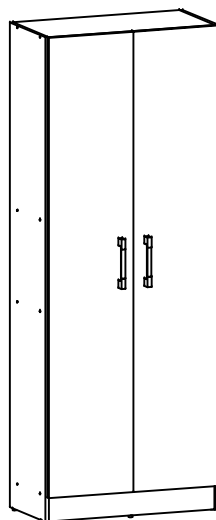


## ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT / ASPECTO TRASERO

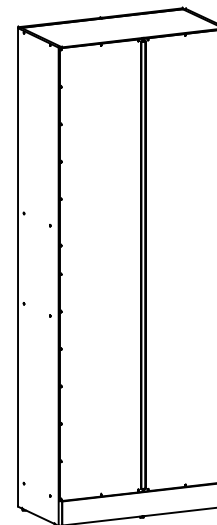SCHÉMA D'ASSEMBLAGE  
EN FRANÇAIS.LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /  
LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1**A 04**911268 - PARAF. 3,5X12  
CHATA CABEÇA 6,1**B 04**903540 - PARAF. 3,5X25  
C/ PONTA FLANGEADO**C 16**


903542 - PARAF. 3,5X40

**D 02**

903563 - PARAF. 6,0X50

**E 32**


900198 - CAVILHA 06X25

**F 40**

904801 - PREGO 09X09

**G 06**

904803 - PREGO 12X12

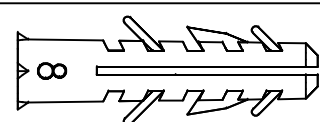**H 02**

900053 - BUCHA 08

## LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

| Nº | CÓDIGO           | NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA             | MEDIDA      | QTDE | MAT. PRIMA |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|
| 01 | 114320           | ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE | -           | 01   | DIVERSOS   |
| 02 | 903366           | PERFIL H 1495MM / PLASTIC PROFILE H 1490MM / PERFIL H 1490MM      | 1495MM      | 01   | PLÁSTICO   |
| 03 | 114312.1600.0300 | LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA                 | 1600x300x12 | 01   | MDP        |
| 04 | 114313.1600.0300 | LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA               | 1600x300x12 | 01   | MDP        |
| 05 | 114315.0586.0300 | CHAPÉU - PRATELEIRA II / HAT - SHELF II / CUBIERTA - REPISA II    | 586x300x12  | 05   | MDP        |
| 06 | 114314.0586.0300 | BASE II / BASE II / BASE II                                       | 586x300x12  | 01   | MDP        |
| 07 | 116156.1520.0298 | PORTA / DOOR / PUERTA                                             | 1520x298x12 | 02   | MDP        |
| 08 | 114316.0586.0080 | RODA PÉ FRONTAL / FRONT TOEKICK / ZOCALO FRONTAL                  | 586x80x12   | 01   | MDP        |
| 09 | 114317.0586.0080 | RODA PÉ TRASEIRO / BOTTOM TOEKICK / ZOCALO TRASERO                | 586x80x12   | 01   | MDP        |
| 10 | 109412.1515.0300 | TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO                                       | 1515x300x03 | 02   | MADEFIBRA  |

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.  
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.  
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /  
LISTAJE DE ACCESORIO

|                                           |             |                                     |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|                                           | <b>I 02</b> |                                     | <b>L 03</b> |
| 903341 - FIXADOR L<br>CANTONEIRA METÁLICA |             | 904982 - KIT DOBRADIÇA<br>ALTA C/ 2 |             |
|                                           | <b>J 02</b> |                                     | <b>M 02</b> |
| 901635 - FIXADOR L<br>CAPA PLÁSTICA       |             | REF.8881<br>905196 - PUXADOR ALFA   |             |
|                                           | <b>K 06</b> |                                     | <b>N 02</b> |
| 909247 - SAPATA                           |             | REF.8859<br>905308 - PUXADOR SENSE  |             |


- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.  
(NÃO SÃO FORNECIDAS)  
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)  
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

MARTELO  
Hammer  
MartilloPARAFUSADEIRA /  
FURADEIRA  
Screw Gun / Drill  
Atornillador / TaladroTRENA  
Measuring Tape  
Cinta MétricaNÍVEL  
Level  
NivelCHAVE PHILIPS  
Philips Screw Driver  
Destornillador PhilipsCHAVE DE FENDA  
Screw Driver  
Destornillador


ESTRUTURA  
STRUCTURE  
ESTRUCTURA

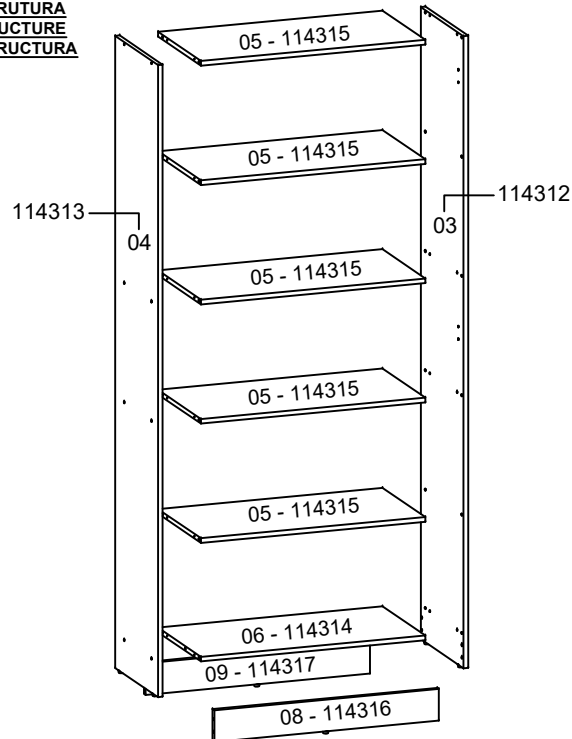

FRENTE  
FRONT  
FRENTE

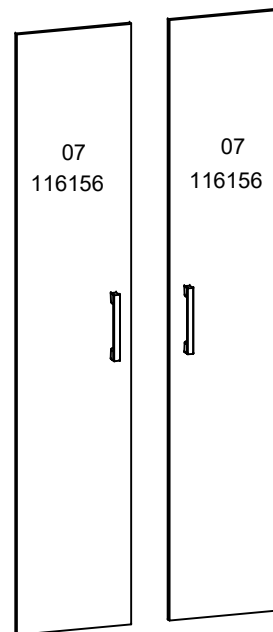


TRASEIRO  
BOTTOM  
TRASERO

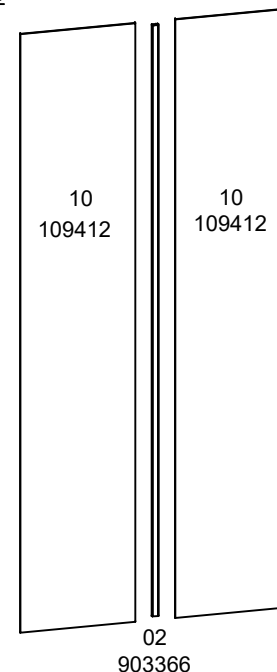

- PESSOAS NECESSÁRIAS  
P/ MONTAGEM.  
- REQUIRED PEOPLE FOR  
ASSEMBLY.  
- CANTIDAD DE PERSONAS  
NECESSARIAS P/ ARMAR.



\* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).  
WEIGHT CAPACITY (KG).  
CAPACIDAD DE PESO (KG).


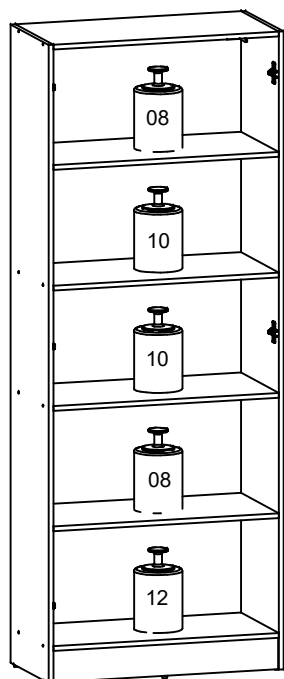


- CONSIDERAR UM PESO  
BEM DISTRIBUÍDO POR  
TODO O PRODUTO.  
- CONSIDER A WELL  
DISTRIBUTED WEIGHT IN  
ALL THE PRODUCT.  
- CONSIDERAR UN PESO  
BIEN DISTRIBUIDO EN  
TODO EL PRODUCTO.



### ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


① COLOCAÇÃO DO KIT DOBRADIÇA.  
HINGE SET PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DEL KIT BISAGRA.

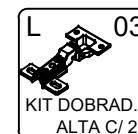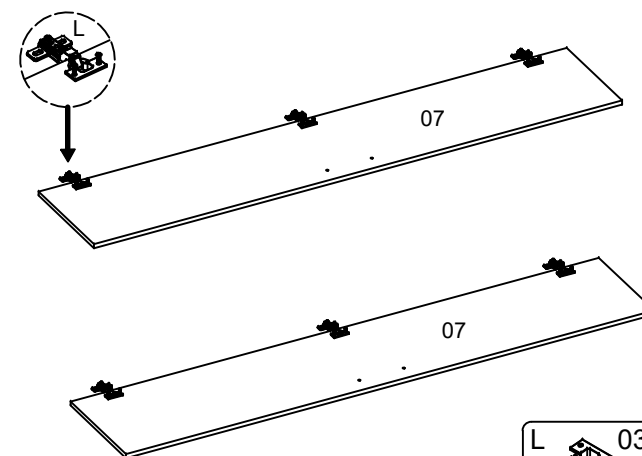

② MONTAGEM DA ESTRUTURA .  
STRUCTURE ASSEMBLY.  
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

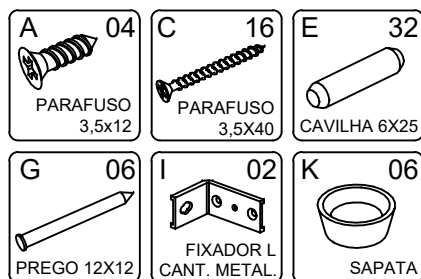
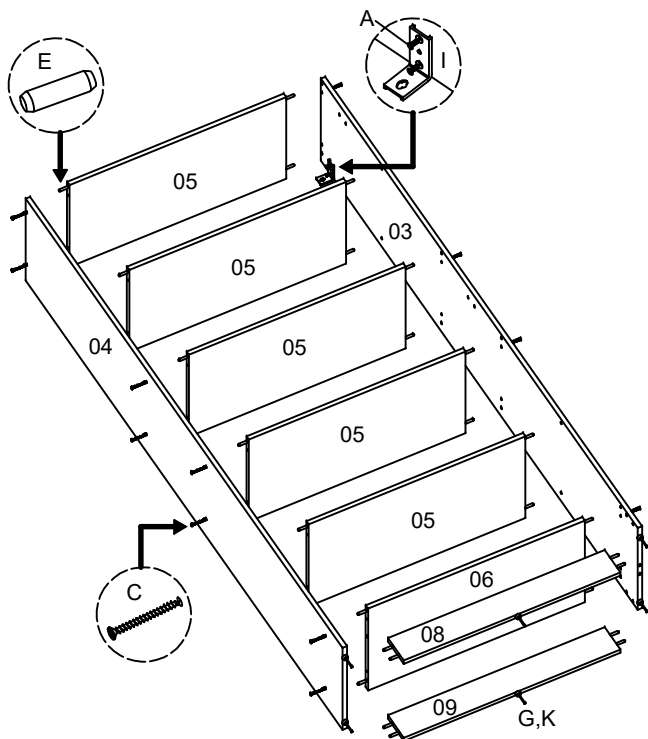


③ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.  
BOTTOMS ATTACHMENT.  
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

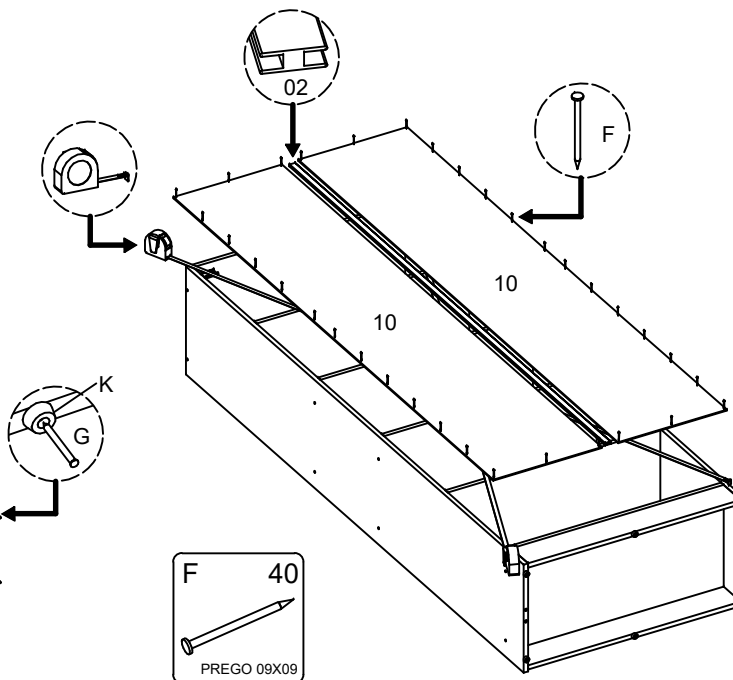

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.  
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.  
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

④ COLOCAÇÃO DAS PORTAS.  
DOORS PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS.

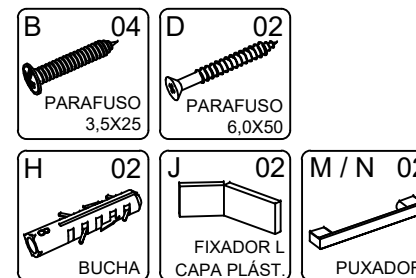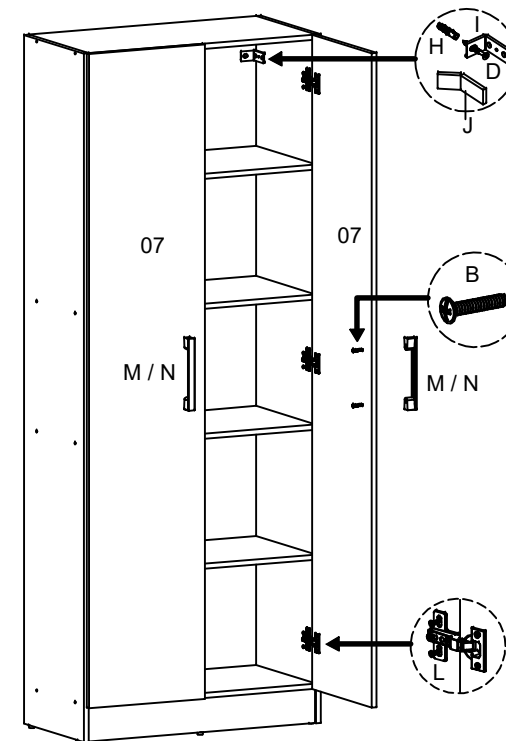

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:  
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!  
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:  
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.  
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:  
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.