




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.


REFERÊNCIA DO MODELO

PH1169-1190 Roupeiro 2 Portas de Correr

PH1169

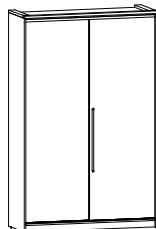

PH1190 (C/ ESPELHOS)

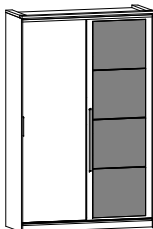

Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.

Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

K070242

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
1	CONJ.PARAF.C/TAMBOR MINIFIX DU 255	32	1604579
18	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1	1605372
21	PREGO 10 X 10 COM CABEÇA	87	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	18	1601469
33	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	6	1604580
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15MM	12	-
79	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22 MM	20	-
166	SUORTE PRATELEIRA 7x6	4	1604347
172	SUORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	2	1603790
225	SAPATA QUADRADA 15x15 CINZA	6	1602714
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	48	1604742
2.29	PARAFUSO 4 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	16	-
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	57	1602420

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
B	152475E	BASE	1441.0x535.0x15.0	1
T	152474E	TAMPO	1441.0x535.0x15.0	1
-	K070242	KIT ACESSÓRIOS	-	1
04MC	068388	KIT SISTEMA CM 111 - 27,7 40MM PARA 1 PORTA (MADEIRA)	726.0x32.7x2191.0	2
07AL	068318	PUXADOR PERFIL 5015 200MM	xx	1
14.3	070414	CORREDIÇA TElescópica SLIM 400MM - OpenField (PAR)	662.5x400.0x27.0	2
16AL	070416	PERFIL 2058 ANODIZADO SUPERIOR 1442MM	xx	1
17AL	070418	PERFIL 2052 ANODIZADO INFERIOR 1442MM	xx	1
L40-10	152468E	LATERAL DE GAVETA L40-10	385.0x100.0x15.0	4
RFR	152472E	RODAPÉ FRENTE	1441.0x70.0x15.0	1
T40-10	152469E	TRASEIRO DE GAVETA	637.0x100.0x15.0	2
265	070420	TUBO OBLONGO 703MM	703.0x28.0x15.0	1
FRG	152445E	FRENTE GAVETA	663.0x150.0x15.0	2
RA	152473E	RODAPÉ ATRÁS	1441.0x70.0x15.0	1
08TB	070031	PUXADOR ALUMINIO CITRINO HORIZONTAL 640MM C 2 PARAF 3,5X25 CAB. CHATA	16.0x43.0x672.0	1
DF	157172E	DIST. GAV. FRENTE	369.0x70.0x25.0	2
DT	157173E	DIST. GAV. TRAS.	369.0x70.0x25.0	1
DT	157173E	DIST. GAV. TRAS.	369.0x70.0x25.0	1
PM	152451E	PRATELEIRA MÓVEL	713.0x436.0x15.0	1
PR	152449E	PRATELEIRA	713.0x436.0x15.0	1
PB	152452E	PRATELEIRA BASE	713.0x436.0x15.0	2

VOLUME 2

LD	152463E	LATERAL DIREITA	2280.0x535.0x15.0	1
LE	152852E	LATERAL ESQUERDA	2280.0x535.0x15.0	1
DD	152458E	DIVISÃO DIREITA	2180.0x436.0x15.0	1
P-A	070419	PERFIL ALUMINIO 2024 ANODIZADO 2150MM	xx	3
VSFR	152476E	VISTA SUPERIOR FRONTAL	1471.0x70.0x25.0	1
VSL	152447E	VISTA SUPERIOR LATERAL	483.0x70.0x25.0	2
F40	152470E	FUNDO DE GAVETA F40	636.0x405.0x3.0	2
P"II"	1605222	PERFIL I 1790MM	1790.0x17.0x6.0	2
TRR	152454E	TRAVESSA RODAPÉ	497.0x70.0x15.0	1
F	152446E	FUNDO	1805.0x364.0x3.0	1
F	152446E	FUNDO	1805.0x364.0x3.0	1
F	152446E	FUNDO	1805.0x364.0x3.0	1
F	152446E	FUNDO	1805.0x364.0x3.0	1
F-	152455E	FUNDO MENOR	730.0x395.0x3.0	2

VOLUME 3

PL	152450E	PORTA LATERAL	2150.0x730.0x15.0	1
----	---------	---------------	-------------------	---

VOLUME 4


LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PC	152465E	PORTA CENTRAL	2150.0x730.0x15.0	1

KIT ESPELHOS 1606069

PH1190


REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
01AT	KIT 4PÇ ESPELHOS C-FITA DUPLA FACE	1	1606069

Passo 1

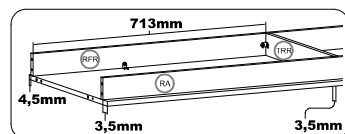

Montagem das Travessas Rodapé respeitando a medida de 713mm entre o topo dos Rodapés (RFR e RA) e a Travessa Rodapé a ser fixada (TRR). Também respeitar a medida de 4,5mm da Borda frontal da Base e de 3,5mm da Borda traseira.


Parafuso 4x35 Cab. Chata

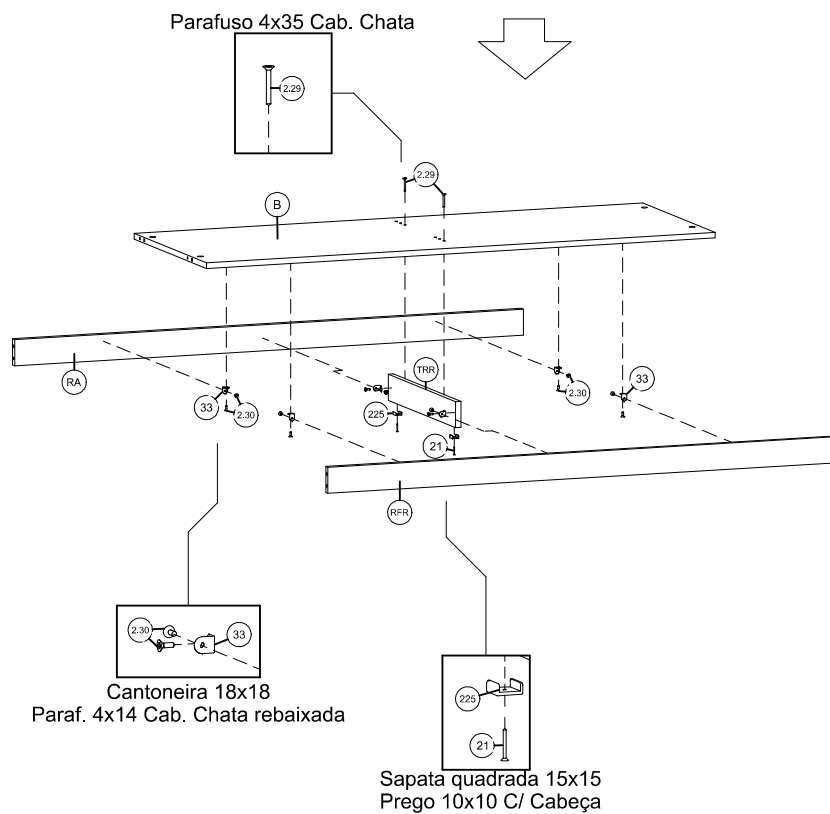

Cantoneira 18x18
Paraf. 4x14 Cab. Chata rebaixada

Sapata quadrada 15x15
Prego 10x10 C/ Cabeça


Passo 2

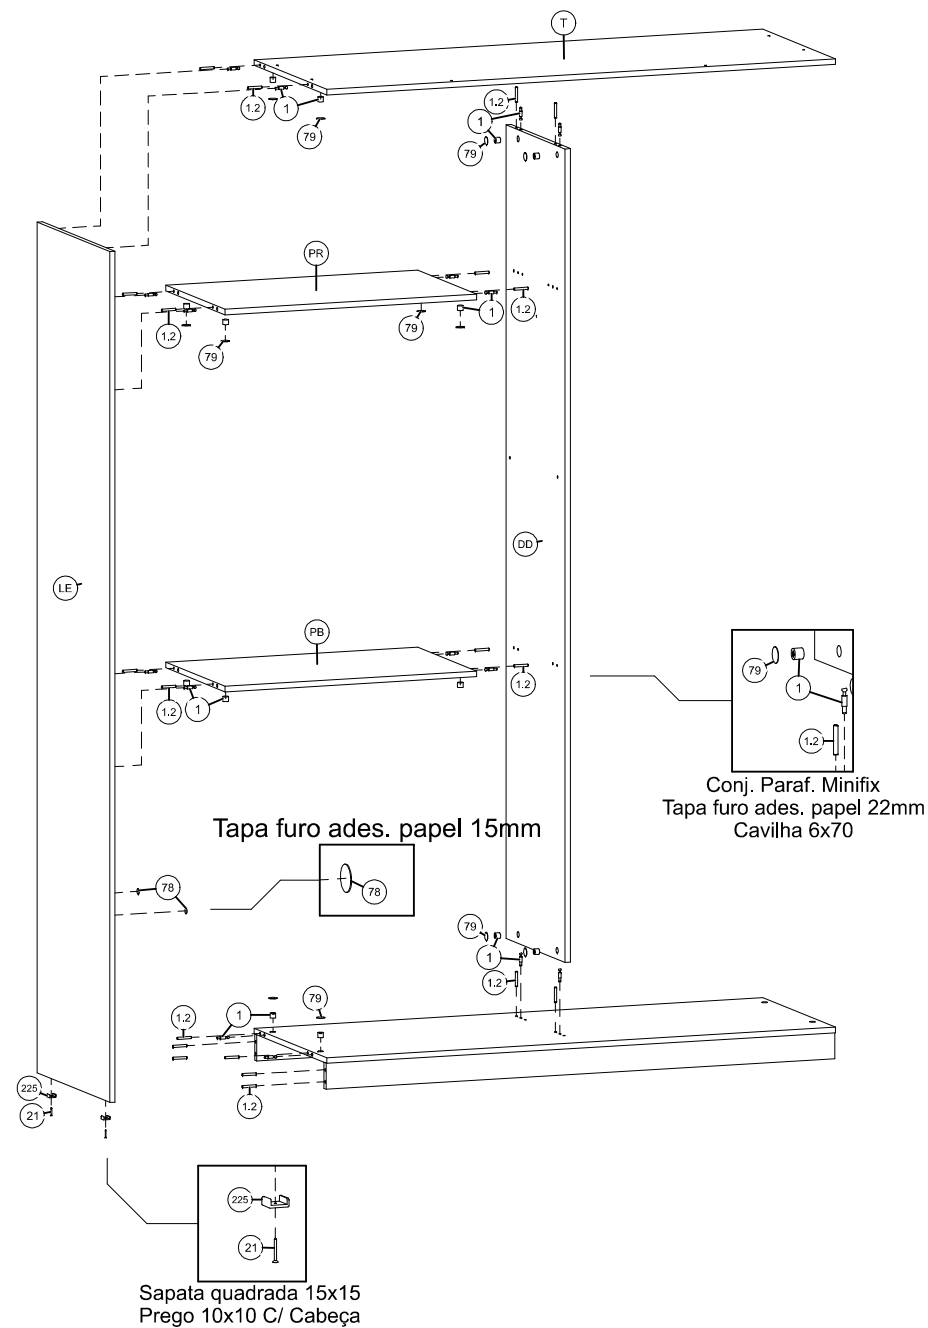



Conj. Paraf. Minifix
 Tapa furo ades. papel 22mm
 Cavilha 6x70

Sapata quadrada 15x15
Prego 10x10 C/ Cabeça

Suporte tubo Oblongo
Parafusos 4x14 Cab. Chata rebaixada

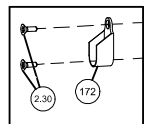
**Passo 3**

Montar Perfil Superior usando:
Paraf. 4x14 Cab. Chata rebaixada

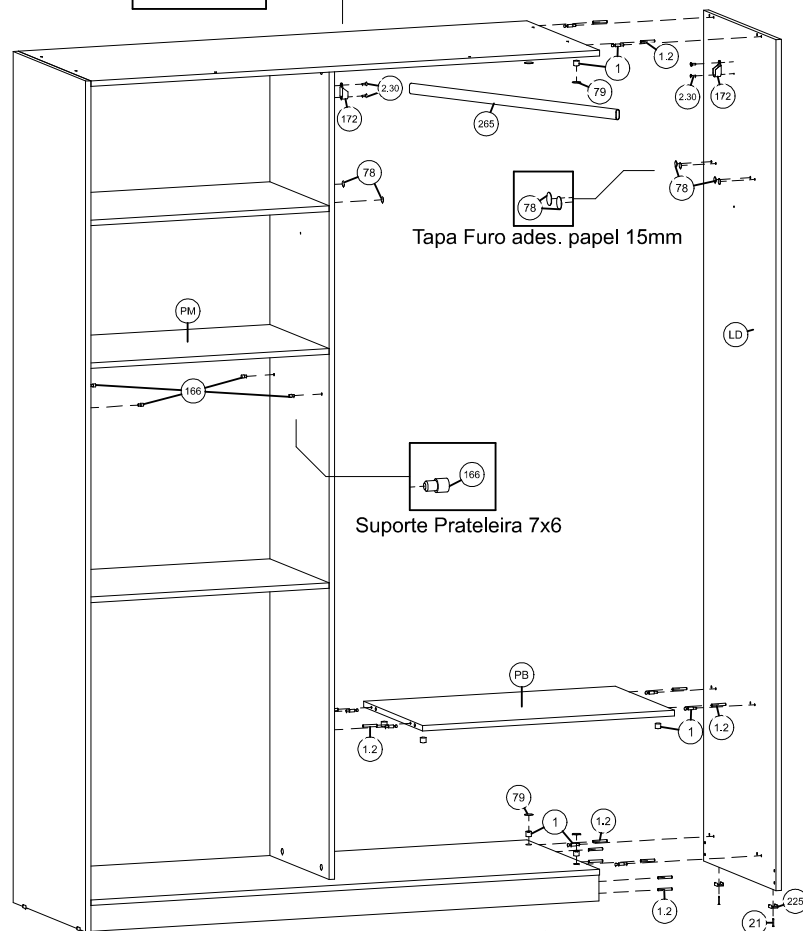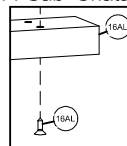


Tapa Furo ades. papel 15mm

Suporte Prateleira 7x6


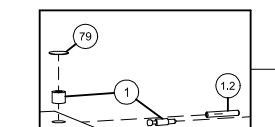


Conj. Paraf. Minifix
Tapa furo ades. papel 22mm
Cavilha 6x70




Sapata quadrada 15x15
Prego 10x10 C/ Cabeça

Montar Perfil Inferior usando:
Paraf. 4x14 Cab. Chata rebaixada

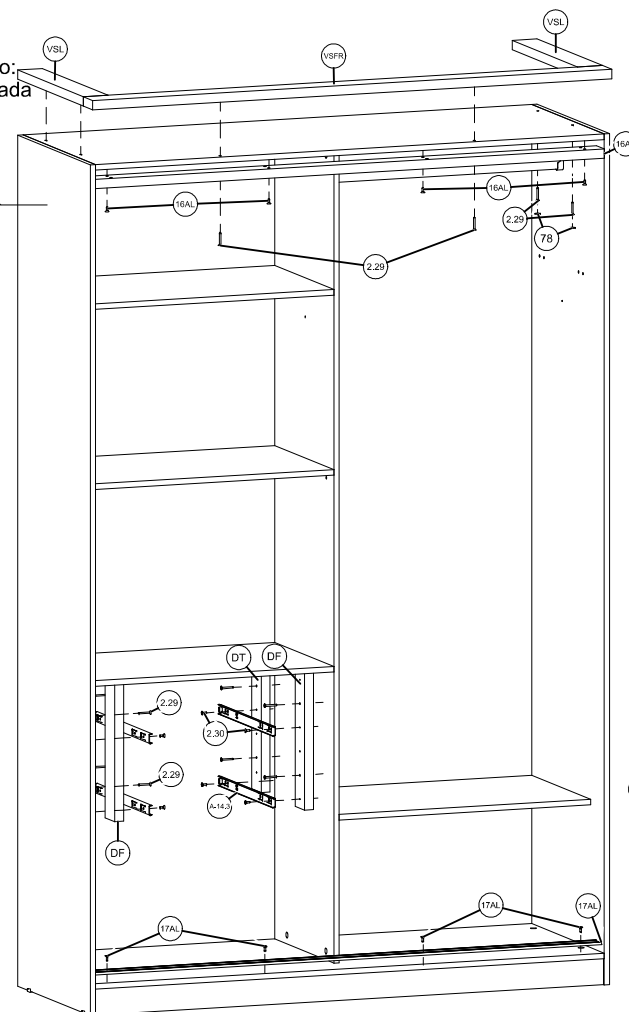**Passo 4**


Paraf. 4x35 cab. chata
Tapa furo ades. papel 15mm

Afastar 20mm o Distanciador de gavetas frontal em relação a borda frontal da Prateleira Base, e 26mm o Distanciador traseiro em relação a traseira da Prateleira Base.

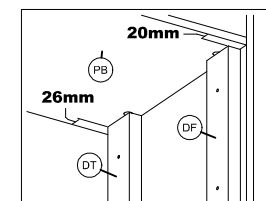


Observar a diferença entre os distanciadores frontais e traseiros, o frontal tem borda e pintura, deve ser montado com a borda virada para frente do móvel e a pintura deve ficar visível. O distanciador traseiro é cru.

Montagem dos Distanciadores usando:
Paraf. 4x35 Cab. Chata

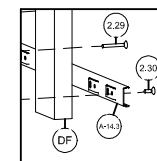


Fazer montagem das Corrediça Slim 400mm usando:
Paraf. 4x14 Cab. Chata rebaixada

Passo 5

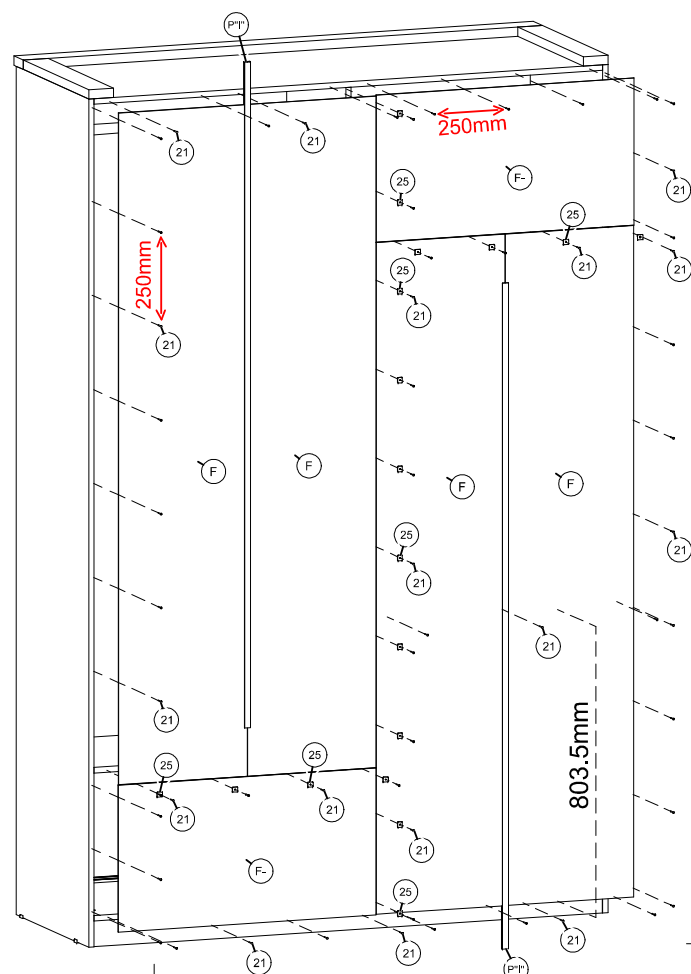

Perfil I 1790mm




Fixador para costa zinco
Prego 10x10 c/ cabeça


Fixar os pregos e fixadores
de costa no fundo do móvel
respeitando a medida de
250mm um do outro.

Fixar os pregos centrais
no fundo do móvel de acordo
com a medida de 803.5mm,
medindo apartir da Base.


Conj. Paraf. Minifix
Tapa furo ades. papel 22mm
Cavilhas 6x70

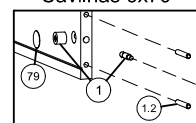


Passo 6

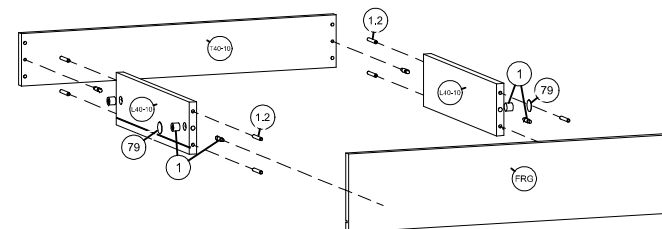

Corrediça Slim 400mm
Paraf. 4x14 Cab. Chata rebaixada

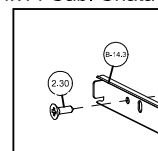

Passo 7

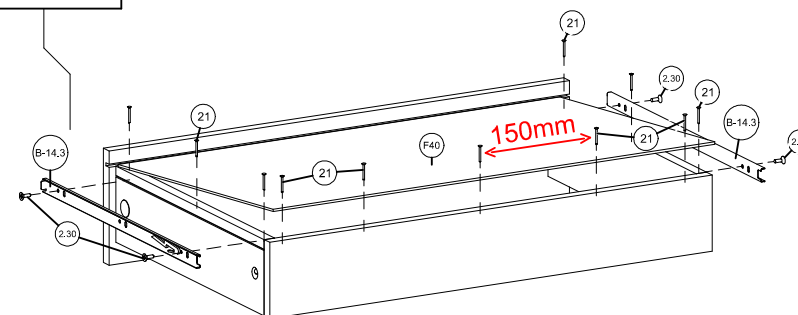

**Fixar os pregos no
Fundo da gaveta
respeitando a medida de
150mm um do outro.**


ATENÇÃO
PESO MÁXIMO SUPORTADO

GAVETA



5kg

Montagem do Sistema de correr na Porta




Guia Superior

Guia com Parafusos
3x12 cab. flangeada


Perfil aluminio 2024

Paraf. 4x14 cab. chata
rebaixadaPuxador Perfil 5015 200mm
Paraf. 4x14 cab. chata
rebaixada

Guia Inferior

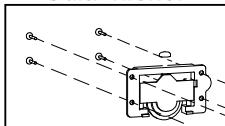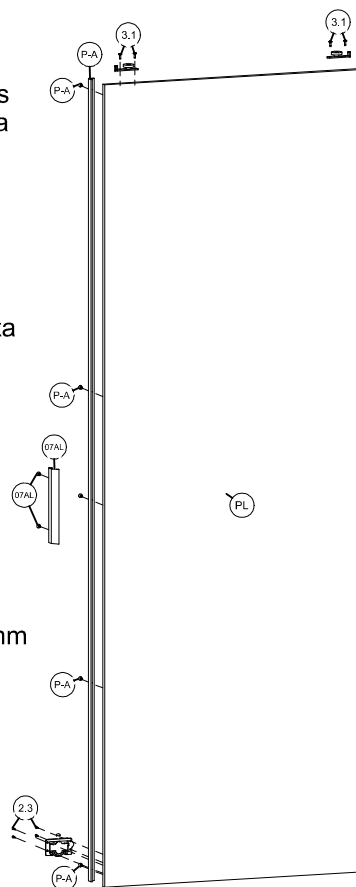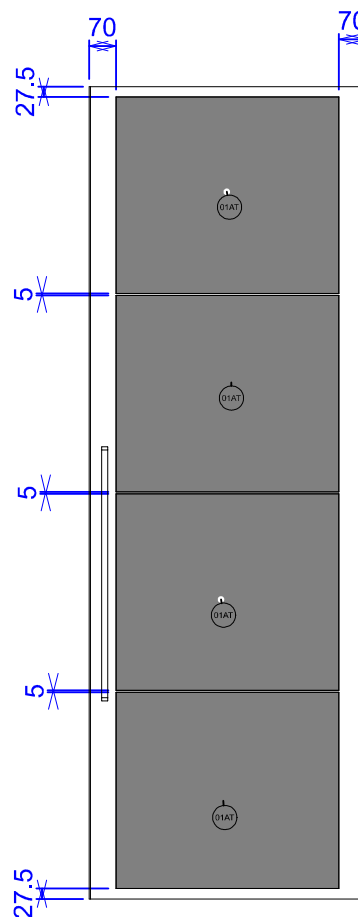Guia com Parafusos
3x16 cab. flangeadaMontagem do Kit Espelho na Porta Central,
quando for PH-1190.
Montar respeitando as medidas
citadas na imagem abaixo.

**Os Espelhos devem ser montados na
Porta Central, a Porta Central é aquela
que possui furação.**

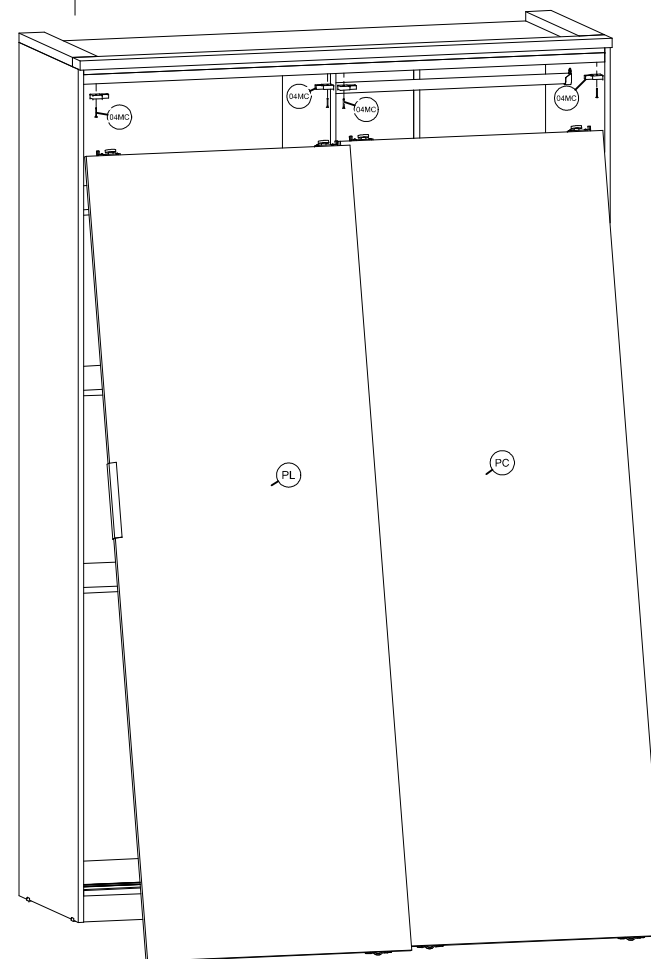Freio com Parafusos
3.5x25 cab. chataMontagem da Porta Central, Porta Lateral
e Freios Limitadores no Roupeiro.

Após encaixar as Portas
no Roupeiro, faça a regulagem
do Sistema de correr,
ajustando a Guia Inferior,
obtendo assim um bom funcionamento.