




SEQ.	VOLUMES	PESO (Kg)	MEDIDA (mm) A x L x C	M3	CÓD.
1/1	CRIADO PET				

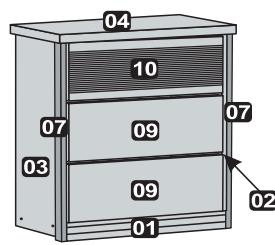


Prepare as peças e monte o criado seguindo o passo a passo.


FIXAR AS FERRAGENS		DESENHO DAS PEÇAS		ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	CÓD.
				01	01	BASE CRIADO 200	440 x 310	15	
*	SAPATAS VÃO FIXADAS NAS LATERAIS Sapata			02	01	LATERAL DIREITA CRIADO 200	600 x 310	15	
L	FIXE AS CORREDIÇAS NAS MARCAÇÕES DAS LATERAIS Corredica Telescópica			03	01	LATERAL ESQUERDA CRIADO 200	600 x 310	15	
I	Paraf. 3,5x14 (C/ chata)								
A	Cavilha								
C	Minifix			04	01	TAMPO CRIADO 200	520 x 340	25	
				05	02	BATENTE GAVETA CRIADO 200	440 x 45	12	
				06	02	FUNDO CRIADO 200	465 x 293	03	
				07	02	COLUNA LATERAL CRIADO 200	600 x 40	25	
				08	06	LATERAL GAVETA CRIADO 200	300 x 130	15	
				09	02	FRENTE GAVETA CRIADO 200	450 x 170	15	
				10	01	FRENTE GAVETA FRISADA CRIADO 200	450 x 170	15	
				11	03	TRASEIRO GAVETA CRIADO 200	385 x 105	15	
				12	03	FUNDO GAVETA CRIADO 200	400 x 310	03	

ORD.	DESENHO DA FERRAGEM	QUANT.	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓD.
A		16	CAVILHA 6x30	TAMPO E GAVETAS	529
B		04	PARAF. 5x50 (CAB. FRANG)	BASE	540
C		04	CONJUNTO MINIFIX	TAMPO	533
D		04	BUCHA CILINDRICA 12x12	TRAVESSAS	539
E		04	PARAF. 5x40 (CAB. CHATA.)	TRAVESSAS	9316
F		20	PREGO 10x10	FUNDOS DO CRIADO	5525
G		16	PARAF. 3,5x30 (CAB. CHATA)	COLUNAS LATERAIS E TRASEIROS DE GAVETAS	86
H		06	UNIÃO	GAVETAS	552
I		51	PARAF. 3,5x14 (CAB. CHATA)	GAVETAS	2804
J		3P	CORREDIÇA TELESÓPICA 400mm	GAVETAS	5632
*		04	SAPATA COM PINO	VÃO FIXADAS NAS LATERAIS	2632


01 Monte o criado e fixe as travessas.

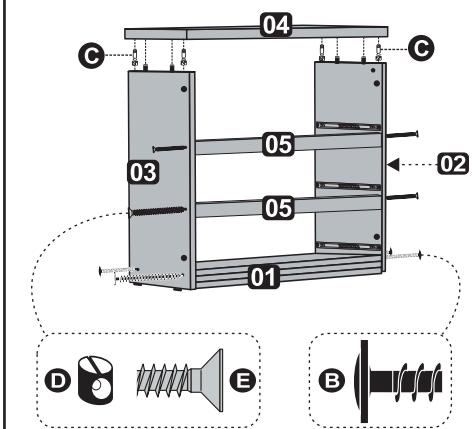


02 Fixe os fundos unindo-os com o Perfil H.

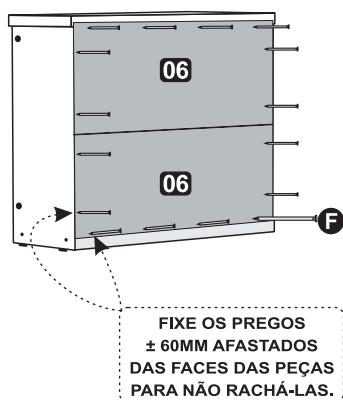


03 Fixe as colunas laterais encostadas no tampo.

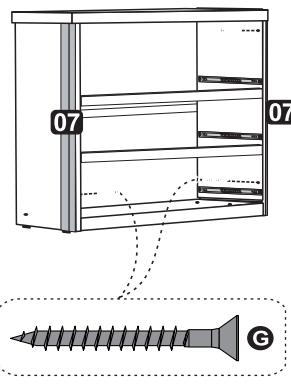


04 Fixe as uniões e cavilhas nas laterais fazendo par.

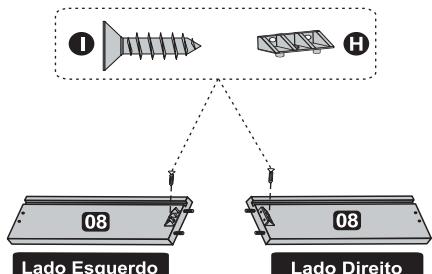

05 Monte as gavetas.

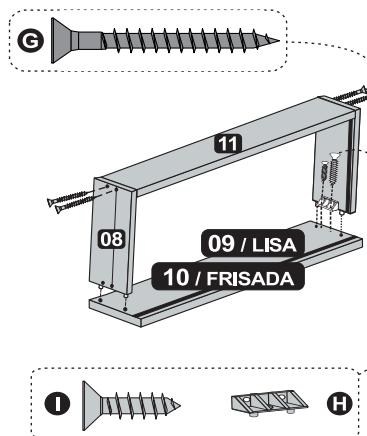

06 Fixe os fundos no esquadro e as corrediças nas marcações, faceadas com a parte traseira das laterais.

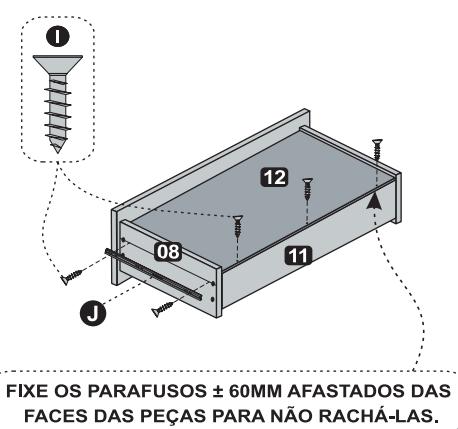

EVITE ERROS

Solicite Assist. Técnica pelo código das peças e ferragens, informando cor e número do lote.

EVITE ERROS

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos.

Quaisquer dúvidas na montagem, fale com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br