



**ESQUEMA DE MONTAGEM**  
**INSTRUCCIÓN DE MONTAJE**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

**CA-320/6**

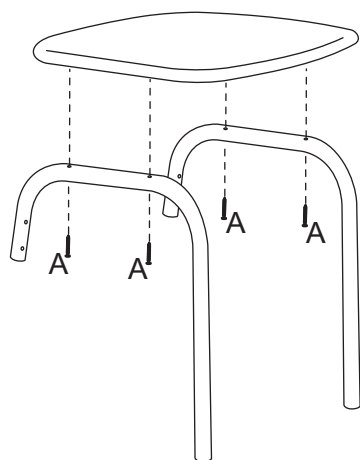


1º. Fixar o assento nos pés dianteiros sem apertar totalmente os parafusos

Loc.	Ferragem/Herrajes/Hardware	Quant.
A	Parafuso/Tornillo/Screw 1/4x45	24
B	Ponteira externa preta Puntera negra /Tip black	24
C	Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x16	18
D	Parafuso/Tornillo/Screw M6x20	24

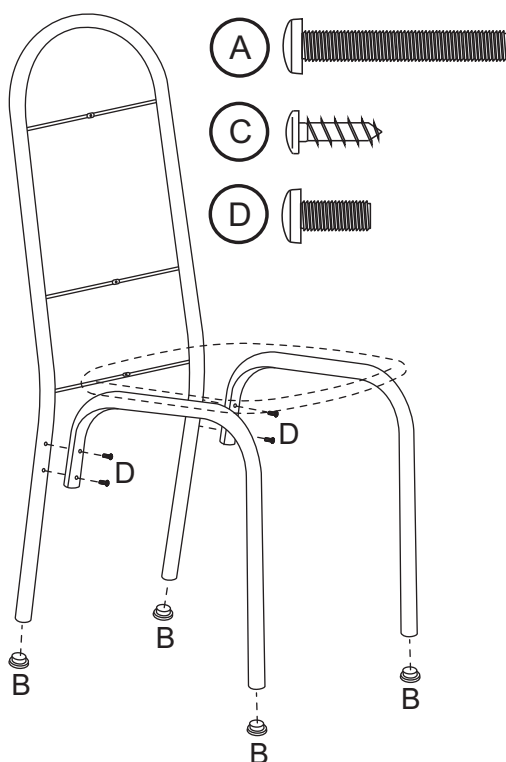

2º. Fixar os pés dianteiros no pé traseiro e colocar as ponteiras

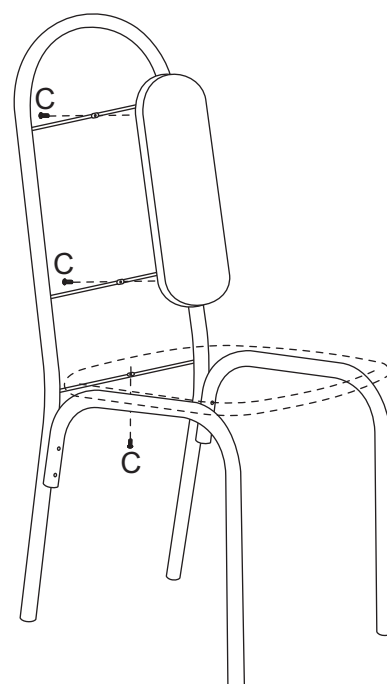


3º. Fixar o encosto, finalizar a fixação do assento e dar o aperto final nos parafusos

**Obs.: Após a montagem, caso necessário, fazer ajustes nas cadeiras para que todos os pés fiquem nivelados.**

Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95708-200 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br


**ESQUEMA DE MONTAGEM**  
**INSTRUCCIÓN DE MONTAJE**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

**CA-320/6**

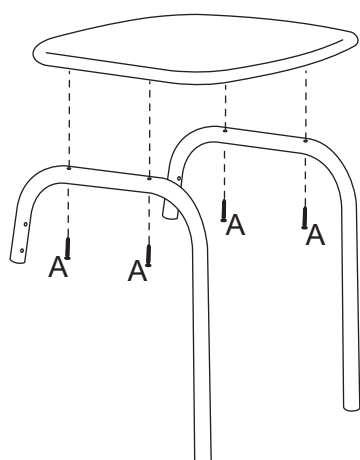


1º. Fixar o assento nos pés dianteiros sem apertar totalmente os parafusos

Loc.	Ferragem/Herrajes/Hardware	Quant.
A	Parafuso/Tornillo/Screw 1/4x45	24
B	Ponteira externa preta Puntera negra /Tip black	24
C	Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x16	18
D	Parafuso/Tornillo/Screw M6x20	24

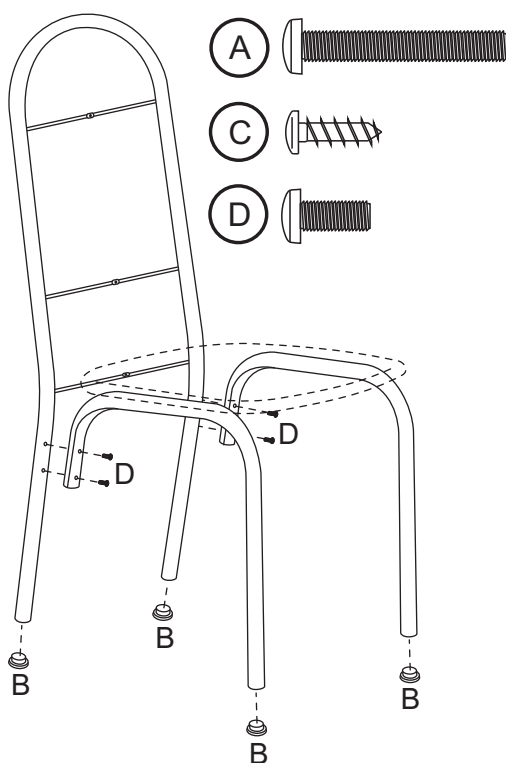

2º. Fixar os pés dianteiros no pé traseiro e colocar as ponteiras

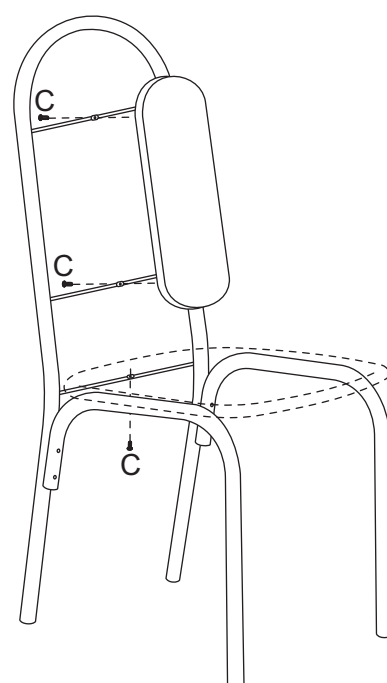

3º. Fixar o encosto, finalizar a fixação do assento e dar o aperto final nos parafusos

**Obs.: Após a montagem, caso necessário, fazer ajustes nas cadeiras para que todos os pés fiquem nivelados.**

Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95708-200 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br