
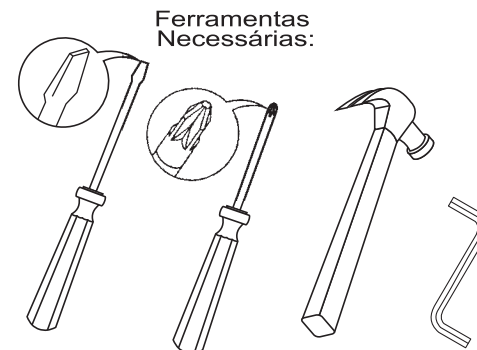



Painel Box Solt. Pequim New

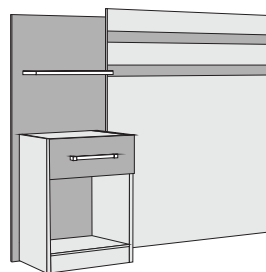


ESQUEMA DE MONTAGEM

11/06/2015

Montagem Moldura do Painel

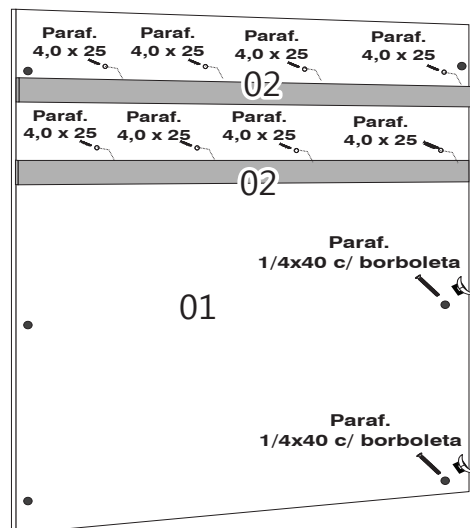


Obs: O lado com acabamento será sempre montado pro lado externo !
Pois este painel é opcional.

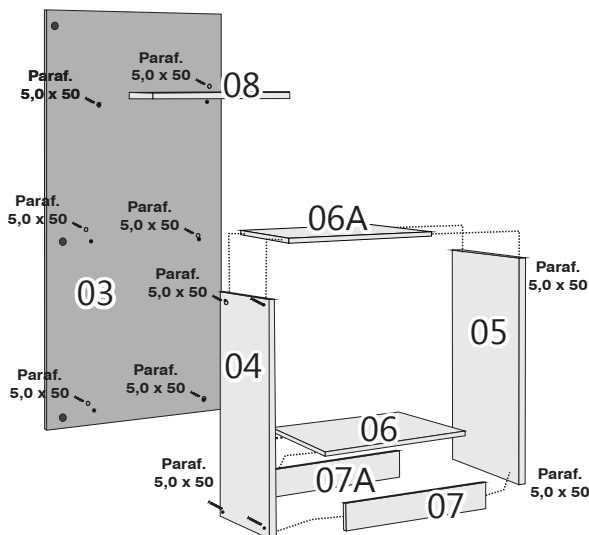





MONTAGEM DO PAINEL NO CRIADO !!!


Parafusar pela frente
e rosquear pela parte traseira

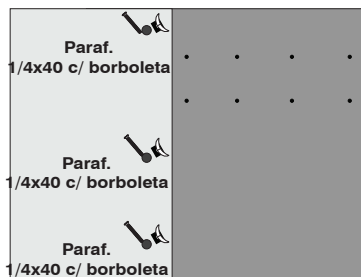

Montagem da Gaveta

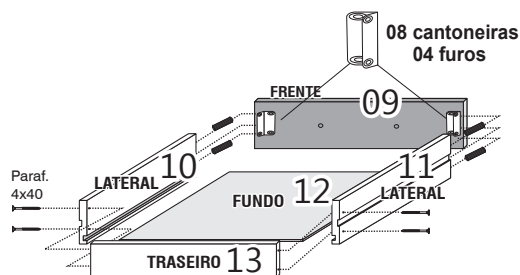


	Parafuso 4,0 x 40	04 UN
	Parafuso 3,5 x 14	26 UN
	Parafuso 4,0 x 25 flangeado	08 UN
	Cantoneira 04 furos	02 UN
	Sapata	06 UN
	Parafuso 5,0 x 50 cabeça chata	14 UN
	Cavilha 6 x 30	04 UN
	Tampa Cabeça Parafuso 10 mm	08 UN
	Puxador MAIS PARAFUSO 4,0 X 30	01 UN

	Parafuso 4,0 x 30 cabeça chata	02 UN
	Par de Corrediça 300 MM	01 UN
	Parafuso 1/4 x 40 c/ Borboleta	03 UN

Painel Box Pequim New com Ol Criado

CÓDIGO: 42

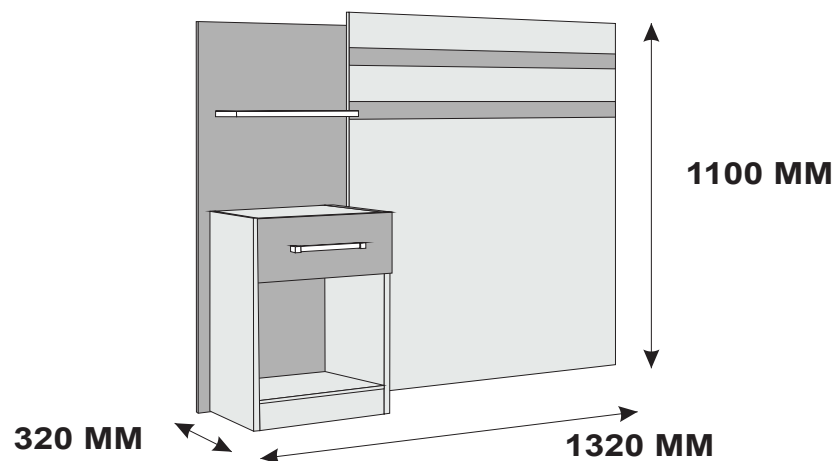

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.	MALBEC	MALBEC/CREME	NOGAL/CREME	IMBUIA/PRETO	CARVALHO/PRETO	
0625	01	PAINEL CABECEIRA	01	0625	0625	0625	0625	0625	
0605	02	APLIQUE	02	0605	0605	0605	0605	0605	
0626	03	PAINEL CRIADO	01	0626	0626	0626	0626	0626	
0622	04	LATERAL ESQUERDA CRIADO	01	0622	0622	0622	0622	0622	
0617	05	LATERAL DIREITA CRIADO	01	0617	0617	0617	0617	0617	
0608	06	BASE CRIADO	01	0608	0608	0608	0608	0608	
0634	06A	TAMPO CRIADO	01	0634	0634	0634	0634	0634	
0630	07	RODAPÉ FRONTAL	01	0630	0630	0630	0630	0630	
0632	07A	RODAPÉ TRASEIRO	01	0632	0632	0632	0632	0632	
0629	08	PRATELEIRA MENOR	01	0629	0629	0629	0629	0629	
0609	09	FRENTE DE GAVETA	01	0609	0609	0609	0609	0609	
0614	10	LATERAL DIR GAVETA	01	0614	0614	0614	0614	0614	
0620	11	LATERAL ESQUERD GAVETA	01	0620	0620	0620	0620	0620	
0612	12	FUNDO DE GAVETA	01	0612	0612	0612	0612	0612	
0636	13	TRASEIRO DE GAVETA	01	0636	0636	0636	0636	0636	
-----	14	KIT FERRAGEM	01	-----	-----	-----	-----	-----	