


Criado 03 Gavetas Rubi New




Ferramentas
Necessárias:

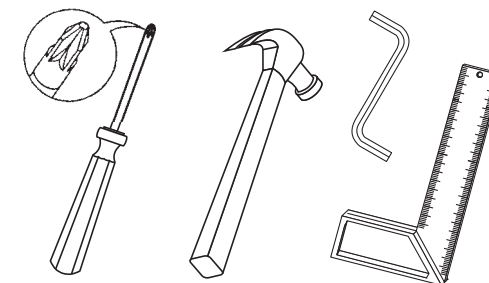

ESQUEMA DE MONTAGEM

11/06/2015

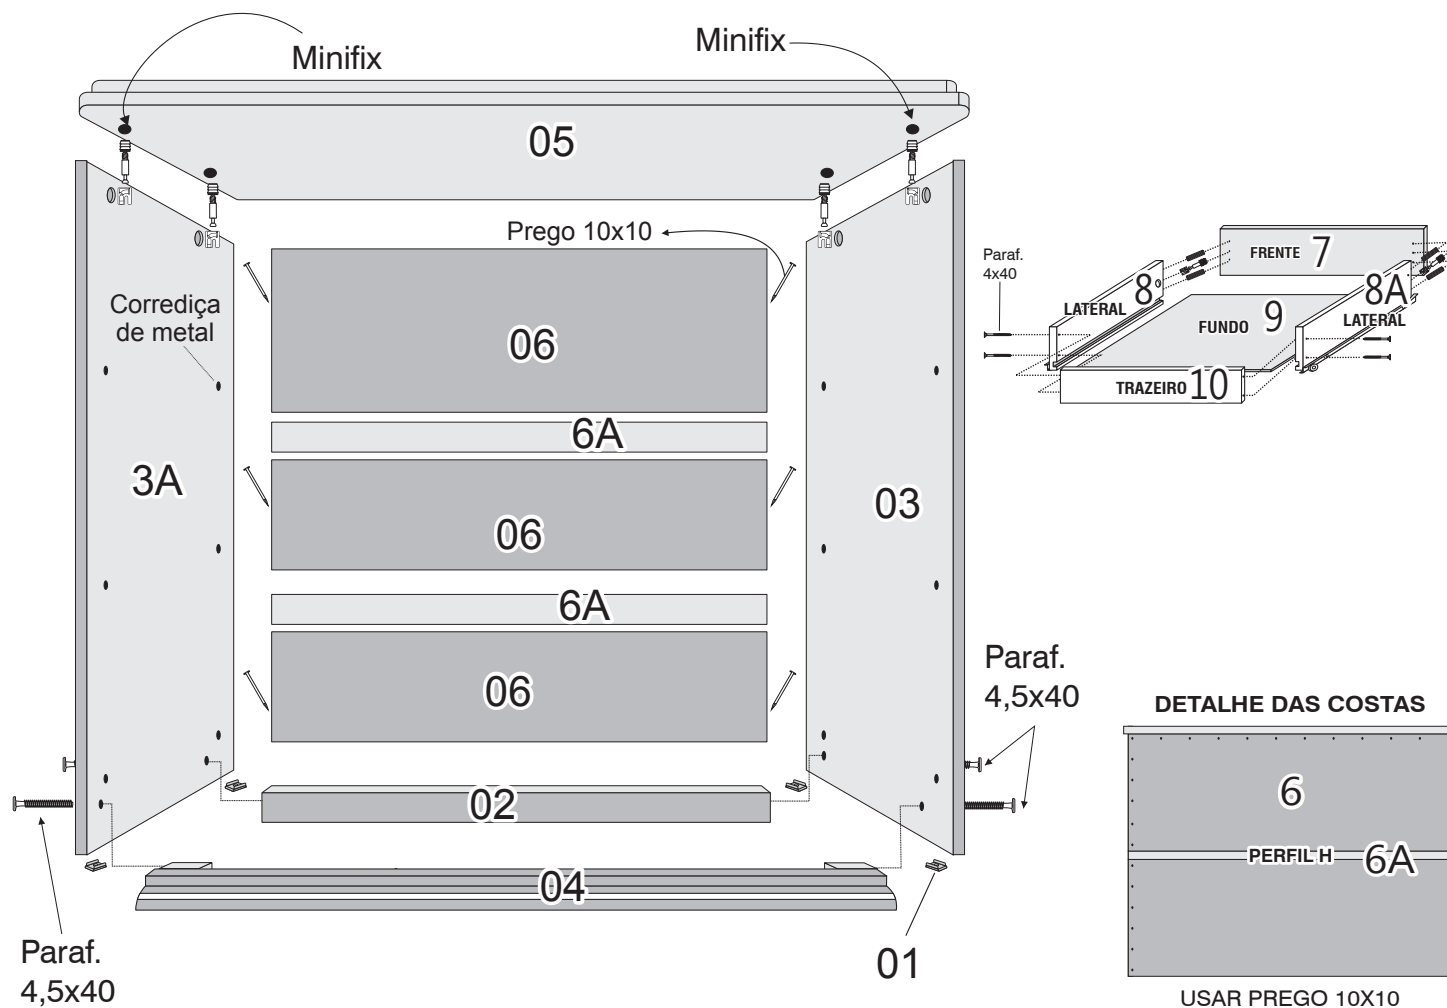


Parafuso 4,5 x 40 flangeado

04 UN



Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata

12 UN



Prego 10 x 10 (fixar nas costas)

10 UN



Sapata

04 UN




Parafuso 3,5 x 14
(Sapata e Corredixas)

28 UN




Parafuso 4,0 x 30 (Puxador)

06 UN



Cavilha 6 x 30

12 UN




Minifix

10 UN

Criado 03 Gavetas Rubi New

código - 70

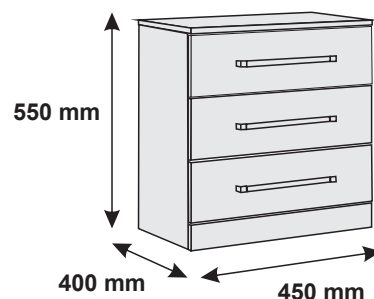

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.	MALBEC	MALBEC/CREME	CARVALHO/PRETO	NOGAL/CREME.	CASTANHO	BRANCO/LILÁS	BRANCO
-----	01	SAPATA	01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0557	02	RODAPÉ	01	0557	0557	0557	0557	0557	0557	0557
0549	03	LATERAL DIREITA	01	0549	0549	0549	0549	0549	0549	0549
0552	03A	LATERAL ESQUERDA	01	0552	0552	0552	0552	0552	0552	0552
0554	04	MOLDURÃO	01	0554	0554	0554	0554	0554	0554	0554
0558	05	TAMPO ARREDONDADO	01	0558	0558	0558	0558	0558	0558	0558
0536	06	COSTAS	03	0536	0536	0536	0536	0536	0536	0536
-----	06A	PERFIL H	01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
0537	07	FRENTE DE GAVETA	03	0537	0537	0537	0537	0537	0537	0537
0543	08	LATERAL DIREITA GAVETA	03	0543	0543	0543	0543	0543	0543	0543
0547	08A	LATERAL ESQUERDA GAVETA	03	0547	0547	0547	0547	0547	0547	0547
0541	09	FUNDO DE GAVETA	03	0541	0541	0541	0541	0541	0541	0541
0560	10	TRASEIRO DE GAVETA	03	0560	0560	0560	0560	0560	0560	0560
-----	11	KIT FERRAGEM	01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	12	CORREDIÇAS	03	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

AO PEDIR ALGUMA ASSISTÊNCIA, ESTEJA COM ESTE PROSPECTO EM MÃOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA E SEU RESPECTIVO NÚMERO, INFORMANDO O MOTIVO DA ASSISTÊNCIA.

IMPORTANTE

Inicie a montagem por ordem numérica 1,2,3,4...

LEIA COM ATENÇÃO ANTES E DURANTE A MONTAGEM.