



212284601000011



ESQUEMA DE MONTAGEM



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
CABECEIRA

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 501001 511003
- 501002 511004
- 501003 511005
- 501004 511006
- 501005 511007
- 501106 511008
- 501007 511009
- 501008 511010
- 501009 511011
- 511001 511012
- 511002

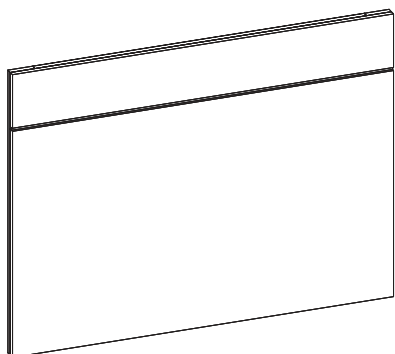

01 Alinhar a furação das buchas.

02 Colocar as buchas na parede.

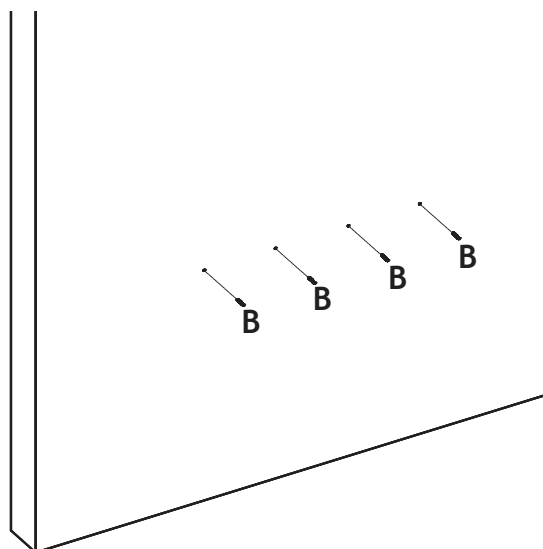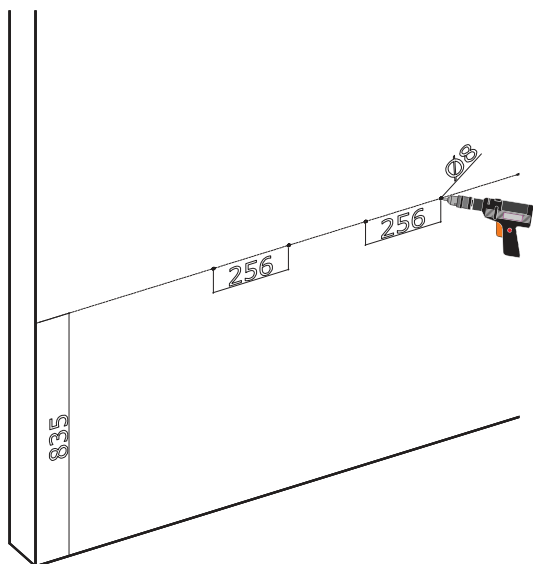

03 Prender os suportes na parede.

04 Encaixar o painel no suporte.

