

BERÇO MALI 2x1

•Ref.: 10.256 - Branco Brilho
•Ref.: 11.256 - Branco Fosco
•Ref.: 12.256 - Branco Fosco/Mezzo

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Recomendações de uso do móvel

- Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água.
- Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácido ou equivalentes para a limpeza do móvel.
- Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.

Orientações


- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra do seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após verificar que seus sistemas de travamentos estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a Base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme o necessário.
- Caso alguma parte do berço se quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- O colchão não deve ter espessura maior do que 120mm. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

Avertências

- Nunca utilizar mais que um colchão no berço.
- Não posicionar ou utilizar o berço perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, ou outras fontes, pois o produto é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância nas proximidades do berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado no berço devem atender as especificações deste manual.
- Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ ou levantar sozinha, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- Atenção: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.


Garantia de 90 dias legais, conforme artigo 26, da lei 8.078/1990, (Código de Defesa do Consumidor).

SELO INMETRO fixado do lado de fora da Cabeceira na parte inferior fora do alcance da criança.

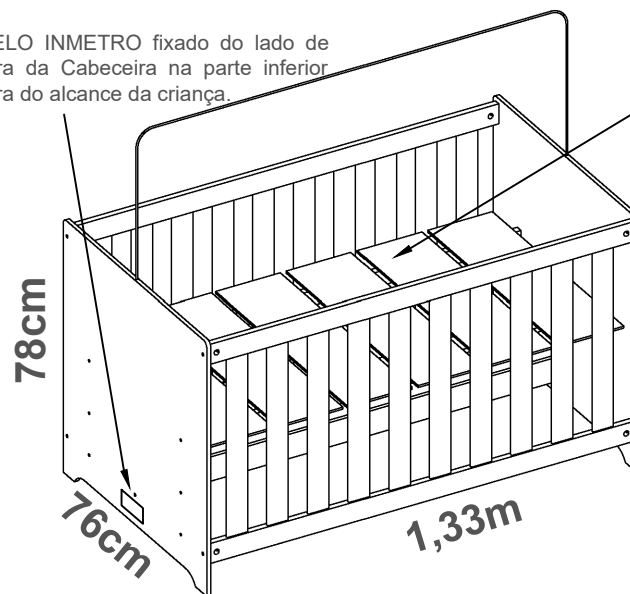

Etiqueta de Rastreabilidade fixada no lado de baixo da Placa do Estrado, fora do alcance da criança.

SOFÁ



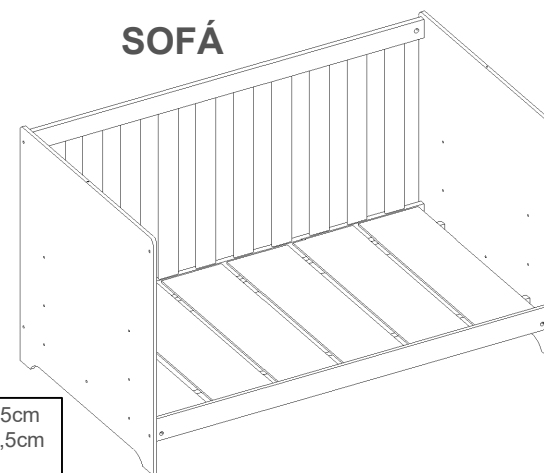



Colchão recomendado: -Mínimo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 10±0,5cm
-Máximo: 1,30m±0,5cm x 70±0,5cm x 12±0,5cm
-Densidade: 18±2,0kg/m³

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO


BERÇO MALI 2x1

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A 2 un. Cavilha 6x30	B 14 un. Parafuso 1/4"x1.1/2"	C 4 un. Parafuso 3,5x12
		
D 24 un. Parafuso 3,5x22	E 14 un. Porca Cilíndrica	F 4 un. Sapata
		
G 1 un. Suporte Mosquiteiro		
		

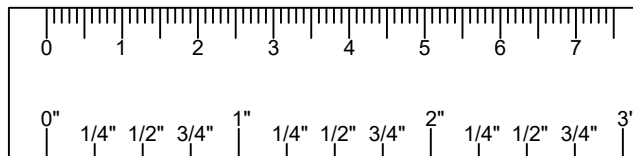



FERRAMENTAS RECOMENDADAS

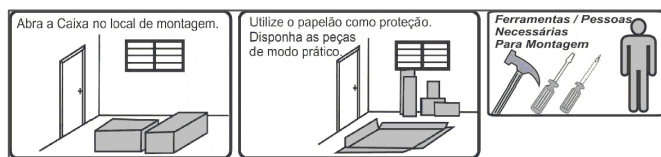

IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Recomenda-se o uso de ferramentas manuais.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar as rosas e danificar as peças.

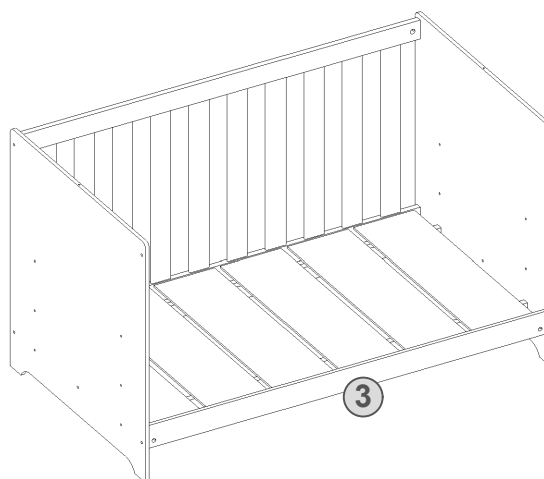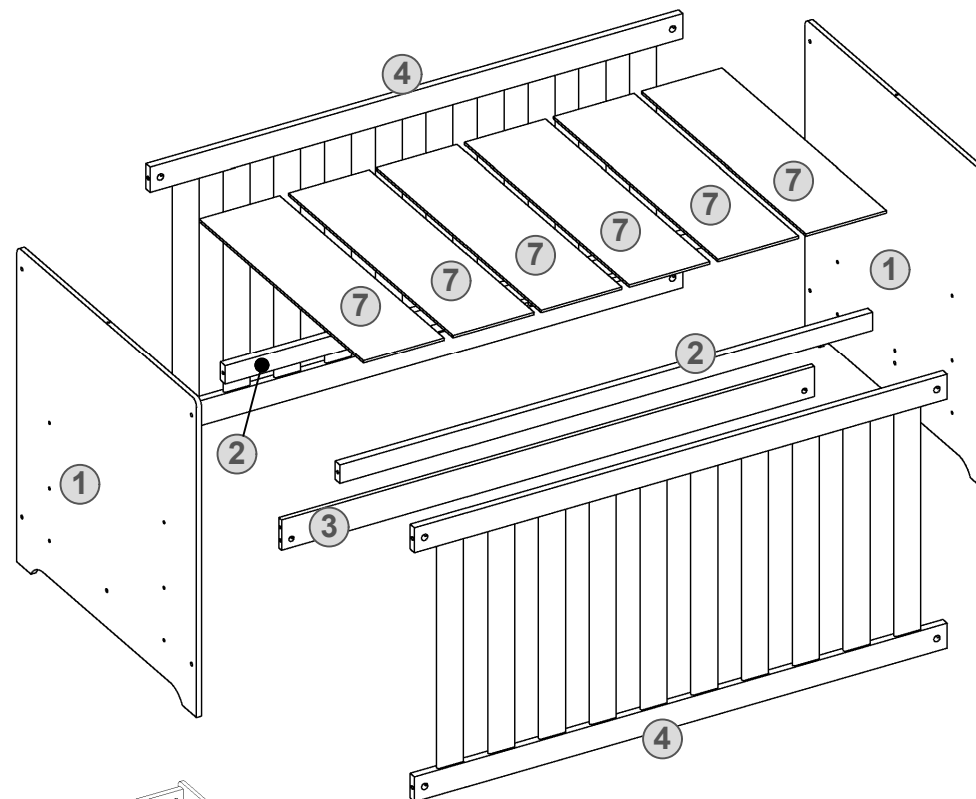


IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Nº ID	Descrição	Quant.	Dimensões (mm)	Material
1	CABECEIRA	2	774x757x12	MDF
2	SARRAFO	2	1300x45x20	MADEIRA
3	BARRA DA CAMA	1	1300x74x12	MDF
4	GRADE	2	668x1300x18	MDF
7	PLACA DO ESTRADO	6	696x197x6	MDF

BERÇO MALI 2x1

PASSO 1

- Fixar as Sapatas (F) no meio dos pés das Cabeceiras (1) com Parafuso 3,5x12 (C).
- Inserir as Cavilhas (A) nos furos de topo da Barra da Cama (3).
- Fixar a Barra da Cama (3) entre as Cabeceiras (1) com Parafuso 1/4"x1.1/2" (B) e Porca Cilíndrica (E).

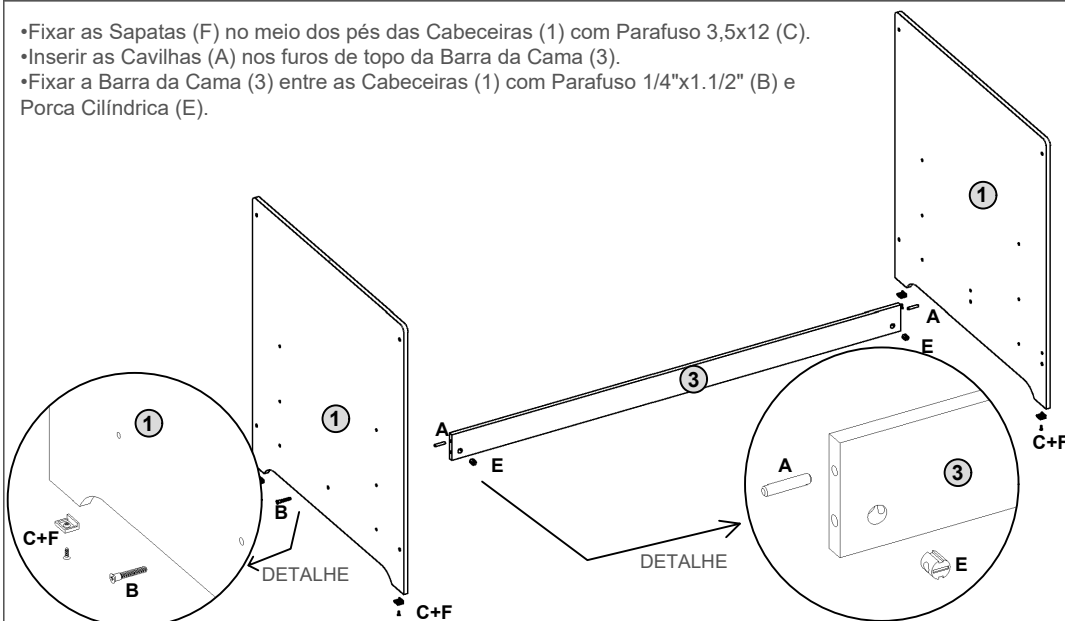

PASSO 3


- Fixar as Placas do Estrado (7) nos Sarrafos (2) com Parafuso 3,5x22 (D) seguindo o seguinte procedimento:

- A ETIQUETA DE RASTREABILIDADE deve estar virada para baixo.
- Distanciar as Placas a 12mm das Cabeceiras e distribuir as demais Placas em espaços iguais entre si e entre as Grades.
- Utilizar 4 Parafusos por Placa.

->O ESTRADO formado pelas Placas e Sarrafos não deve ser desmontado para transporte ou armazenagem do Berço.


EVITE ACIDENTES C/ O BEBÊ !!!

- Atenção Senhores Pais e Montadores:
- É obrigatório fixar Placas do Estrado (07) nos Sarrafos com os Parafusos D (3,5 x22) como mostra a Ilustração.
 - Placas soltas, podem virar e causar acidentes!!!!!!!

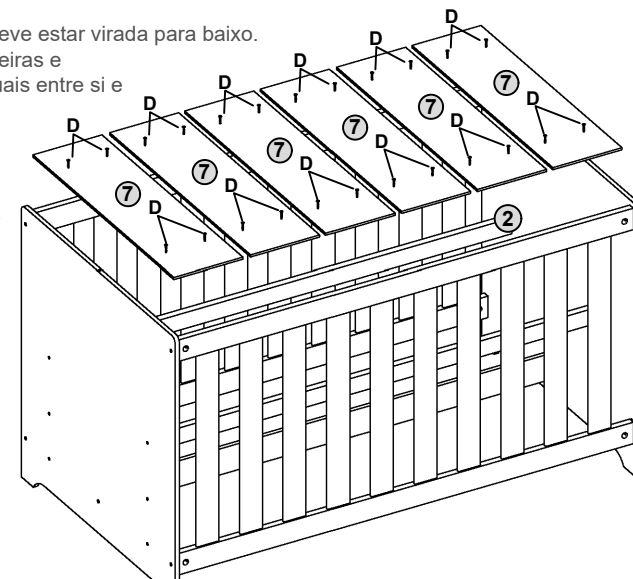

PASSO 2

- Fixar os Sarrafos (2) nas Cabeceiras (1) com Parafuso 1/4"x1.1/2" (B) e Porca Cilíndrica (E).
- Fixar as Grades (4) nas Cabeceiras (1) com Parafuso 1/4"x1.1/2" (B) e Porca Cilíndrica (E).

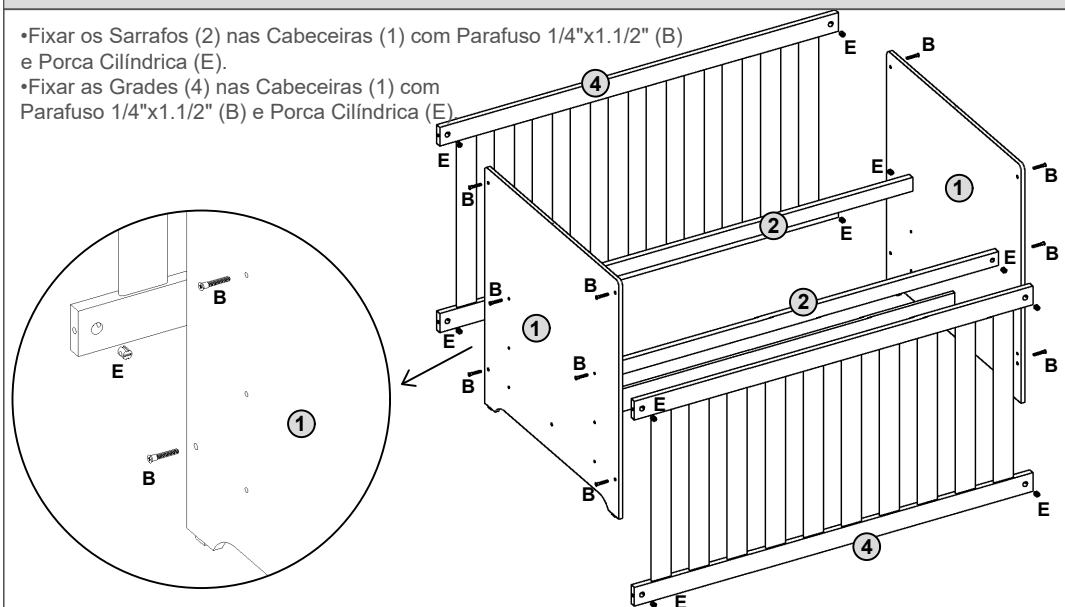

MONTAGEM DO SOFÁ

TRANSFORMAR EM SOFÁ A PARTIR DO BERÇO MONTADO:

- Remover o Estrado.
- Remover uma Grade (4).
- Mover a Barra da Cama (3) do meio das Cabeceiras para a extremidade utilizando os furos da Grade e Fixar com Parafuso e Porca Cilíndrica.
- Montar o Estrado na posição mais baixa.

