



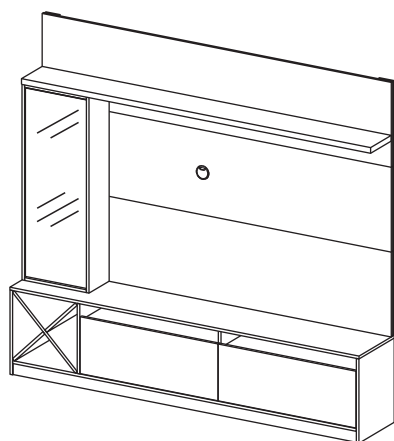

2020

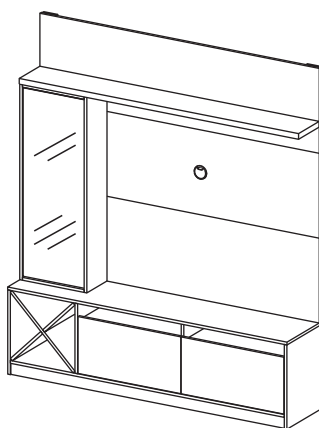










2021


Quiditá

Essência da qualidade


Móveis Quiditá
Bento Gonçalves - RS
Rodovia BR-470 KM 202 - Cep 95710-000
Fone: 0xx (54) 3458-1001
www.quiditamoveis.com.br

LISTA DE FERRAGENS

A		Tambor Minifix (14x)
B		Parafuso Minifix (14x)
C		Cavilha 8x30 (45x)
D		Cavilha 8x50 (06x)
E		Parafuso cab. flangeada 6,0 x 70 (08x)
F		Bucha 8mm (08x)
G		Parafuso cab. chata 5,0 x 60 (04x)
H		Parafuso cab. chata 4,0 x 50 (12x)
I		Parafuso cab. chata 4,0 x 25 (62x)
J		Parafuso cab. chata 3,5 x 14 (64x)
L		Cantoneira plástico 20x20 (14x)
M		Prego 10x10 (14x)
N		Suporte de vidro com anel (08x)
O		Suporte metálico 3 furos (04x)
P		Dobradiça super curva com calço 35mm (04x)
Q		Sapata deslizador 14mm preta (10x)
R		Sache Cola 20g (01x)
S		Passa Fio 60mm preto (01x)

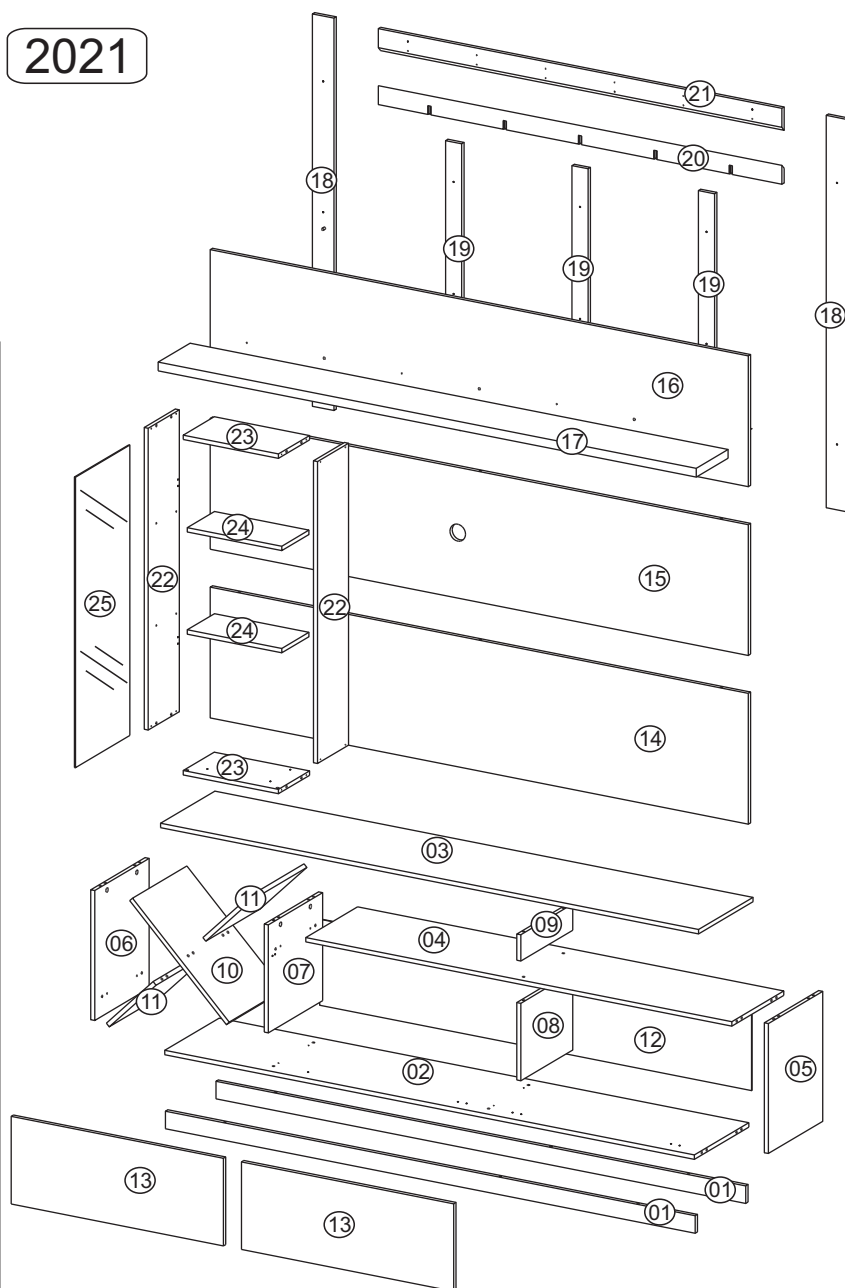

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

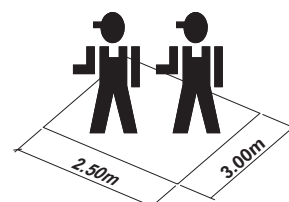


REF: 2020


DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	NÚMERO	QUANTIDADE
Rodapé	1969 x 60 x 15	01	02
Base	1969 x 350 x 15	02	01
Tampo	2000 x 350 x 15	03	01
Prateleira inferior	1584 x 334 x 15	04	01
Lateral direita	445 x 350 x 15	05	01
Lateral esquerda	445 x 350 x 15	06	01
Lateral menor	370 x 350 x 15	07	01
Divisão maior	265 x 334 x 15	08	01
Divisão menor	90 x 334 x 15	09	01
Prateleira diagonal maior	508 x 350 x 15	10	01
Prateleira diagonal menor	246 x 350 x 15	11	02
Costa	1605 x 295 x 3	12	01
Porta	789 x 300 x 15	13	02
Painel inferior	2000 x 448 x 15	14	01
Painel central	2000 x 448 x 15	15	01
Painel superior	2000 x 448 x 15	16	01
Prateleira painel	2000 x 205 x 30	17	01
Reforço maior	1344 x 80 x 15	18	02
Reforço menor	800 x 60 x 15	19	03
Régua parede	1500 x 65 x 15	20	01
Régua painel	1500 x 80 x 15	21	01
Lateral aéreo	1034 x 200 x 15	22	02
Tampo-base aéreo	354 x 200 x 15	23	02
Prateleira aéreo	351 x 175 x 15	24	02
Porta de vidro	995 x 350 x 4	25	01

REF: 2021


DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	NÚMERO	QUANTIDADE
Rodapé	1569 x 60 x 15	01	02
Base	1569 x 350 x 15	02	01
Tampo	1600 x 350 x 15	03	01
Prateleira inferior	1184 x 334 x 15	04	01
Lateral direita	445 x 350 x 15	05	01
Lateral esquerda	445 x 350 x 15	06	01
Lateral menor	370 x 350 x 15	07	01
Divisão maior	265 x 334 x 15	08	01
Divisão menor	90 x 334 x 15	09	01
Prateleira diagonal maior	508 x 350 x 15	10	01
Prateleira diagonal menor	246 x 350 x 15	11	02
Costa	1205 x 295 x 3	12	01
Porta	589 x 300 x 15	13	02
Painel inferior	1600 x 448 x 15	14	01
Painel central	1600 x 448 x 15	15	01
Painel superior	1600 x 448 x 15	16	01
Prateleira painel	1600 x 205 x 30	17	01
Reforço maior	1344 x 80 x 15	18	02
Reforço menor	800 x 60 x 15	19	03
Régua parede	1100 x 65 x 15	20	01
Régua painel	1100 x 80 x 15	21	01
Lateral aéreo	1034 x 200 x 15	22	02
Tampo-base aéreo	354 x 200 x 15	23	02
Prateleira aéreo	351 x 175 x 15	24	02
Porta de vidro	995 x 350 x 4	25	01

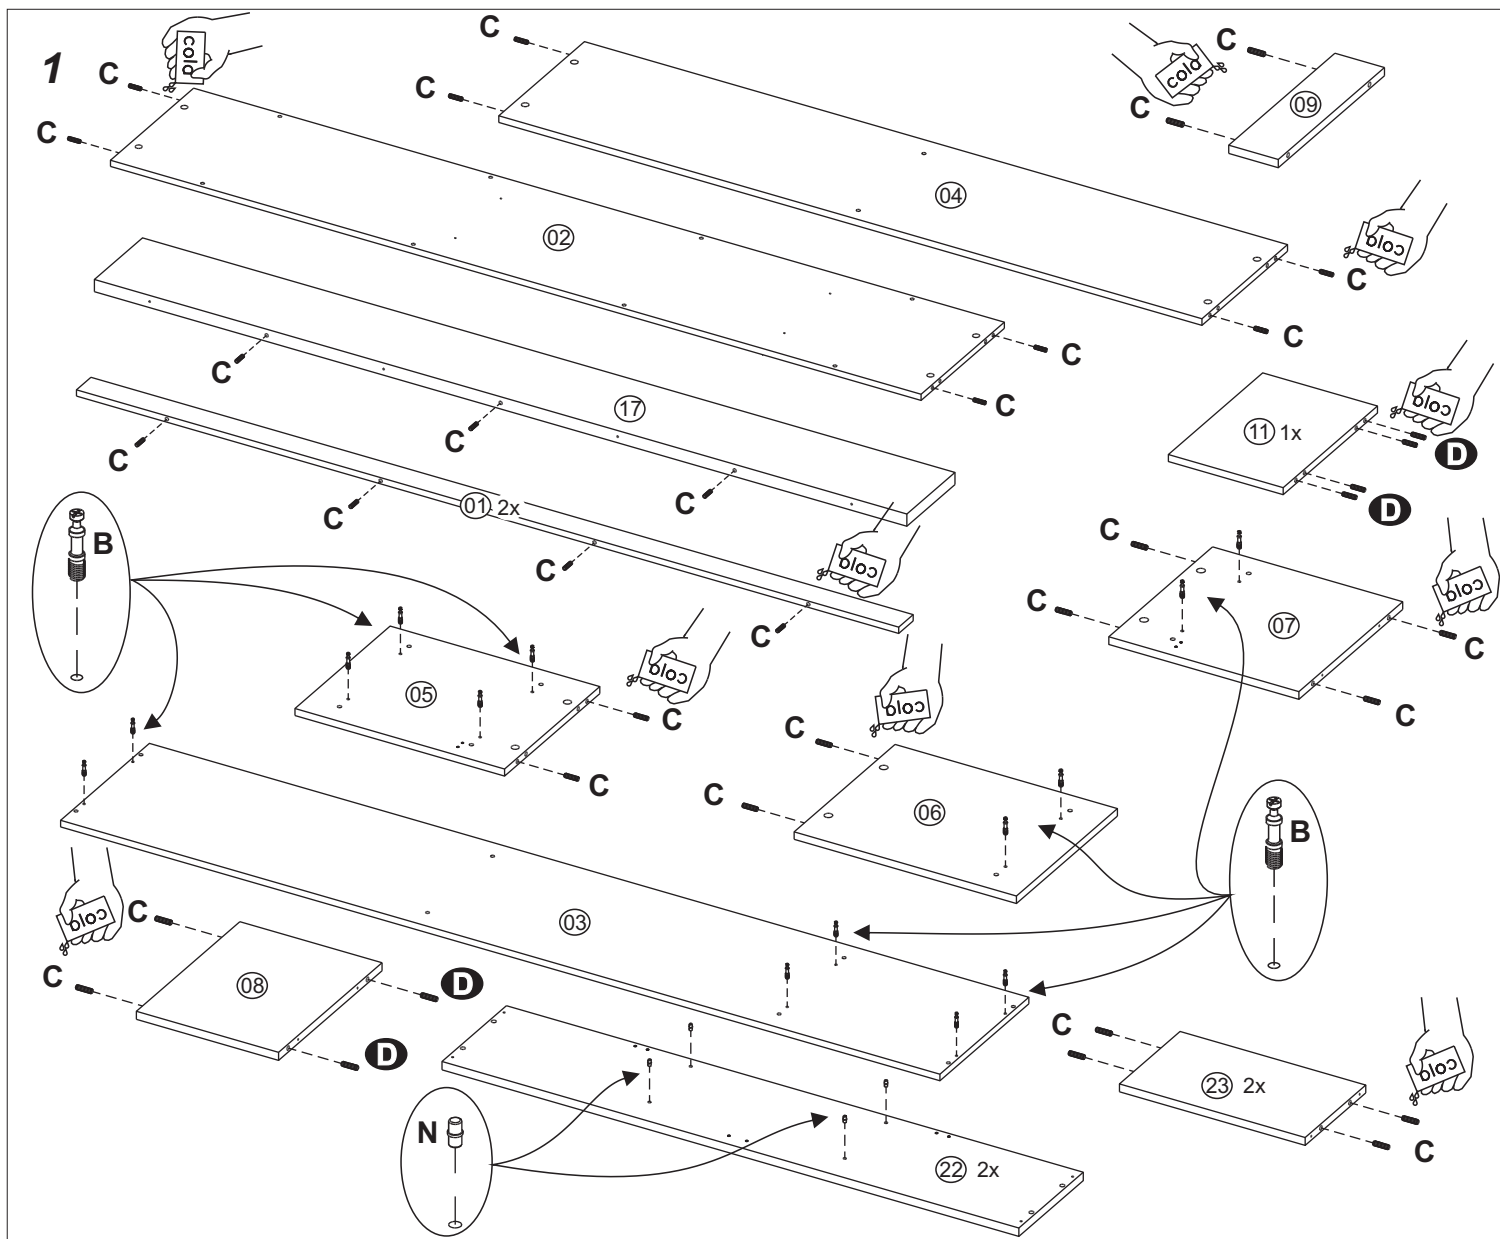


2

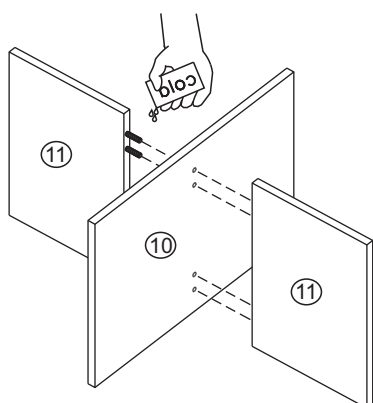


3

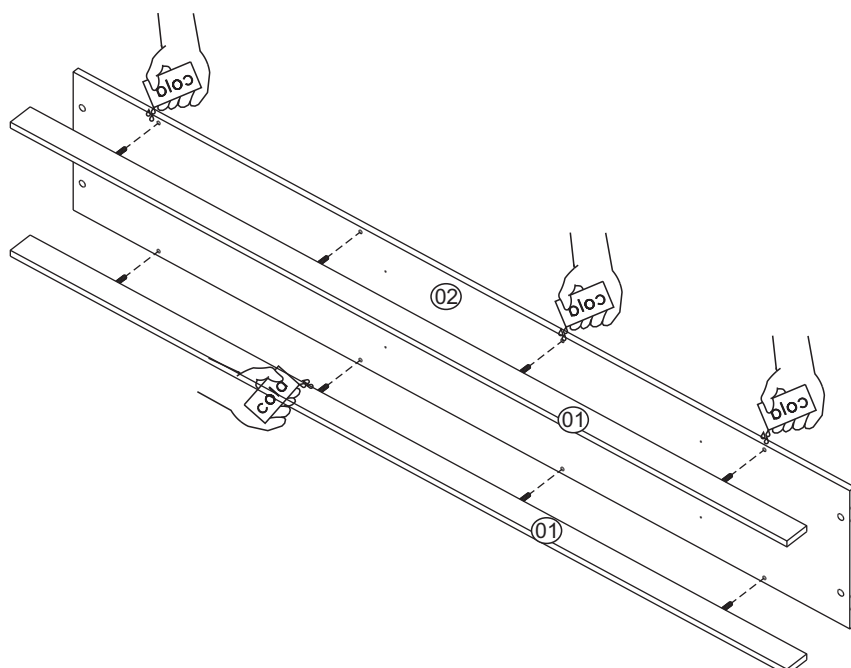


4

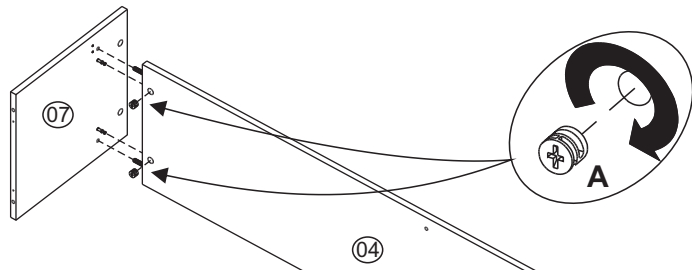


5

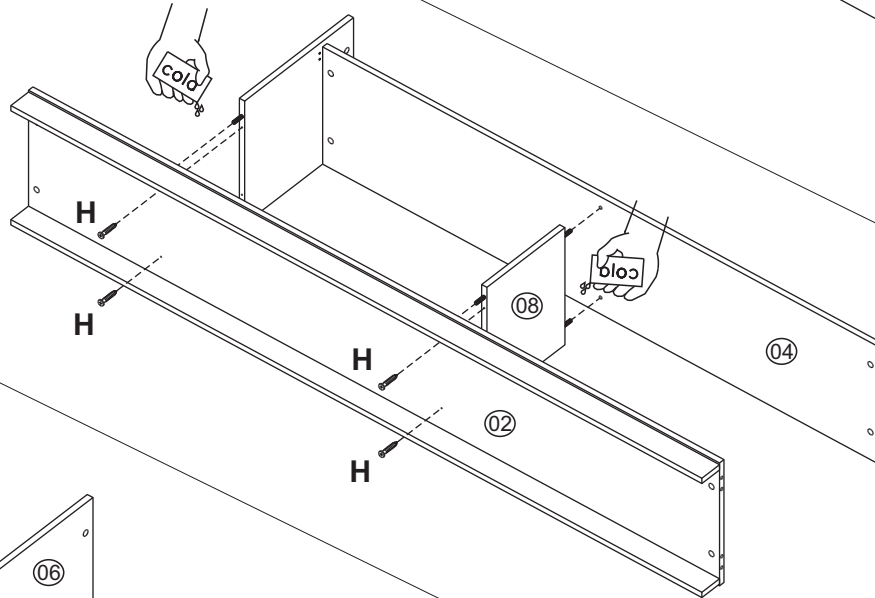


6

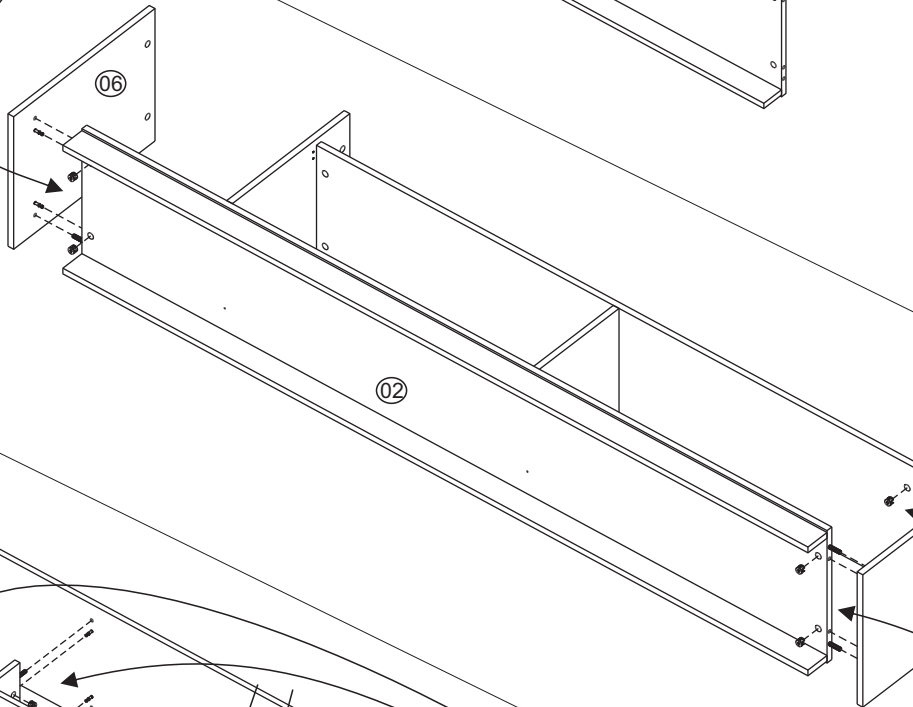


7

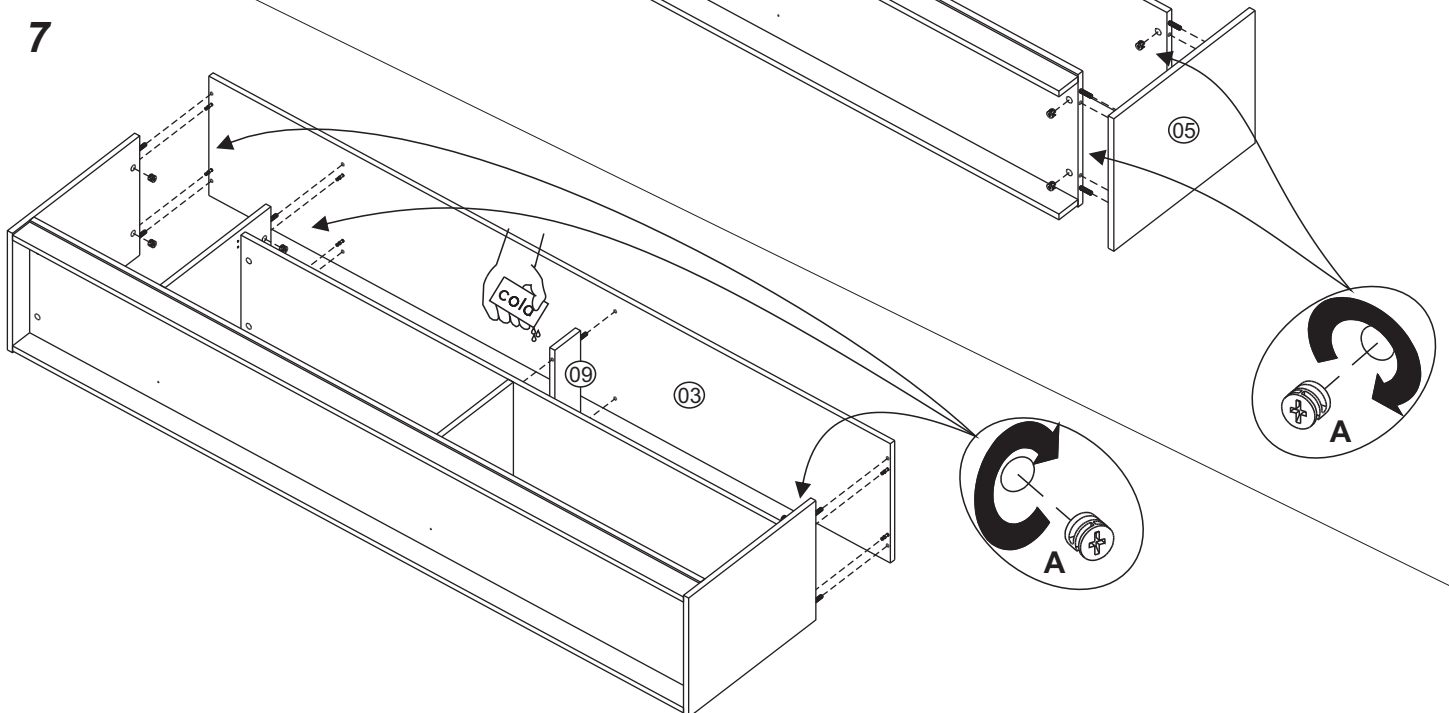



8

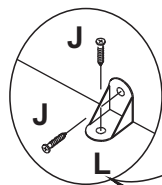

9


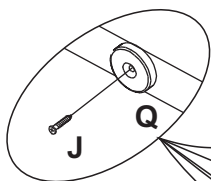


10

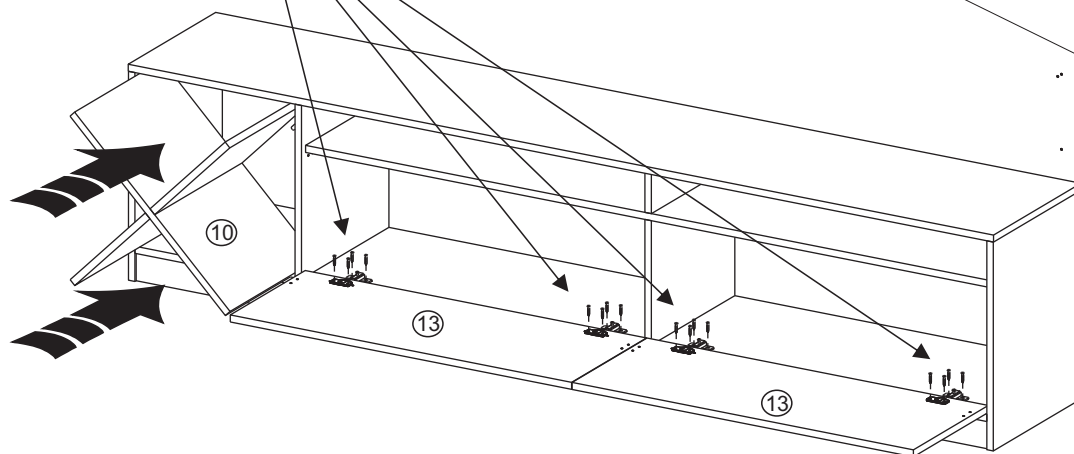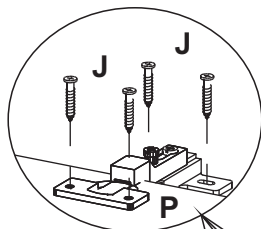


11


ATENÇÃO
 Fixe os pistões na parte
 lateral das portas, nunca
 fixe ao centro.
 (veja imagem modo correto)

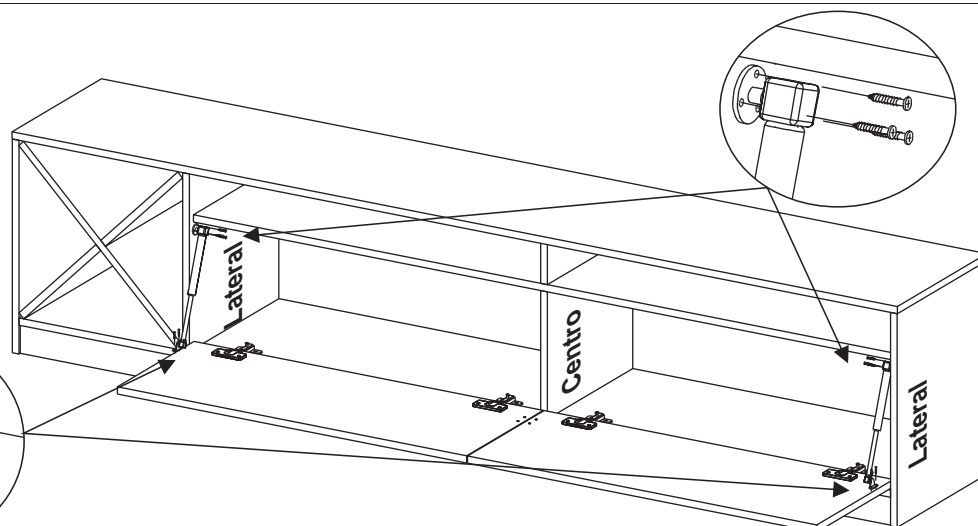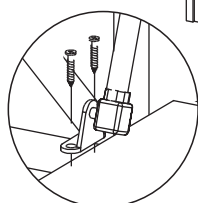


12

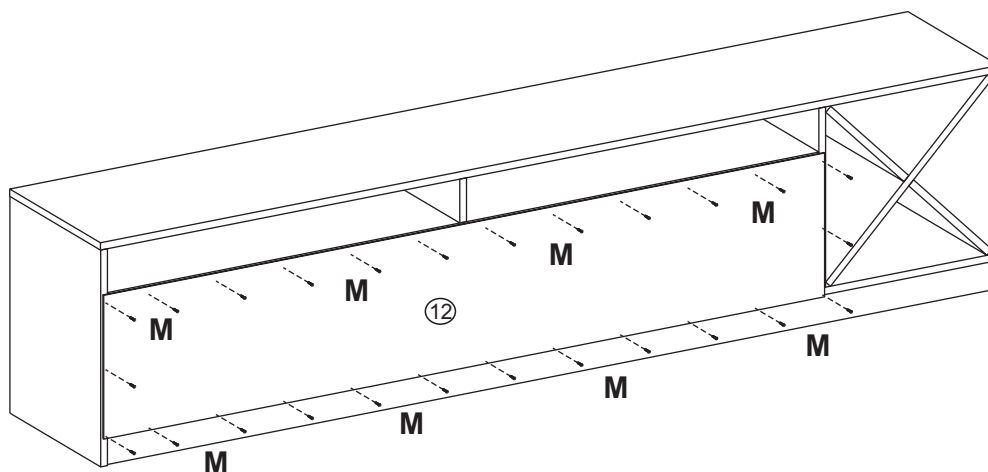

13

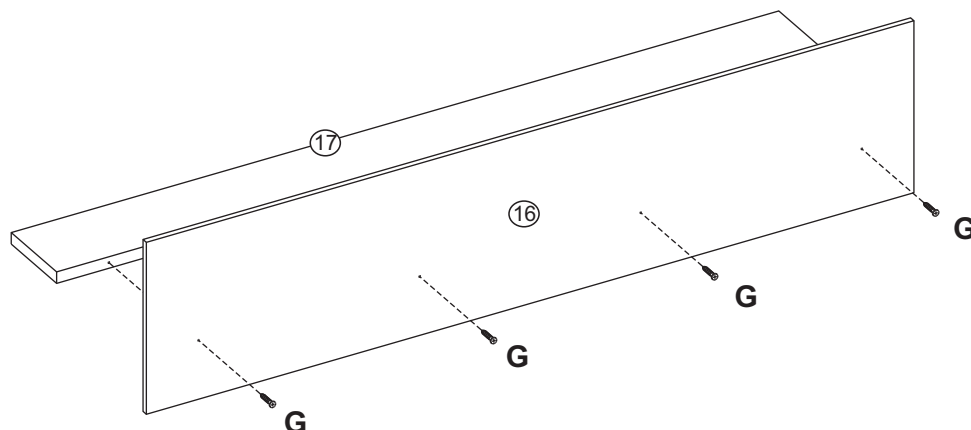


14

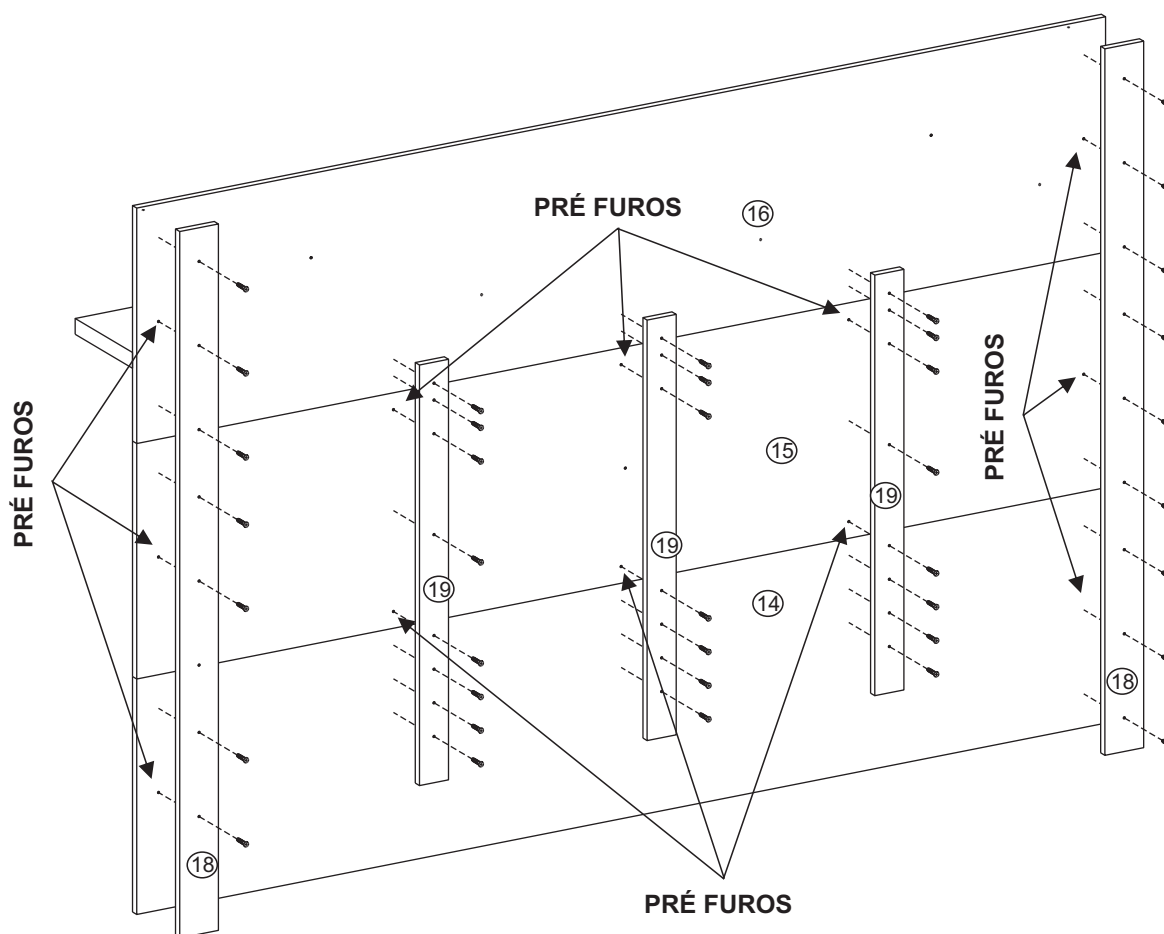


ATENÇÃO
Use os pré furos para
guia, fixando os
parafusos inicialmente
neles e depois nos
outros furos.


PRÉ FUIROS

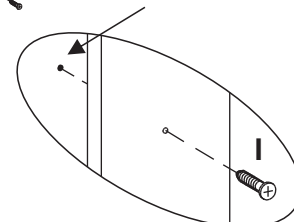



15

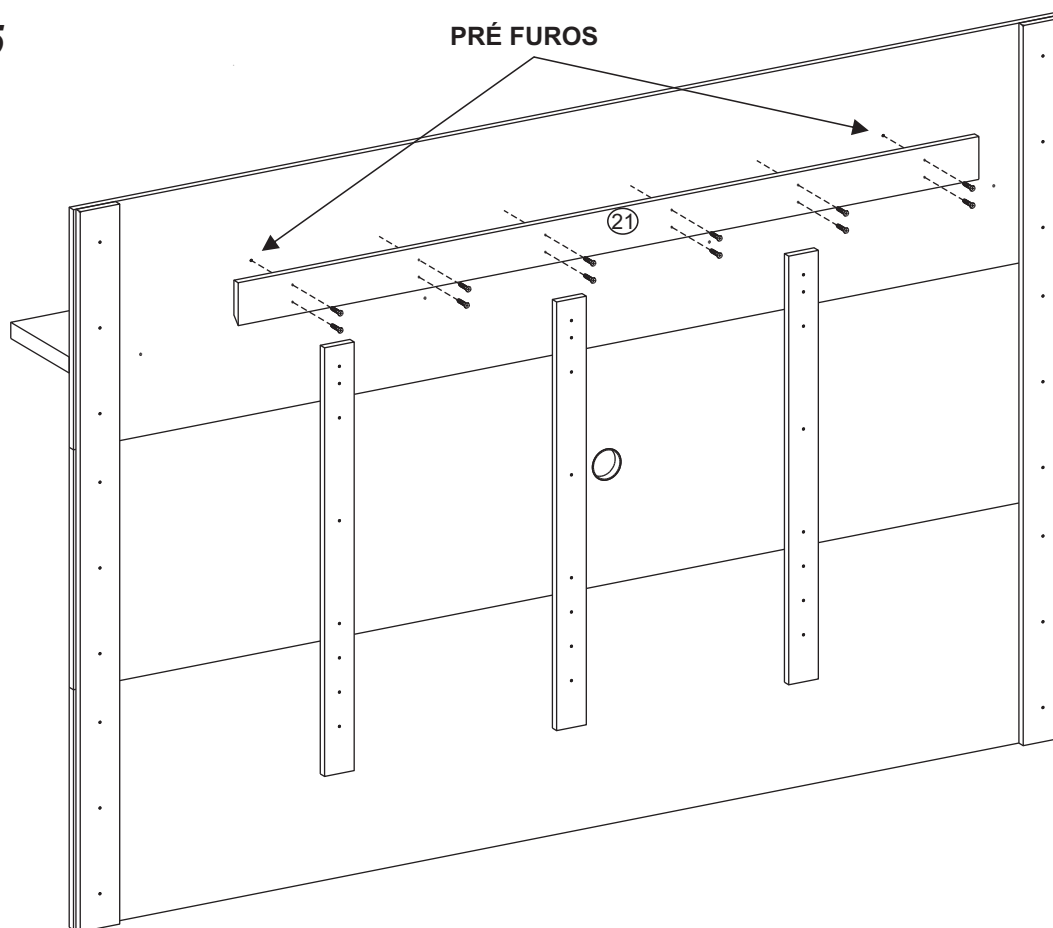

ATENÇÃO
Use os pré furos para
guia, fixando os
parafusos inicialmente
neles e depois nos
outros furos.

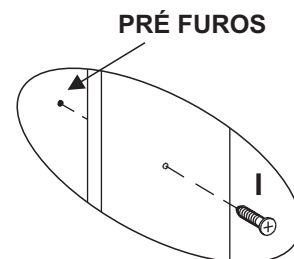


16

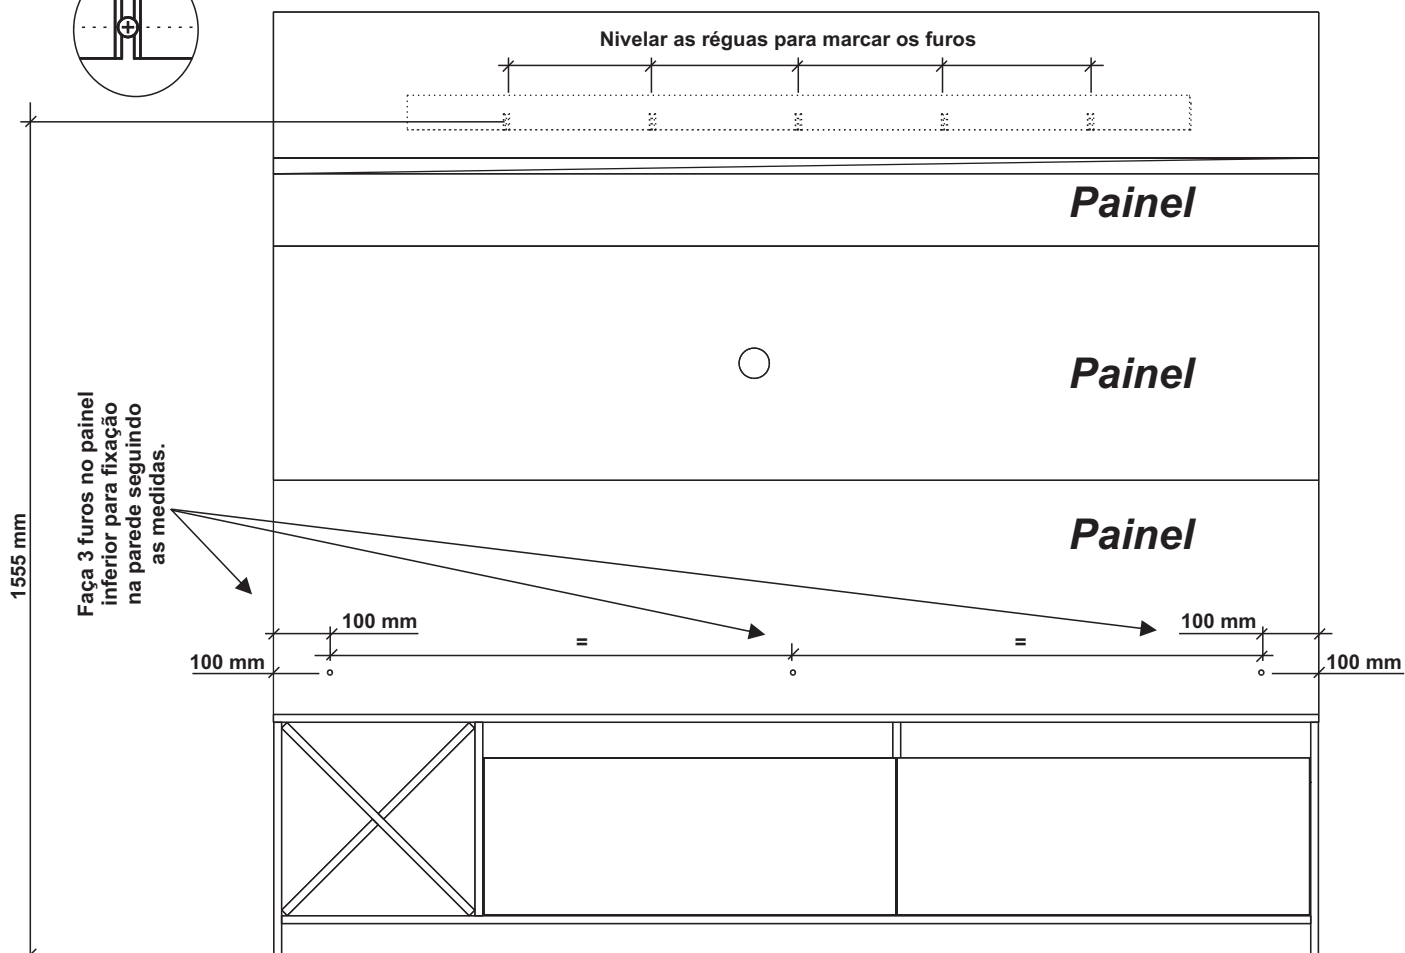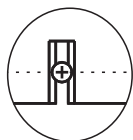

Medida para furação parte do piso.


17

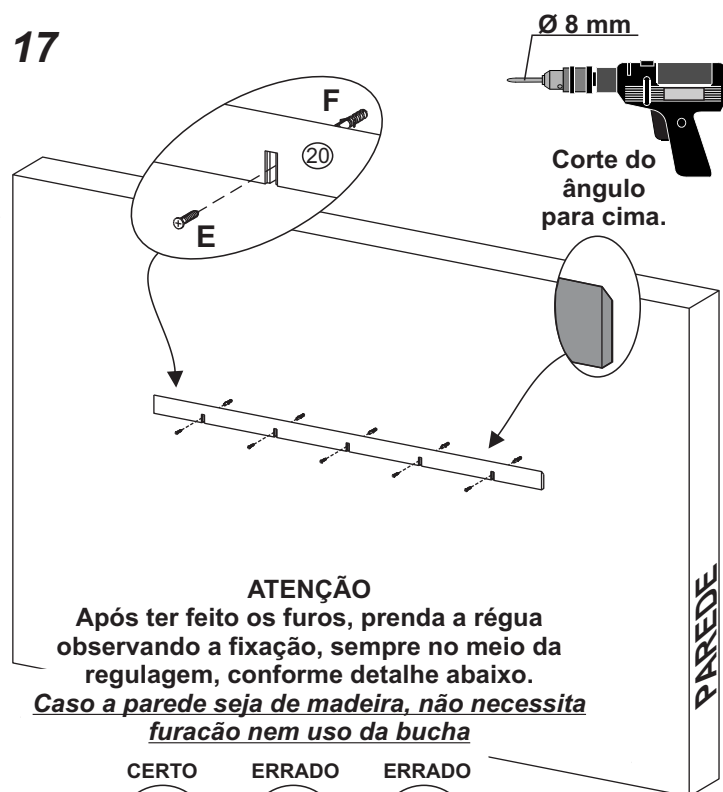


18

ATENÇÃO


Coloque o painel encaixando na régua. Passe os fios pelo furo do painel.

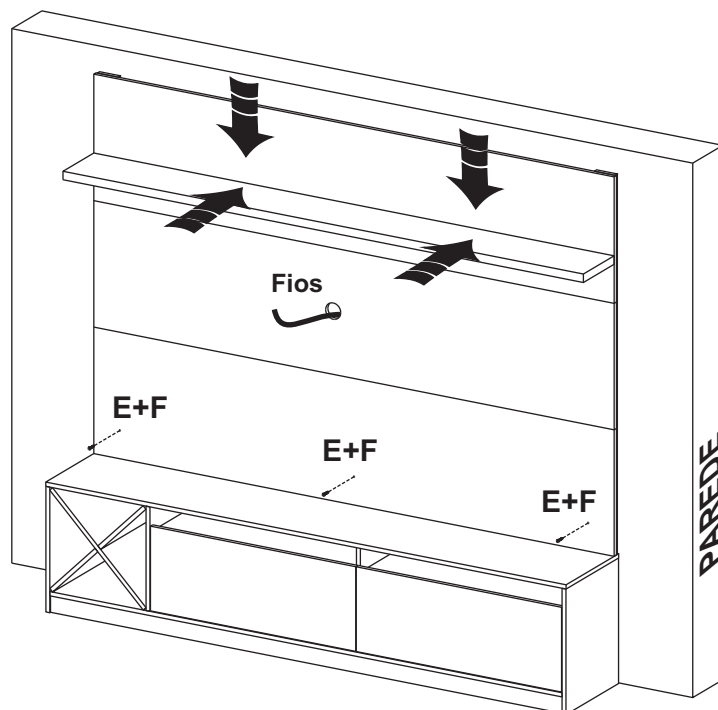

19

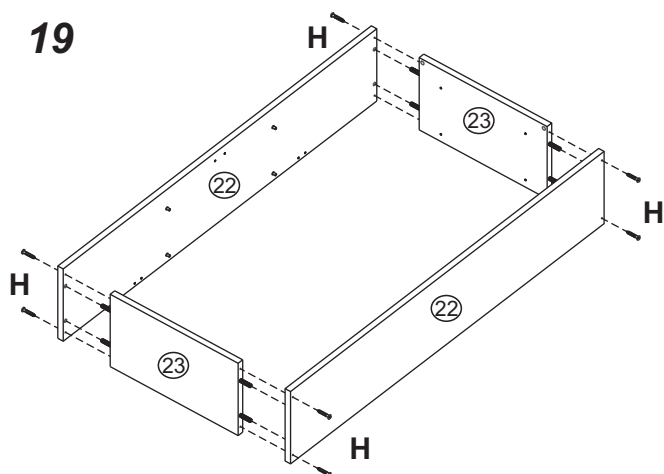

20


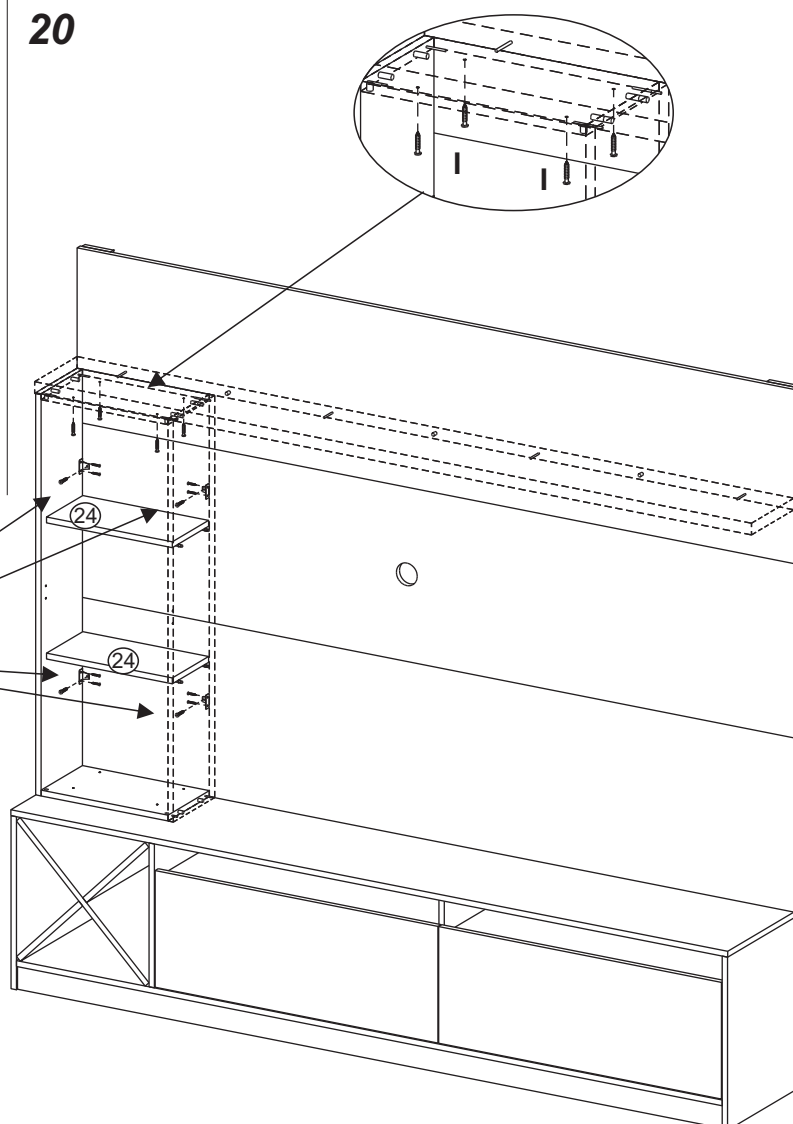


ATENÇÃO




Alinhe o aéreo com o início do painel e certifique-se que esteja em perfeito esquadro. Também pode ser montado do lado direito ou como preferir.

ATENÇÃO

É muito importante fixar a chapa adesiva no canto da porta de vidro aonde irá prender os parafusos, nunca monte sem a mesma, risco de quebra do vidro.

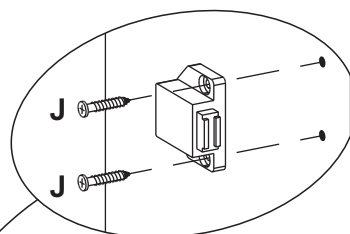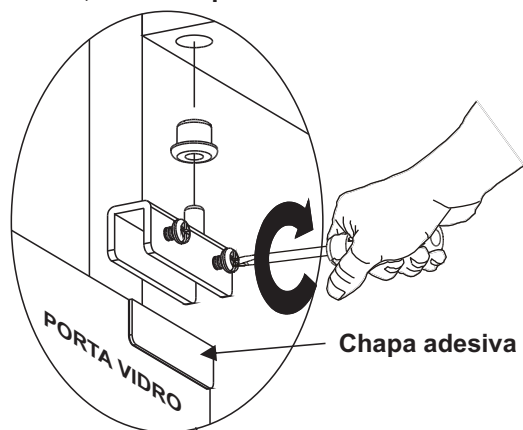**ATENÇÃO**


Coloque o adesivo no centro da porta de vidro, depois, coloque o puxador mantendo o alinhamento.

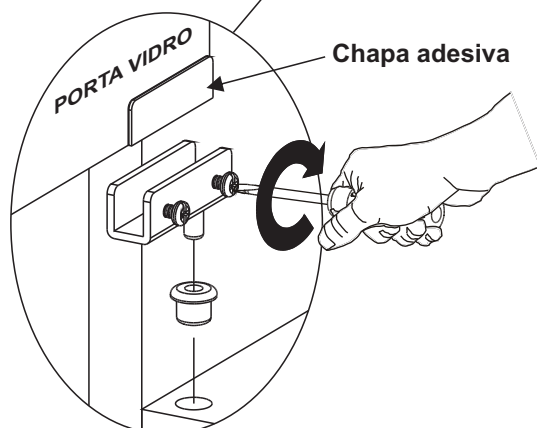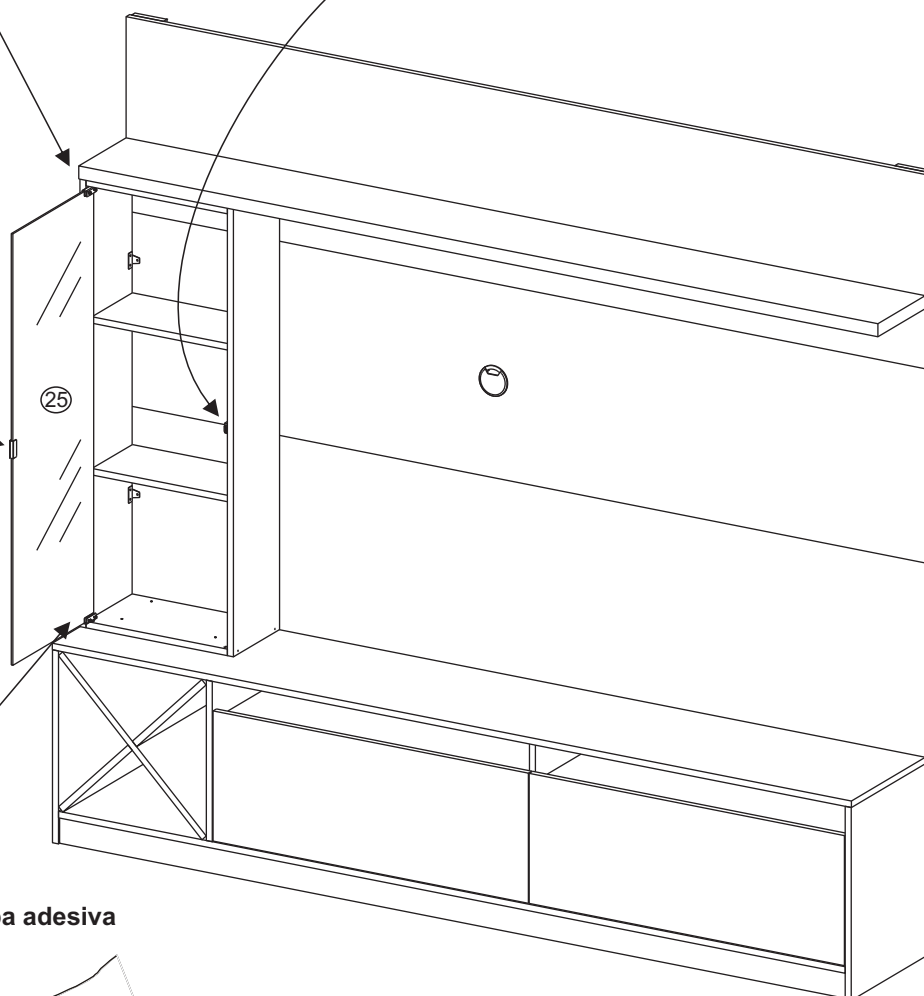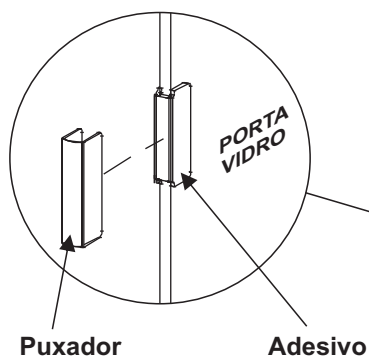**ATENÇÃO**

É muito importante fixar a chapa adesiva no canto da porta de vidro aonde irá prender os parafusos, nunca monte sem a mesma, risco de quebra do vidro.

ATENÇÃO

Para regular a porta tanto para cima e para baixo como para os lados, solte os parafusos e regule como desejado, após fixe novamente.

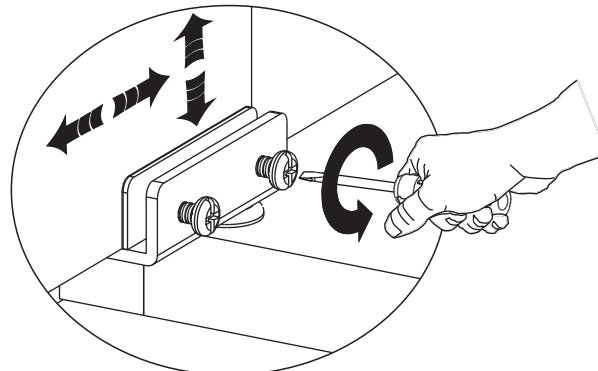

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que **contratar?**

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação 4.7 ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode