

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umidecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

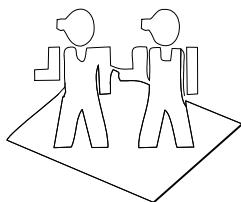

Tempo necessário para a
montagem: 1h







Ferramentas necessárias

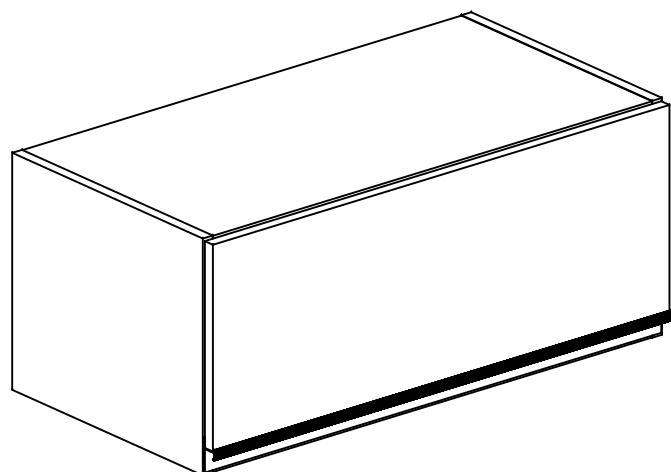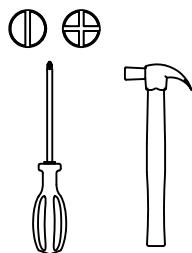


Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	300	352	15	A
02	Lateral esquerda	1	300	352	15	A
03	Base	1	570	352	15	A
04	Chapéu	1	570	352	15	A
05	Portas	1	596	262	15	A
06	Costas	1	590	290	3	A



Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	8
B	95	Parafuso flange 5,0x50 zinorado branco	2
C	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	12
D	491	Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	Cavilha 6x30mm	8
F	107	Prego 10 x 10	19
G	41	Cola branca em bisnaga (10g)	1
H	25827	Parafuso flange 3,5x14 zinorado branco	2
I	58	Etiqueta marca "Kappesberg"	1
J	44889	Puxador aluminio maxi 596mm bronze	1
K	7787	Dobradiça reta 35	2


L	7787		Caço para dobradiça	2
M	7787		Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	4
N	40736		NO=Tapa furo adesivo 13mm Nogal	12
N	36059		AM=Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	12
O	40534		Batente de silicone incolor	2
P	17024		Suporte aéreo metalizado zinorado branco	2
Q	6959		Capa para suporte aereo metal branca	2
R	529		Bucha ivasa	2
S	7373		Cantoneira plástica branca com capa	2
T	6955		Pistão a gás de 80N	1
U	8688		Parafuso união metálico	4
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				



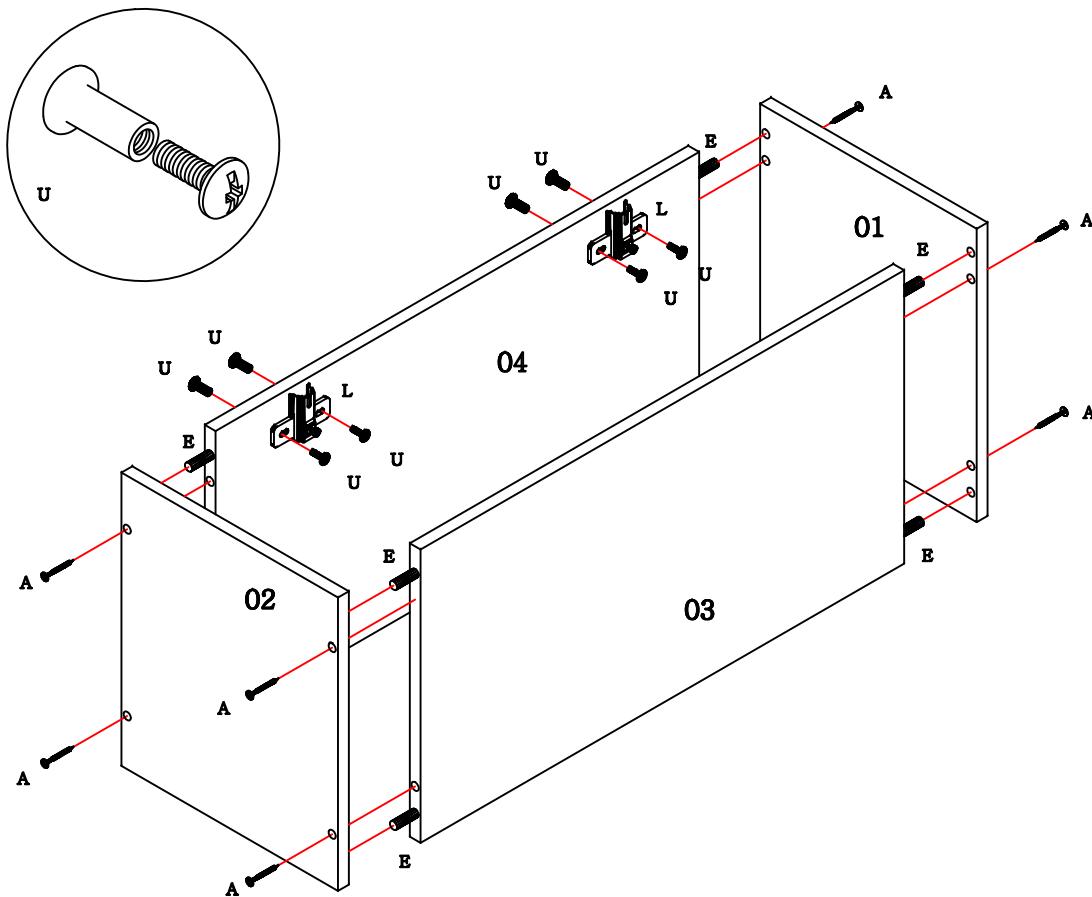

As batentes de silicone "O"
são colocadas na porta, para
suavizar eventuais impactos.

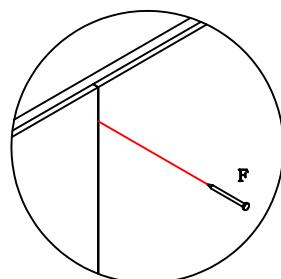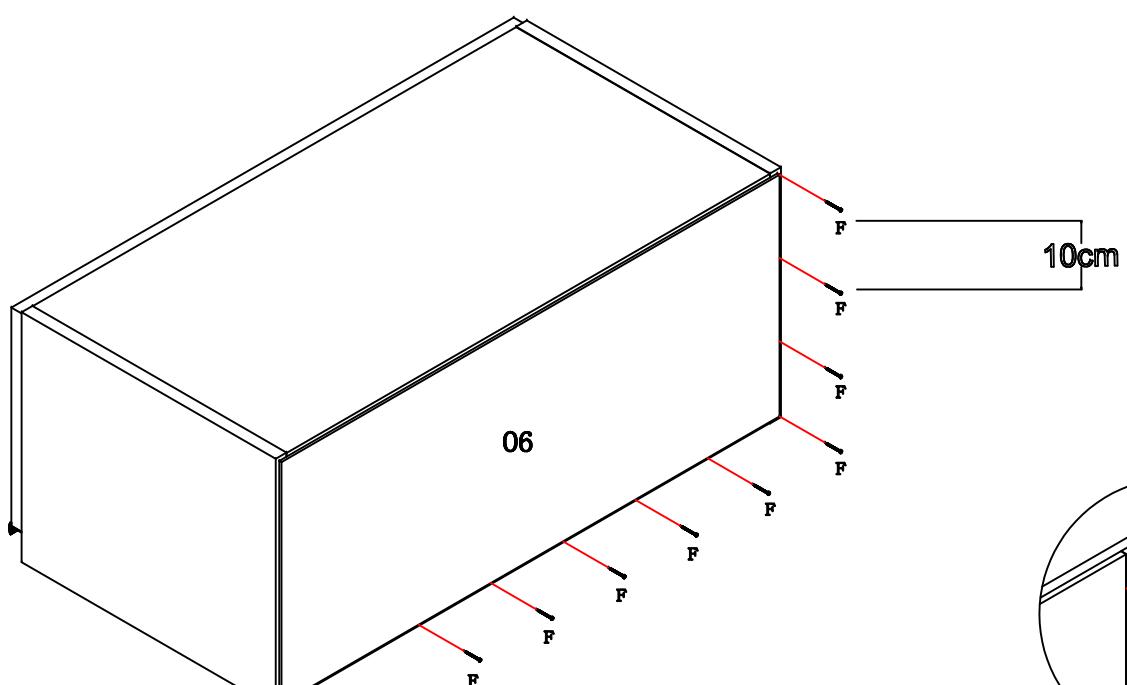

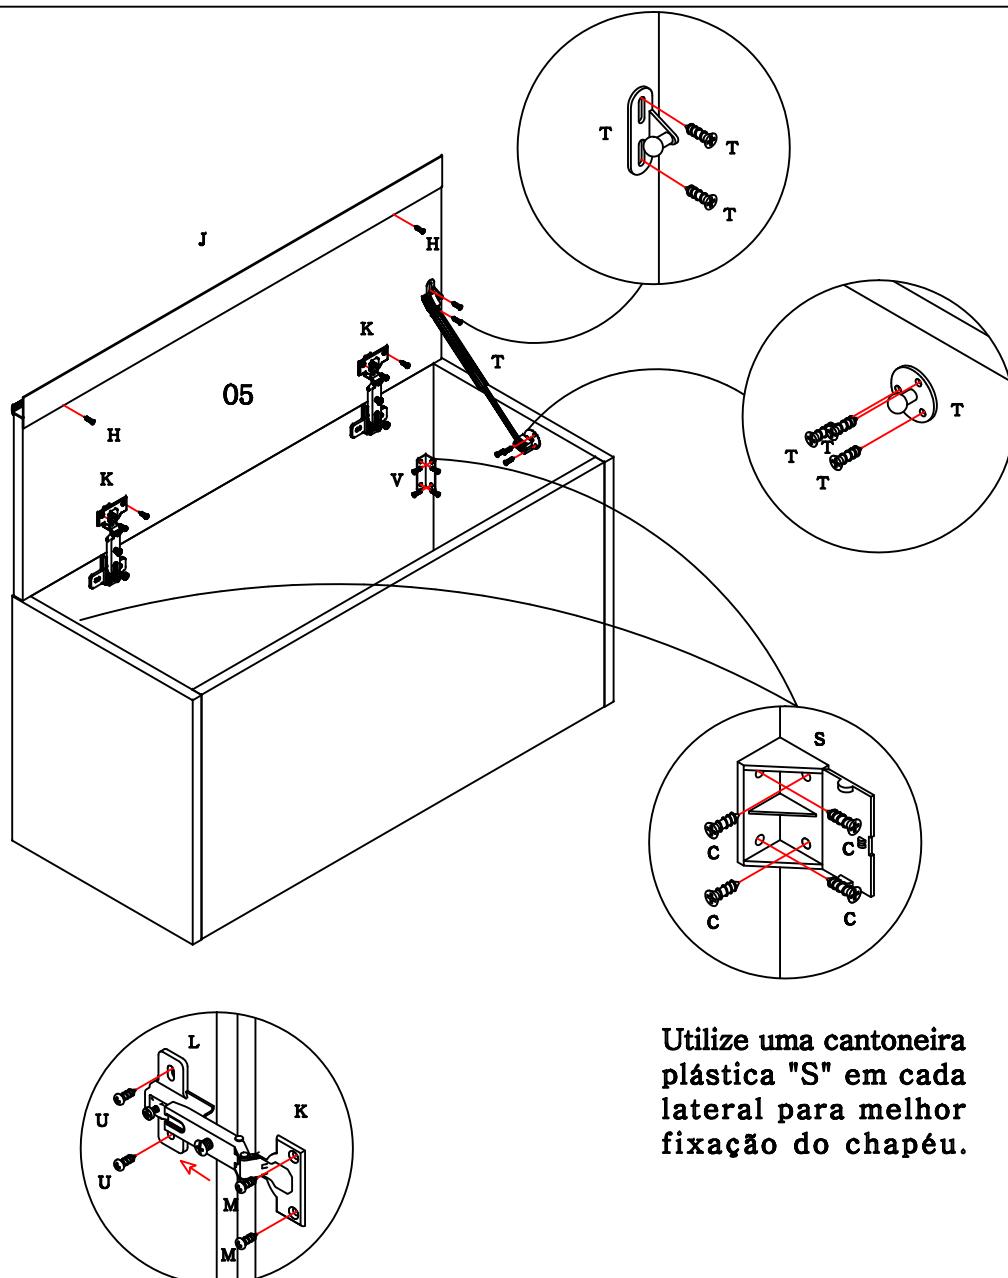

Utilize uma cantoneira plástica "S" em cada lateral para melhor fixação do chapéu.

A dobradiça "K" deve ser encaixada no calço "L" e estes colocados com os parafusos "M" na porta e "U" no chapéu, observando o procedimento a cima.

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Em cada lateral e um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".