


GUARDA ROUPA ENCANTO GR2280

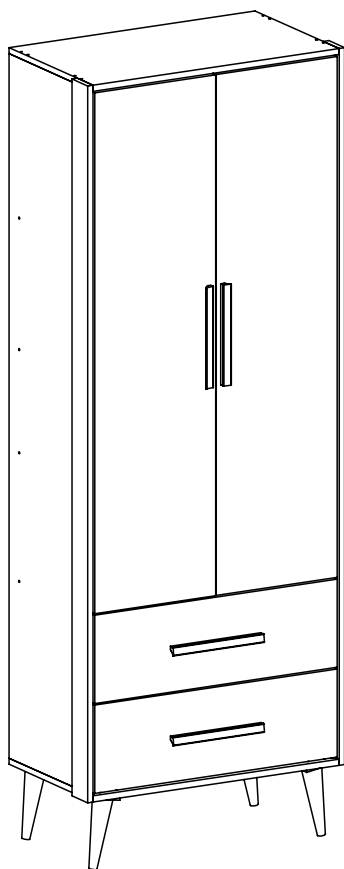

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.




Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

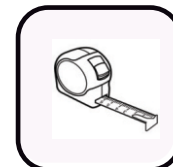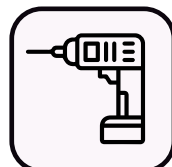


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	BRANCO	BRANCO ROSA FOSCO	BRANCO VERDE FOSCO
1	CHAPÉU 654X385X12	2	32894	32894	32894
2	CHAPÉU 654X385X12 NORMAL	2	32898	32898	32898
3	CHAPÉU BASE 678X401X15	1	32892	32892	32892
4	CHAPÉU SUPERIOR 678X401X15	1	32893	32893	32893
5	COSTA 1761X336X3	2	32890	32890	32890
6	DIVISÃO COLMEIA 306X385X12	1	30053	30053	30053
7	FRENTE GAVETA 668X218X15	2	32896	33265	33266
8	FRONTAL 1771X75X15	2	32895	32895	32895
9	FUNDO DE GAVETA 628X363X3	2	32899	32899	32899
10	LATERAL 1741X385X12 DIR INF	1	32889	32889	32889
11	LATERAL 1741X385X12 ESQ INF	1	32888	32888	32888
12	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	4	28405	28405	28405
13	PORTA 1287X333X15	2	32891	33273	33274
14	TRASEIRO DE GAVETA 606X90X12	2	32897	32897	32897

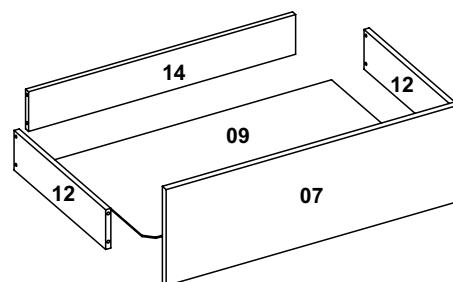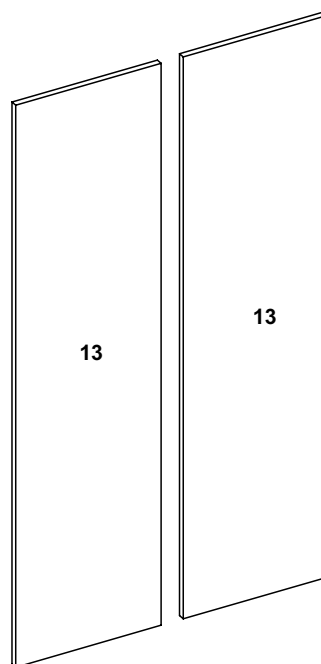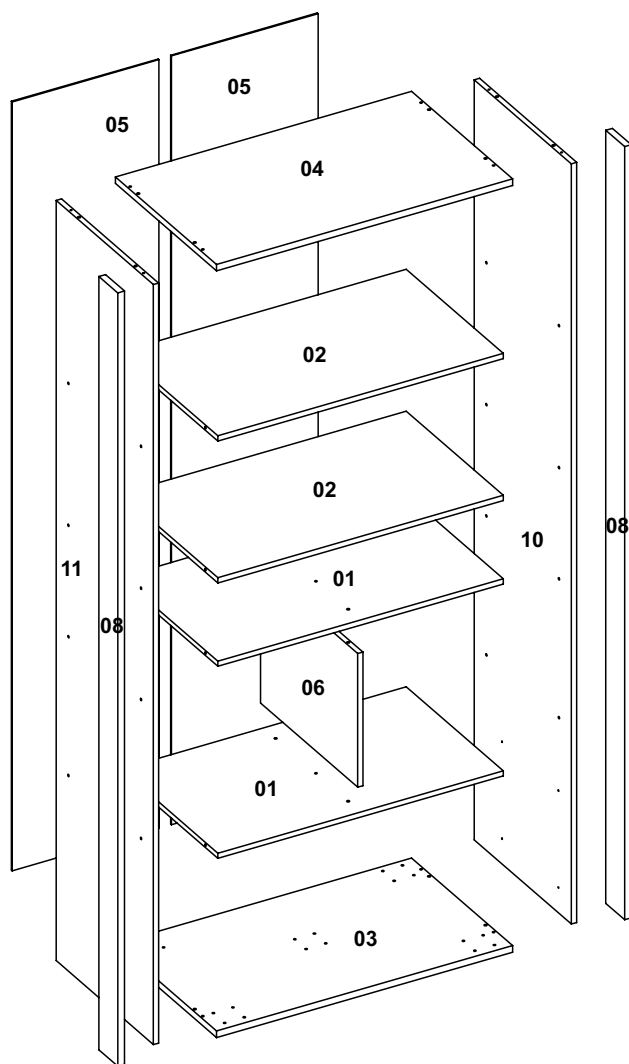


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

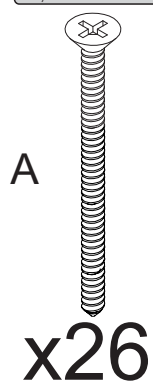

3,5x25-Cod 3870

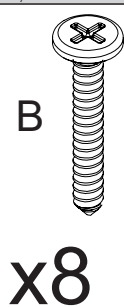


3,5x12-Cod 3385




12x9-Cod 29468




6x30-Cod 3881

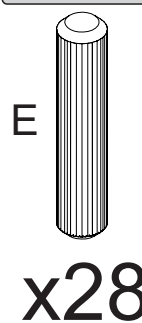


10x10-Cod 3875

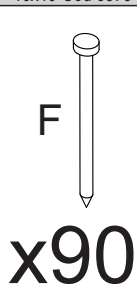


Cod 10865

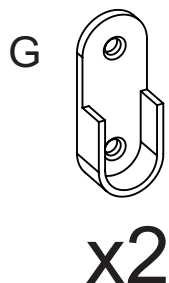

3,5x25-cod 7182

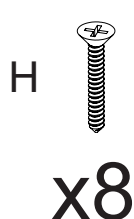


PUX 192MM

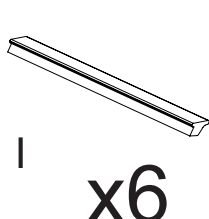


Cod 3882




Cod 3872

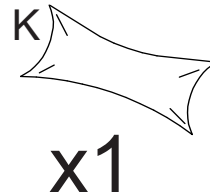


Cod 29299

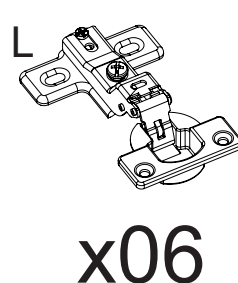


1760MM-Cod 31377

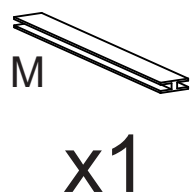

646MM

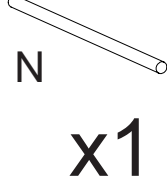


Pê

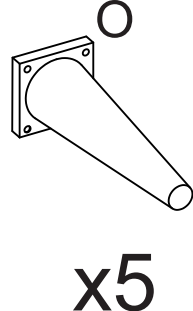


Cod 30006




12x12-Cod 3876

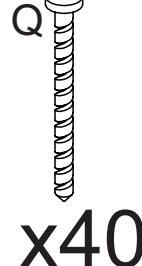

350MM-Cod 16453

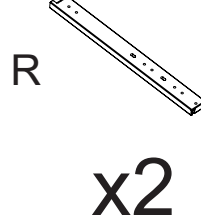

Bucha 6mm

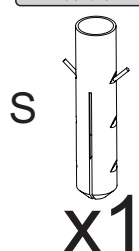

Arruela




Porca M5



Parafuso 4x30







Parafuso 4x40 c.panela

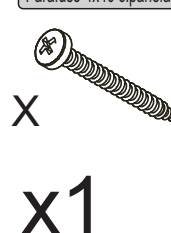

Fita Anti-tombamento



1

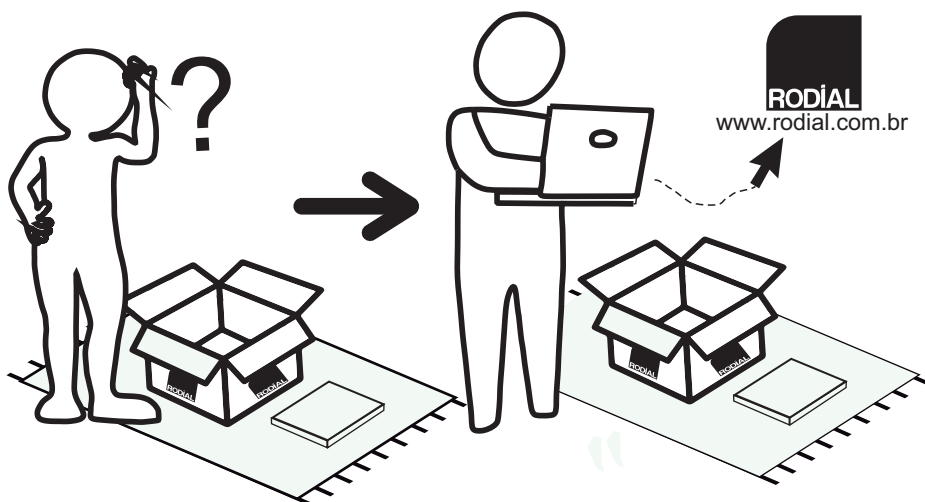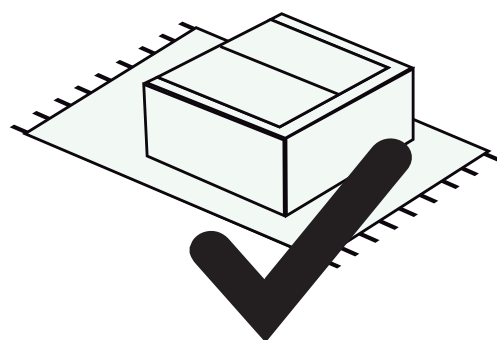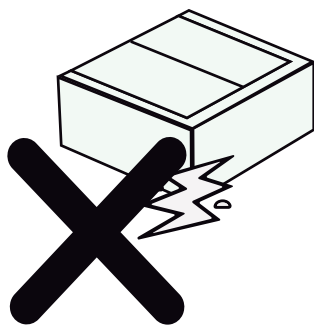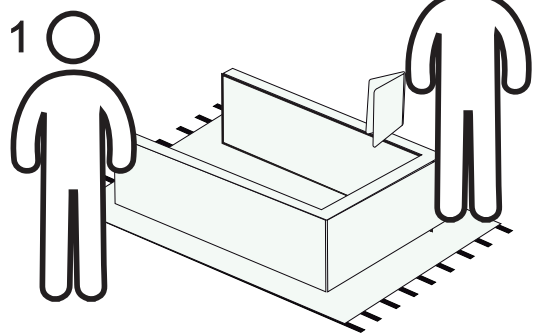


2



E

E



10

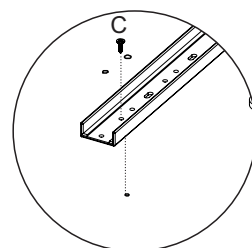

E




E

11

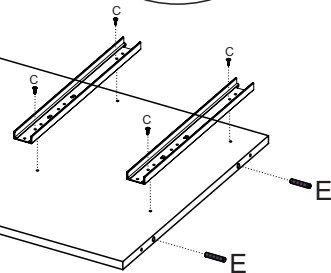


E


E

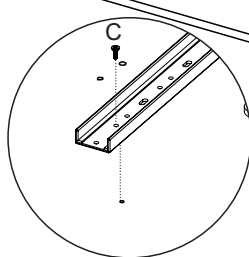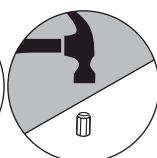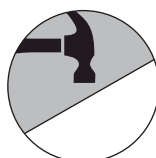


3

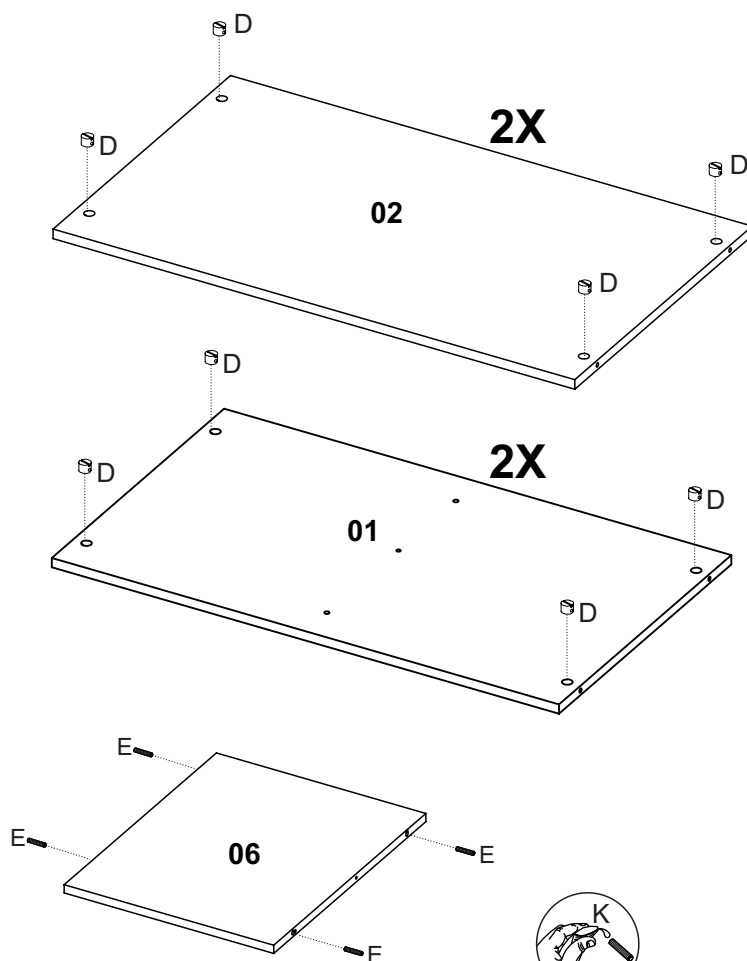


4

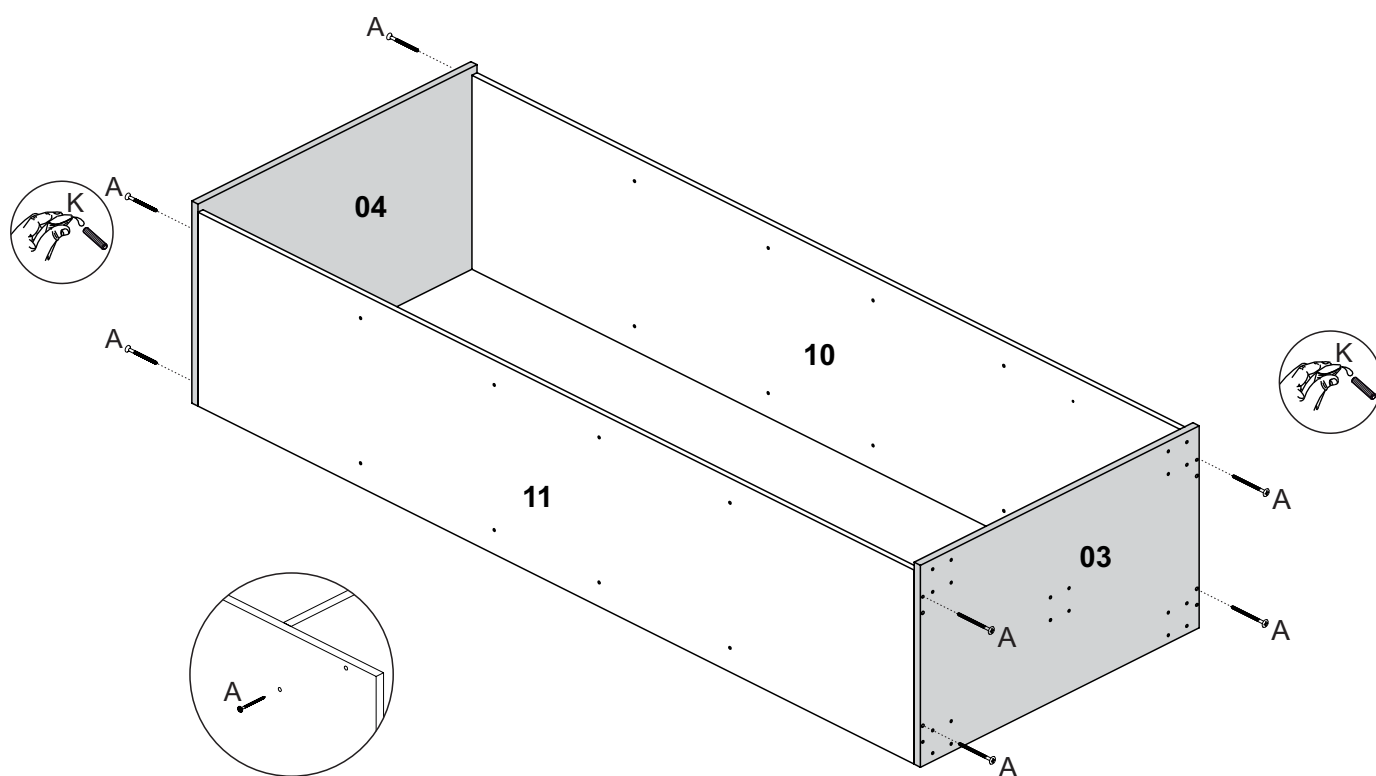

5

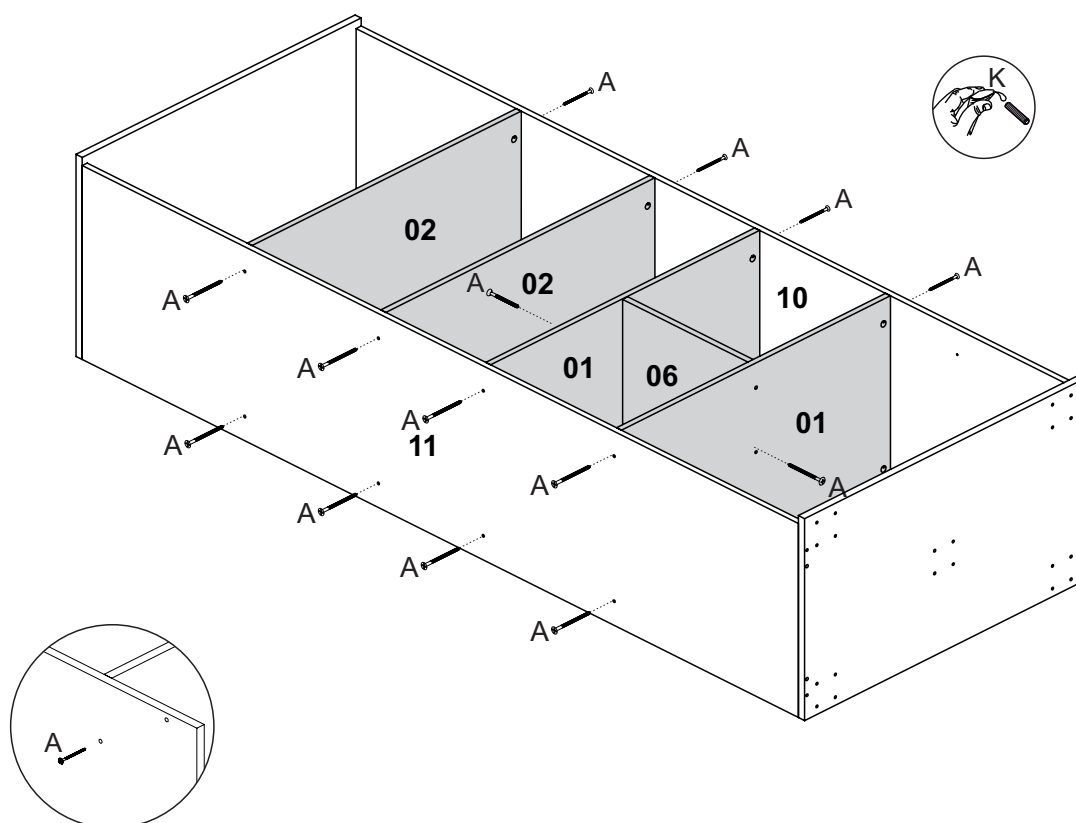


6

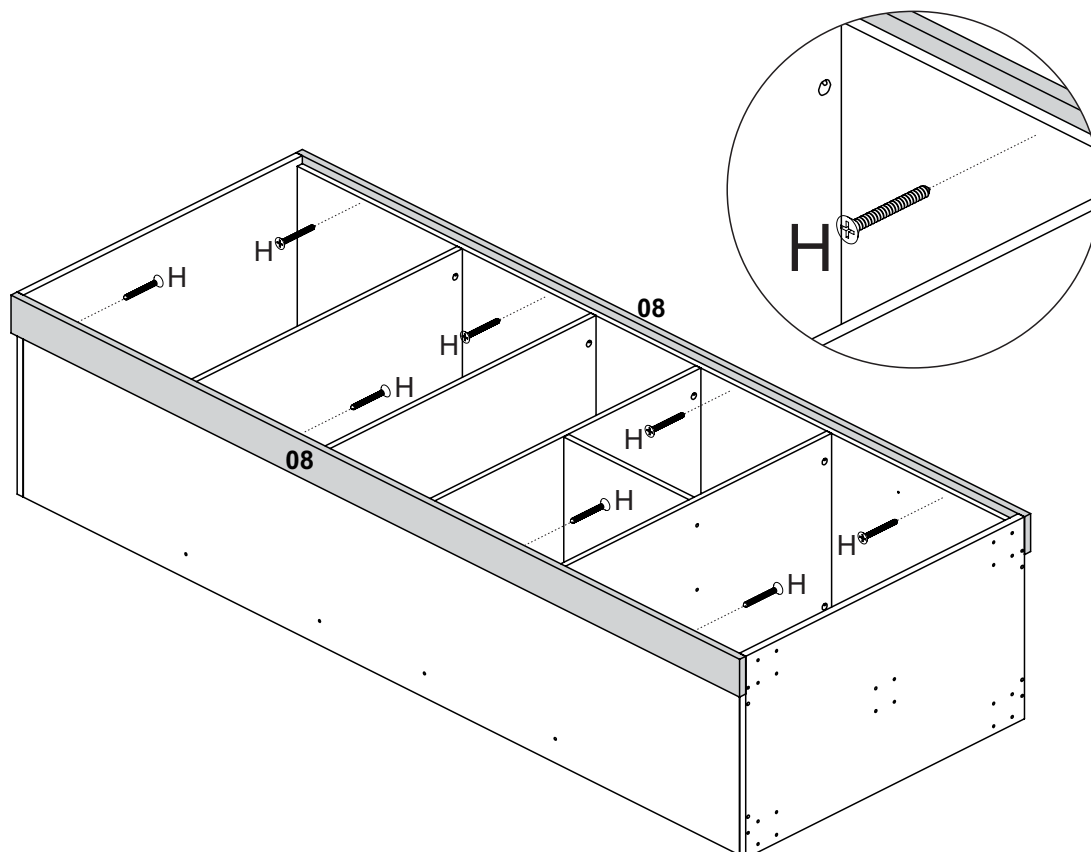


7

Atenção



Verificar a posição correta para fixar os pés conforme a imagem abaixo

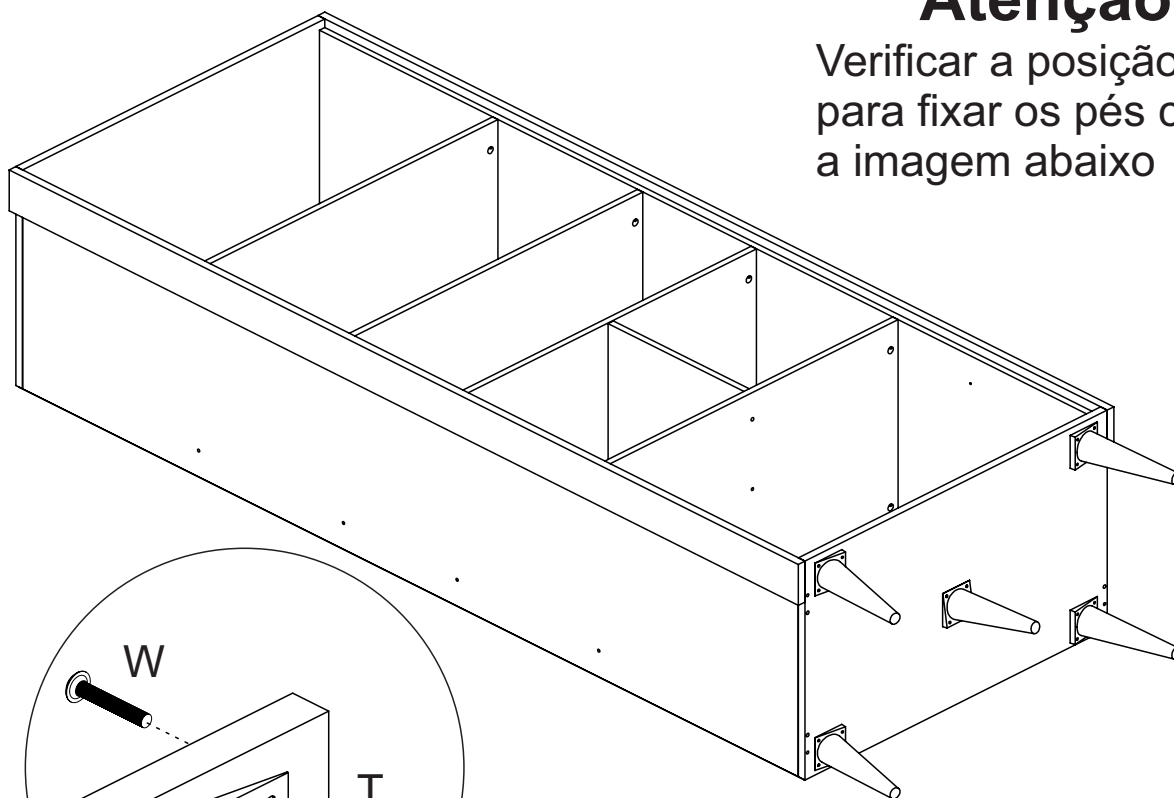




8

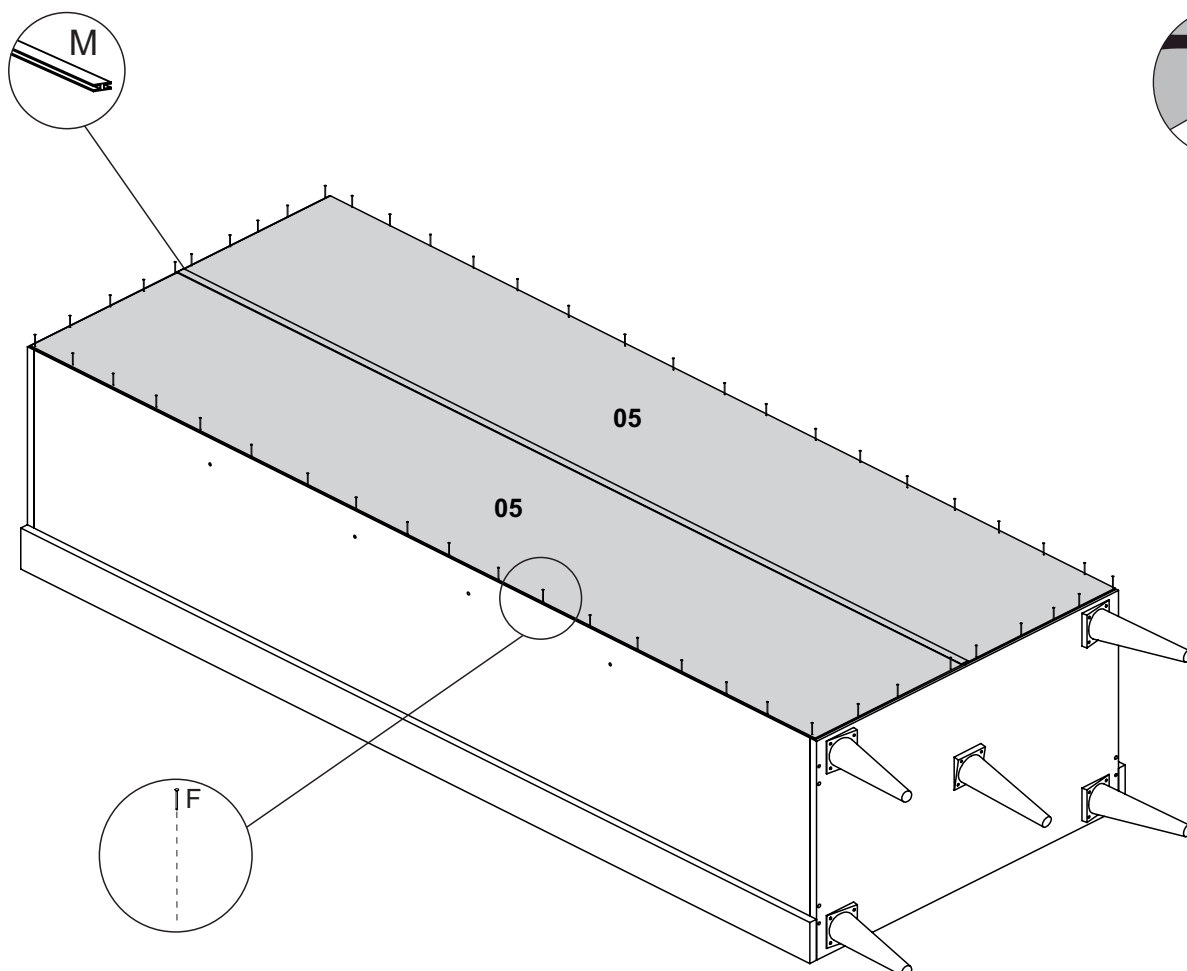




9

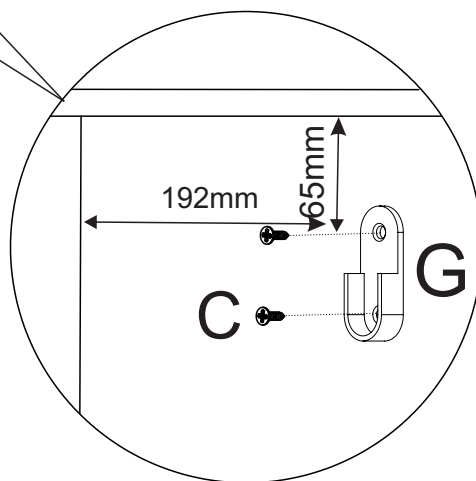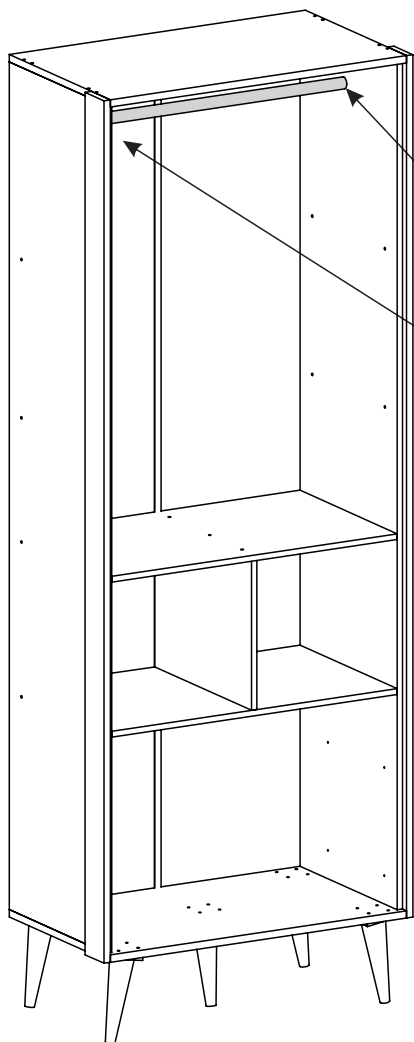

10

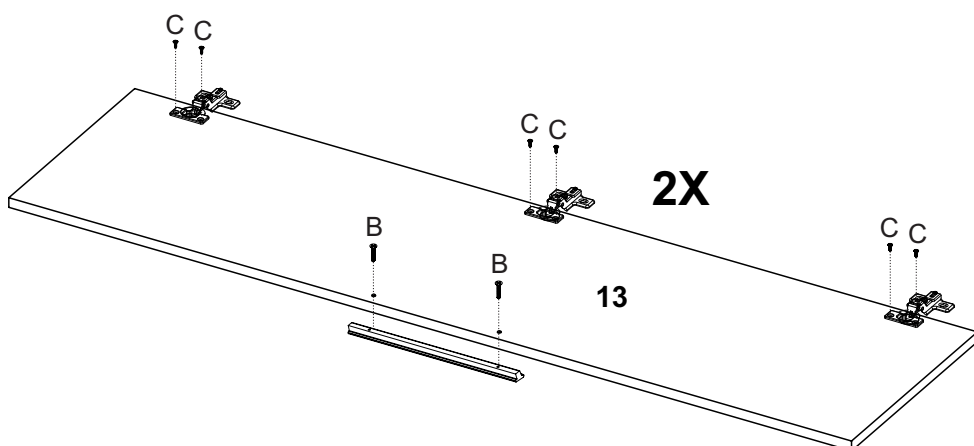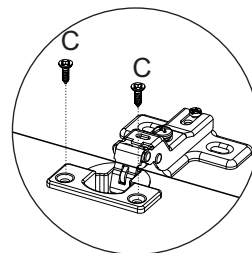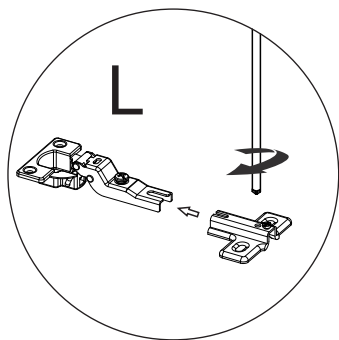











11

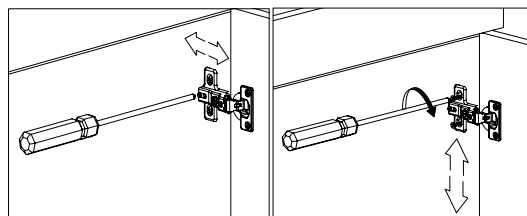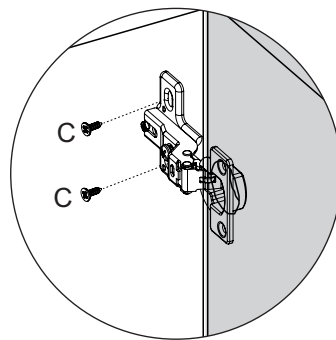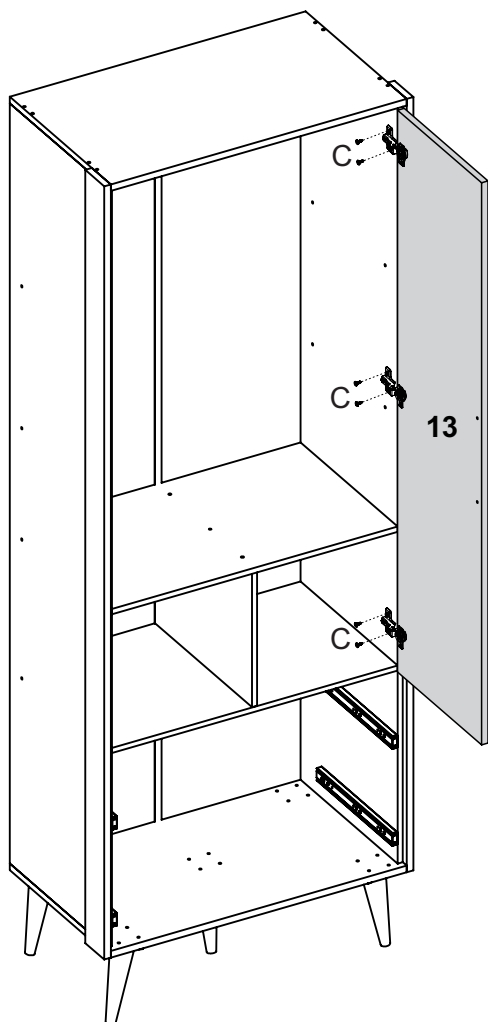



Regulagem da Dobradiça



12

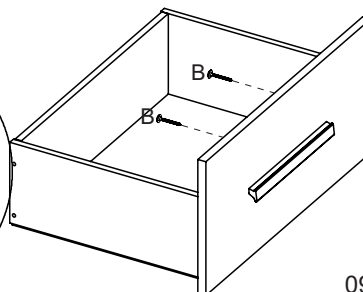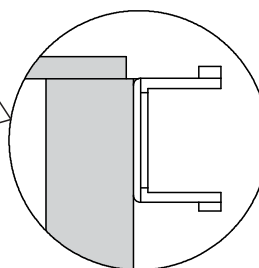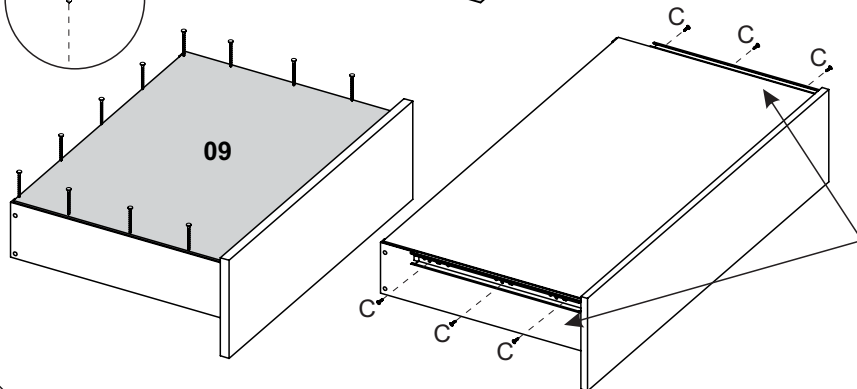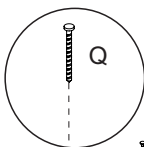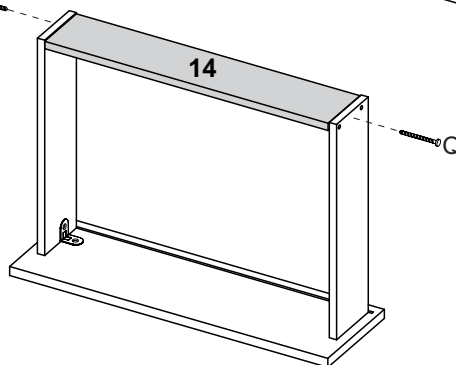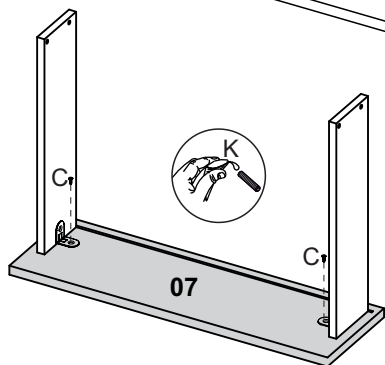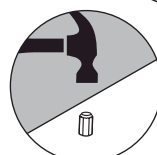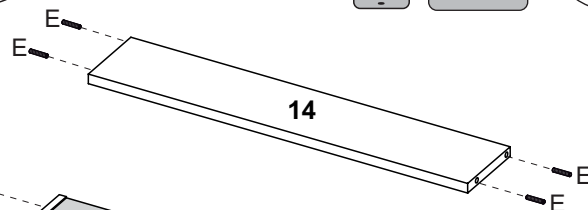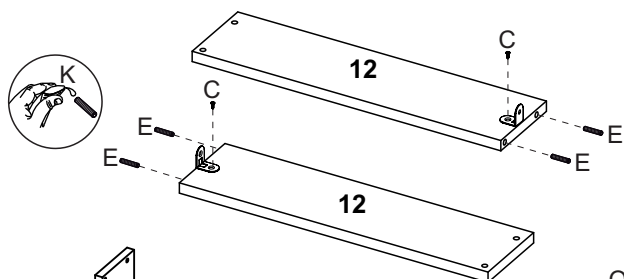

13

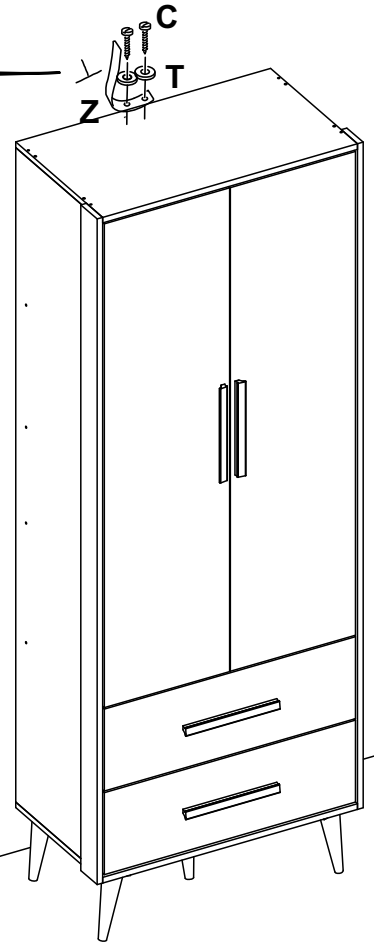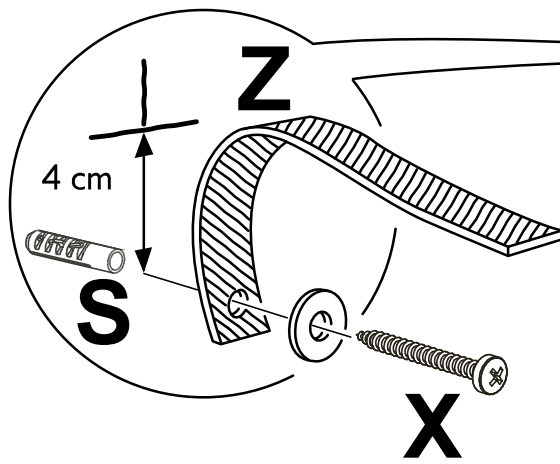

Atenção
Obrigatório fixar o
produto na parede

14

