



sienamóveis


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ROUPEIRO CURITIBA 02 PORTAS DESLIZANTES

DE128-10 Branco


DE128-94 Rústico

DE128-101 Café

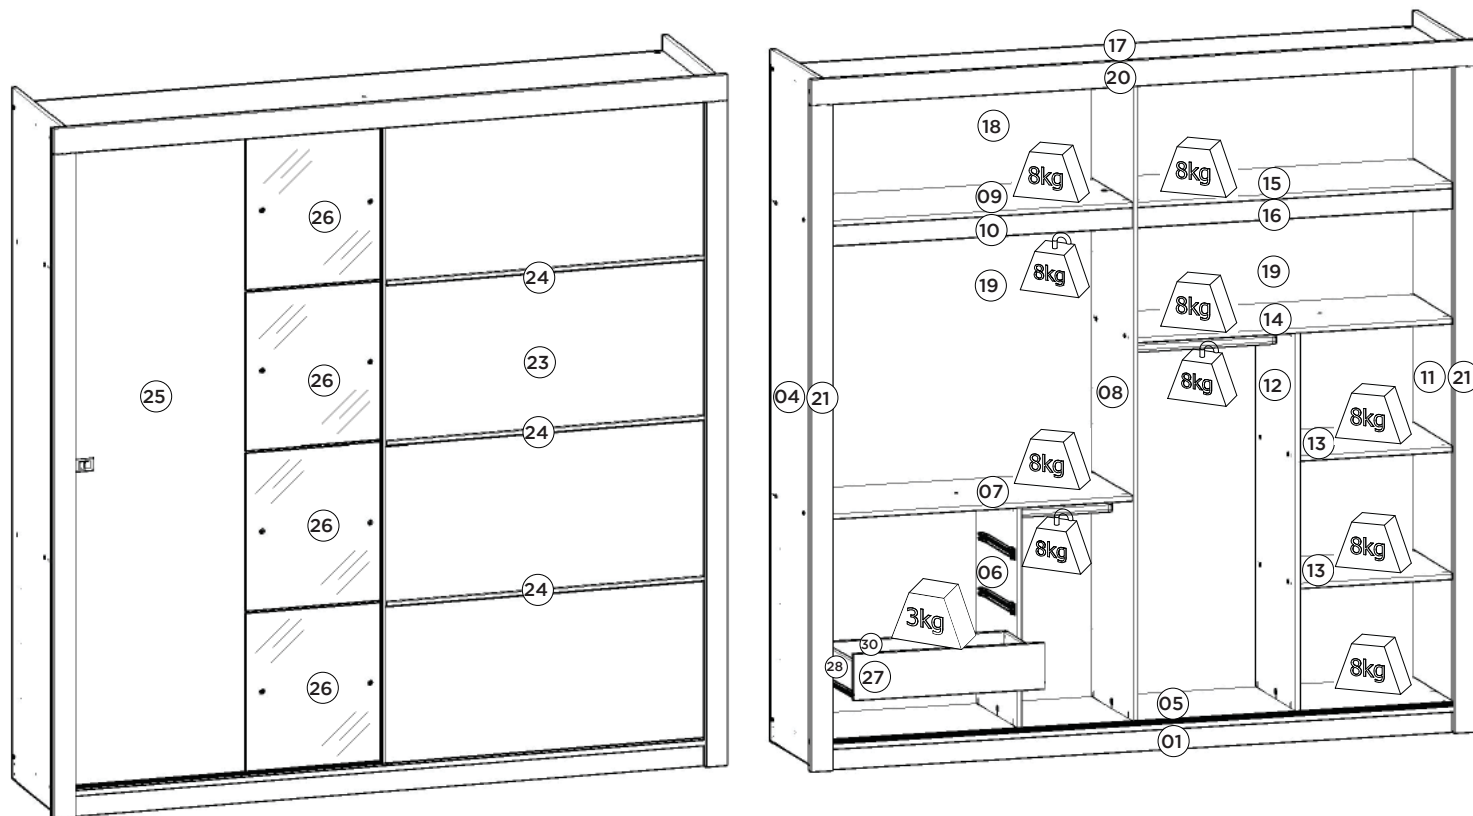

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.

Requisitos para montagem

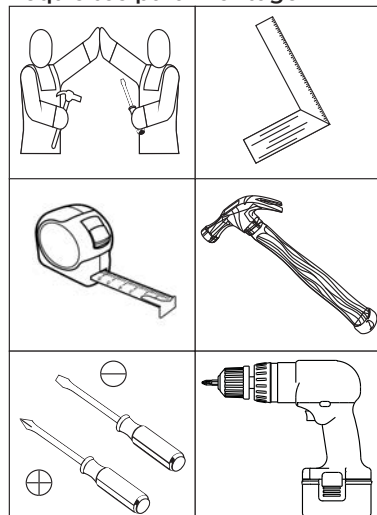

Imagens meramente ilustrativas




AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.





SISTEMA DE MONTAGEM






O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

1º




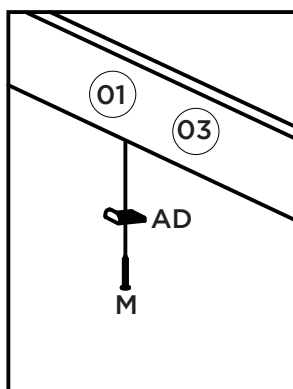
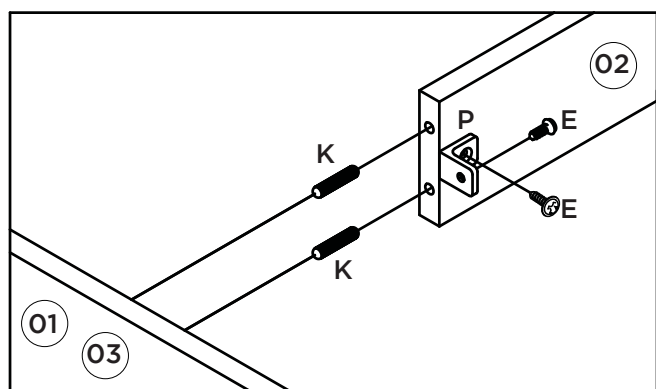
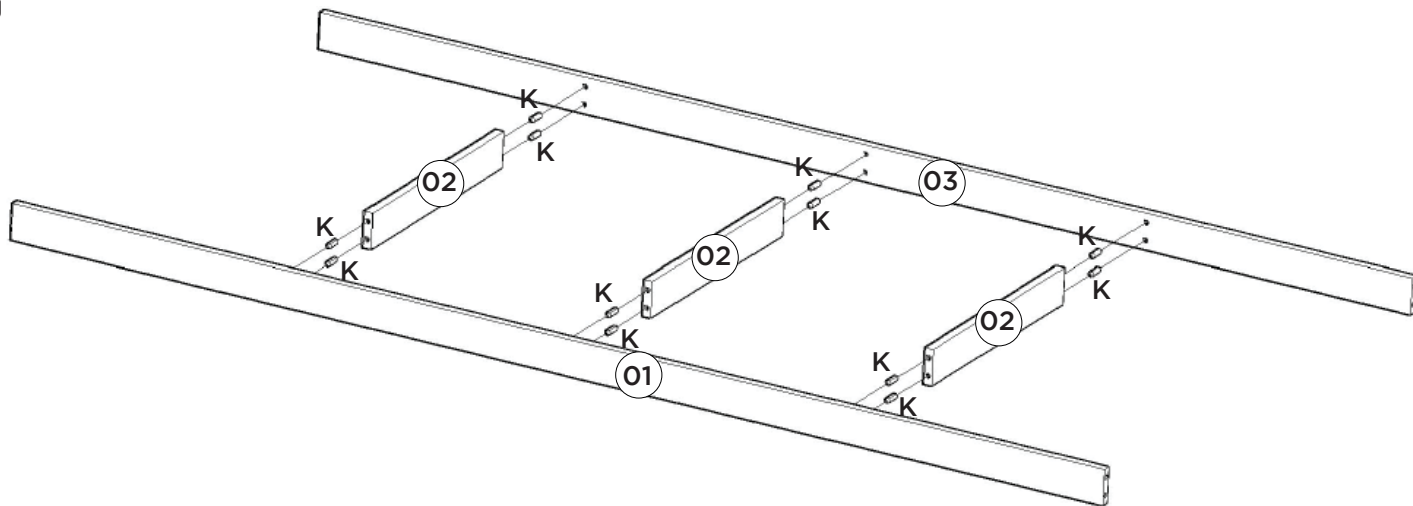


2º




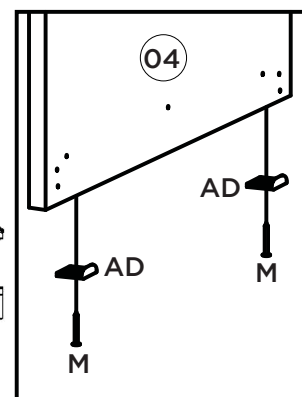
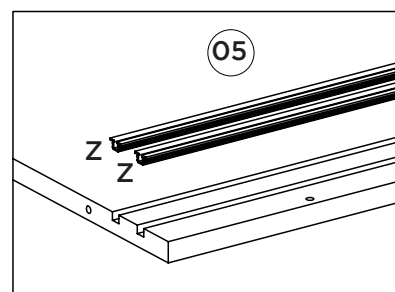
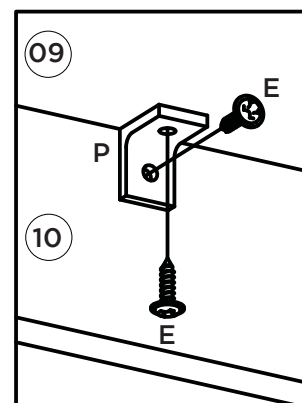
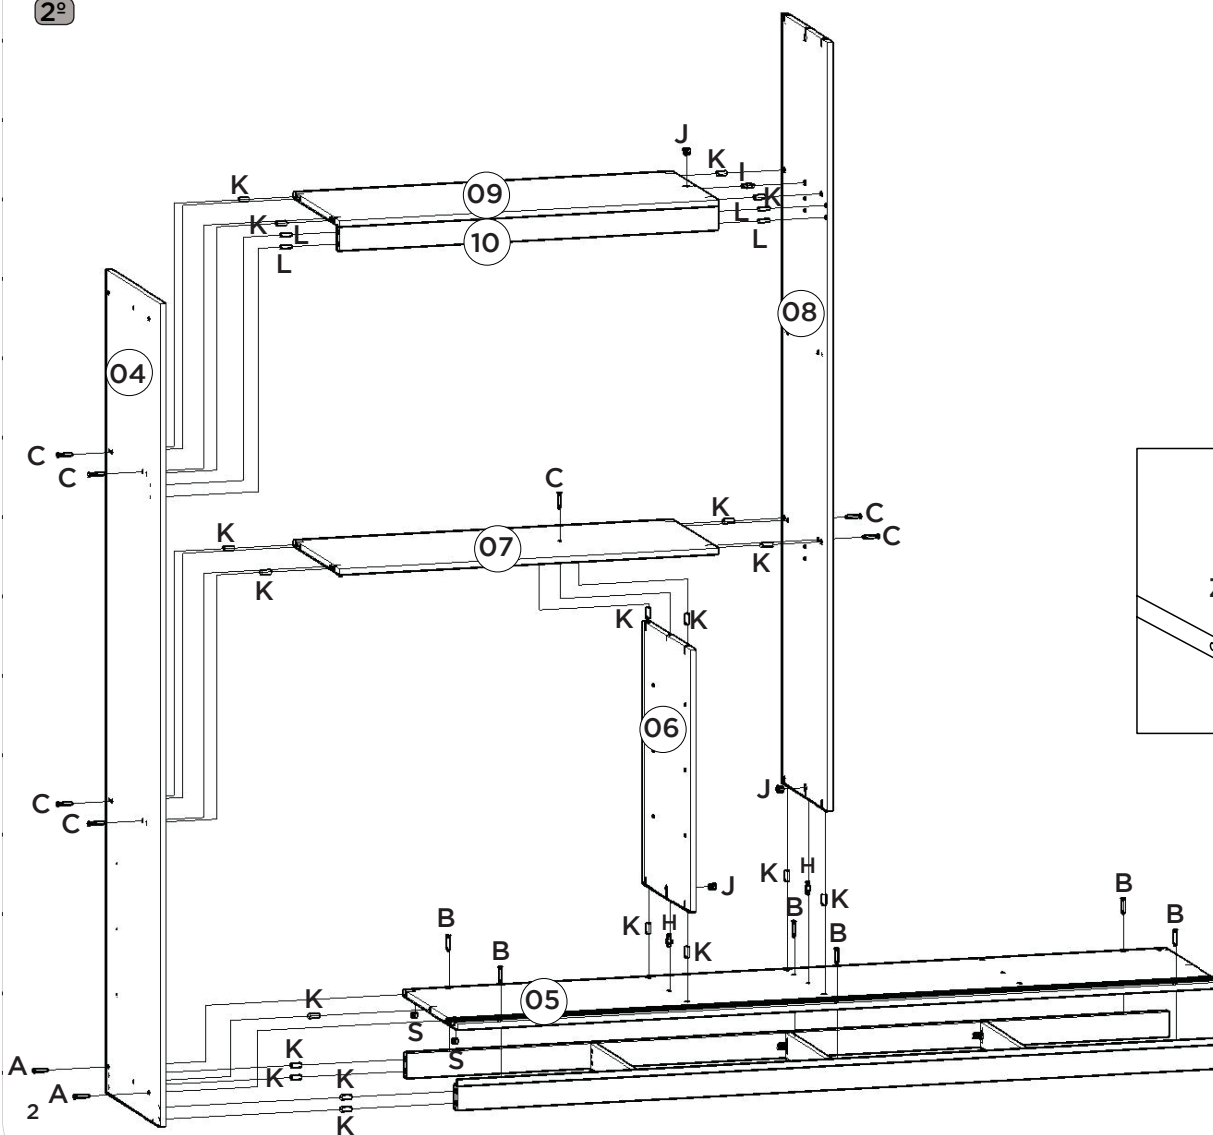


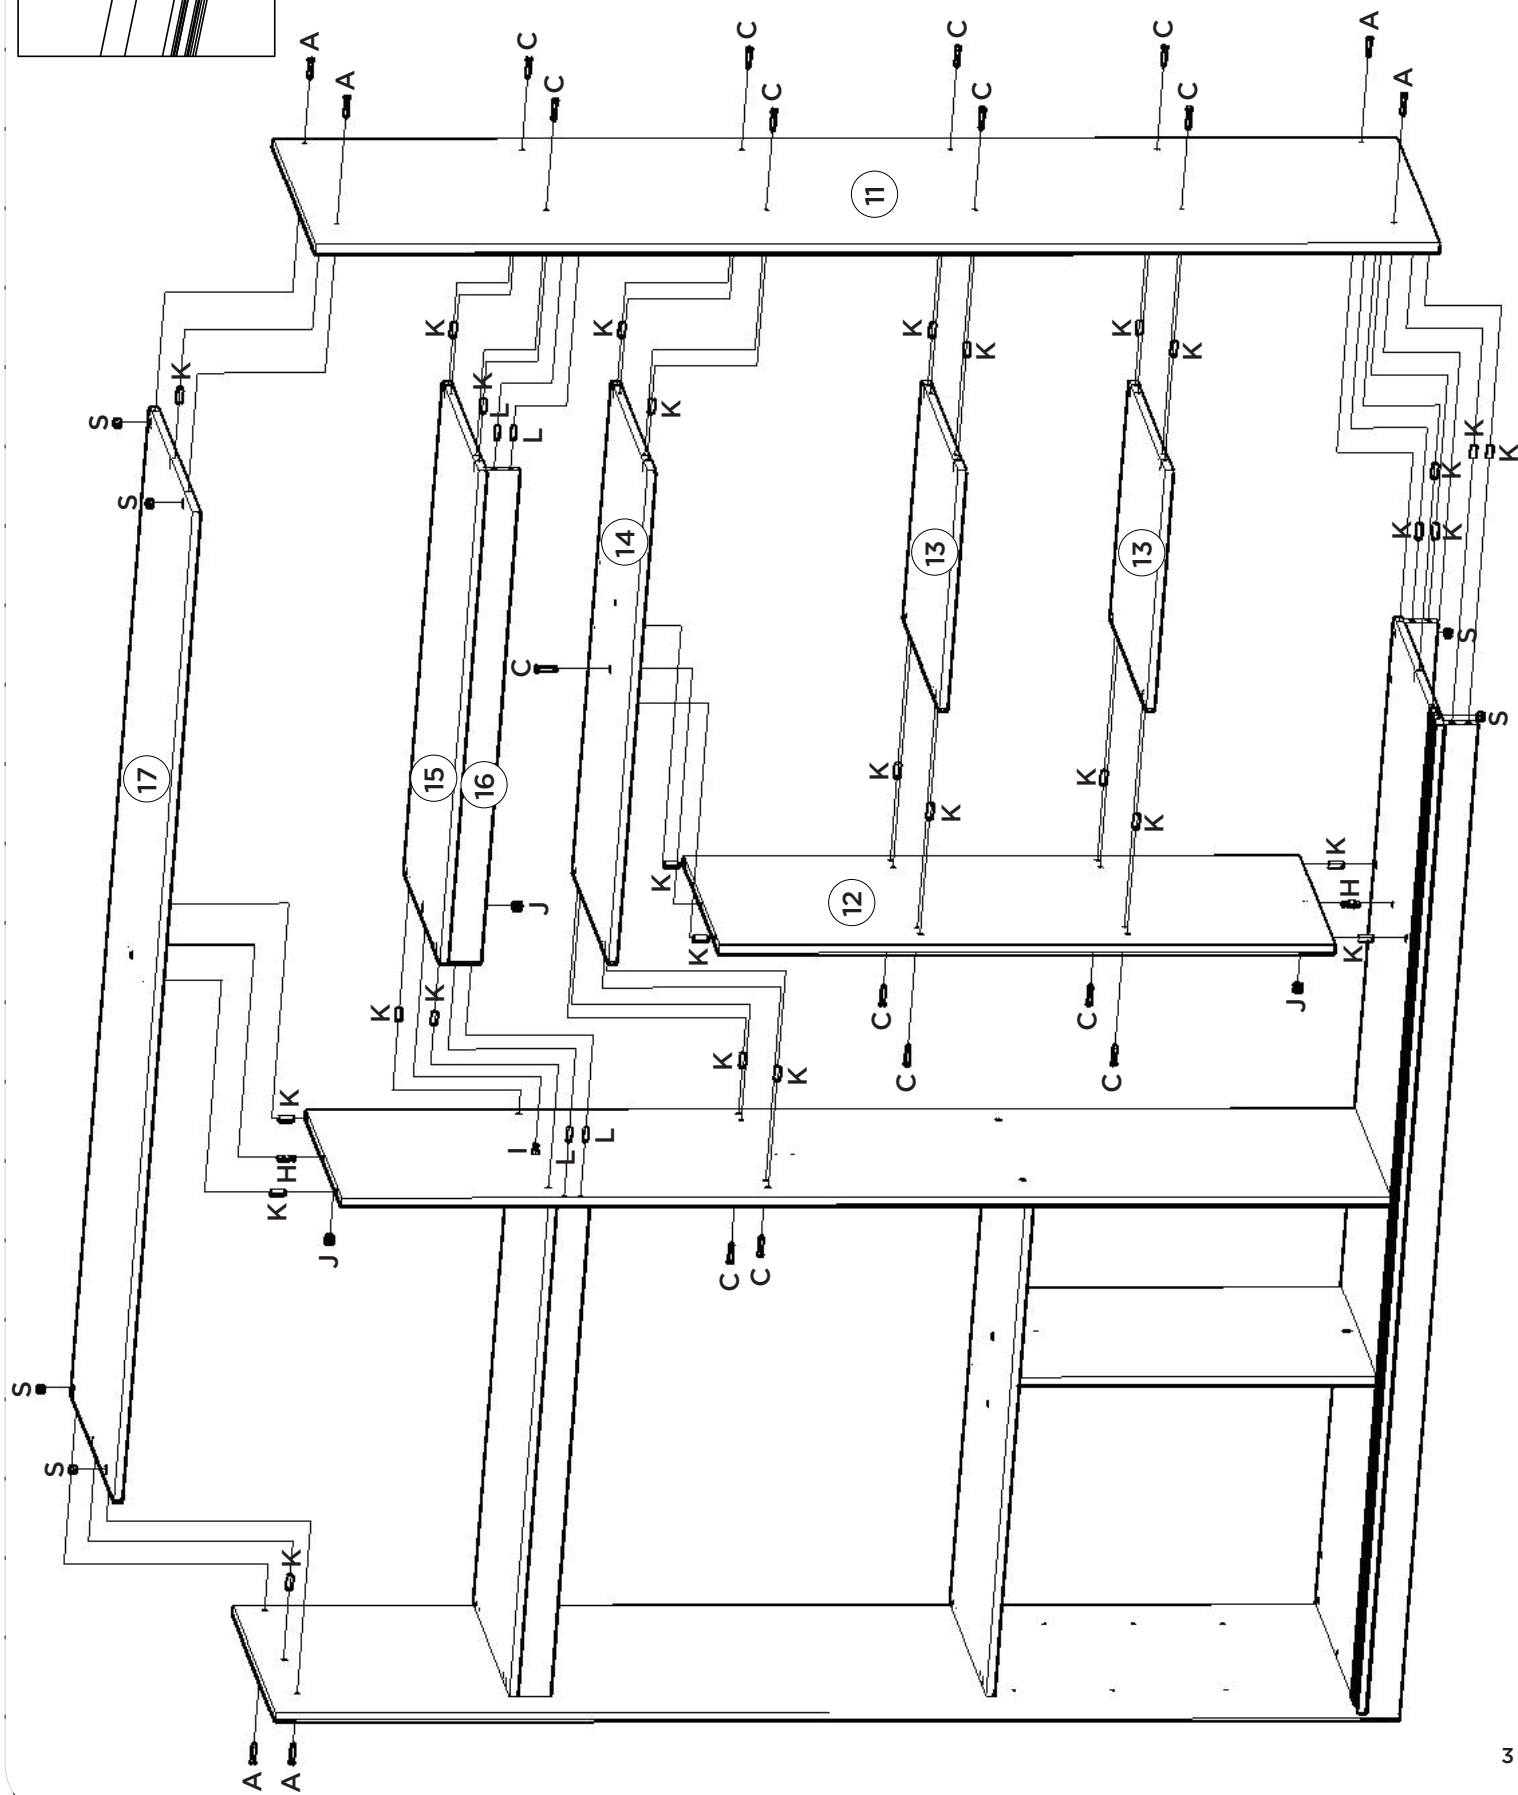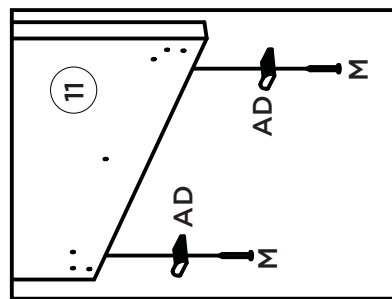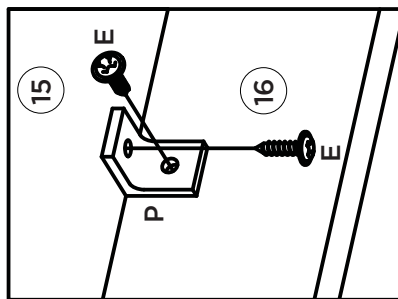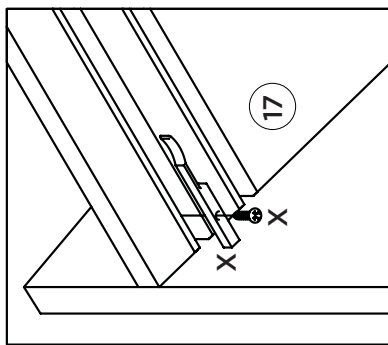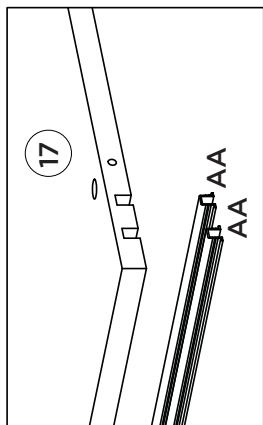






4°

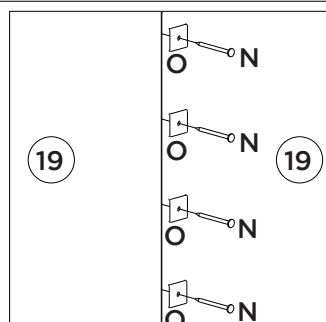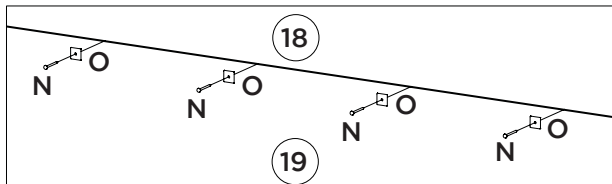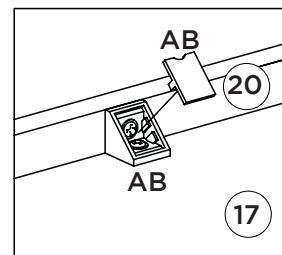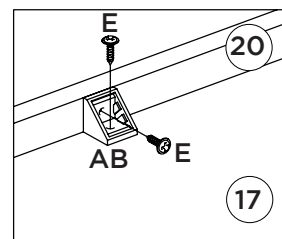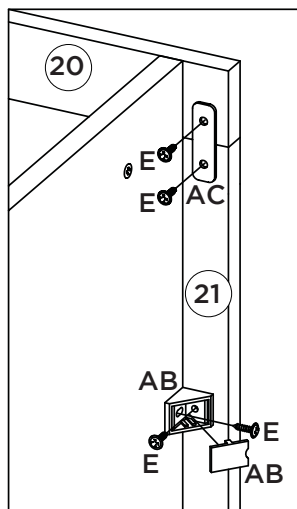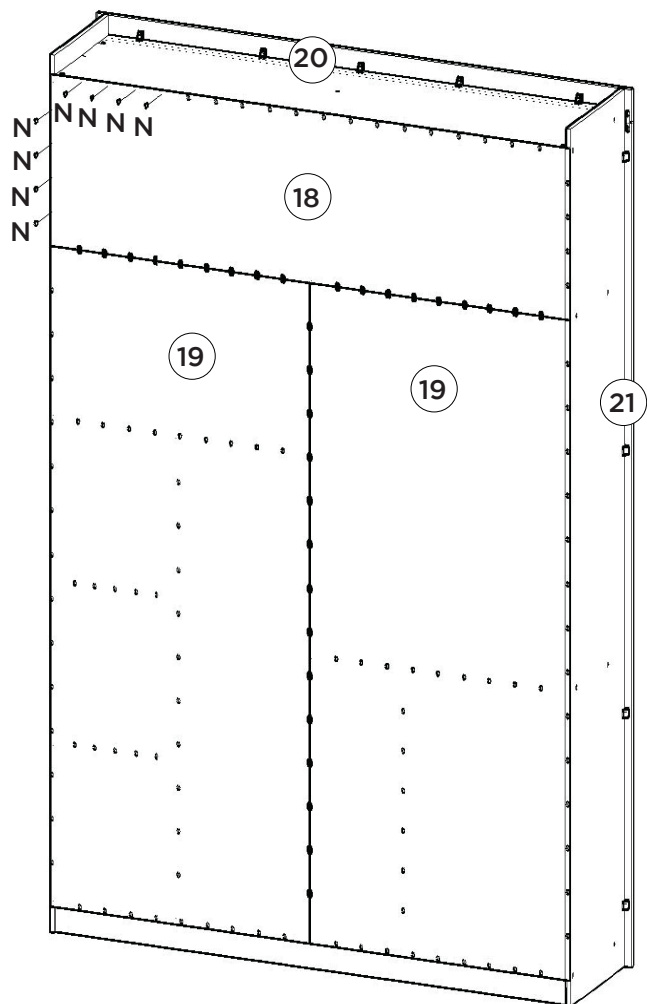






5°

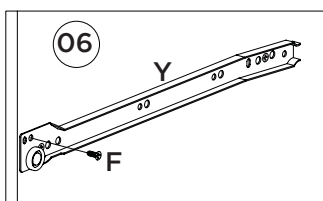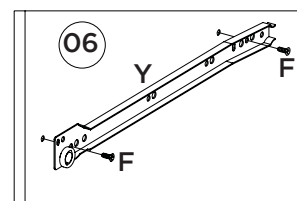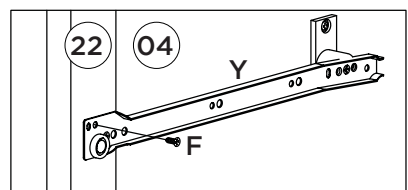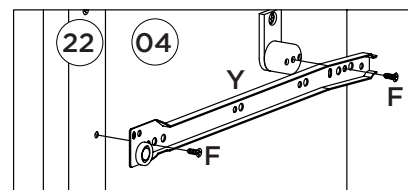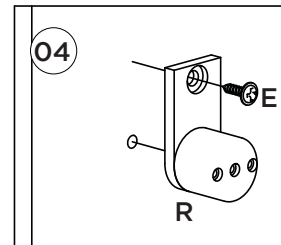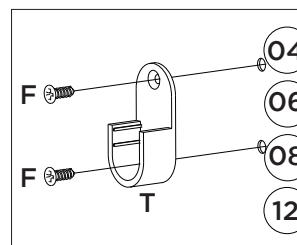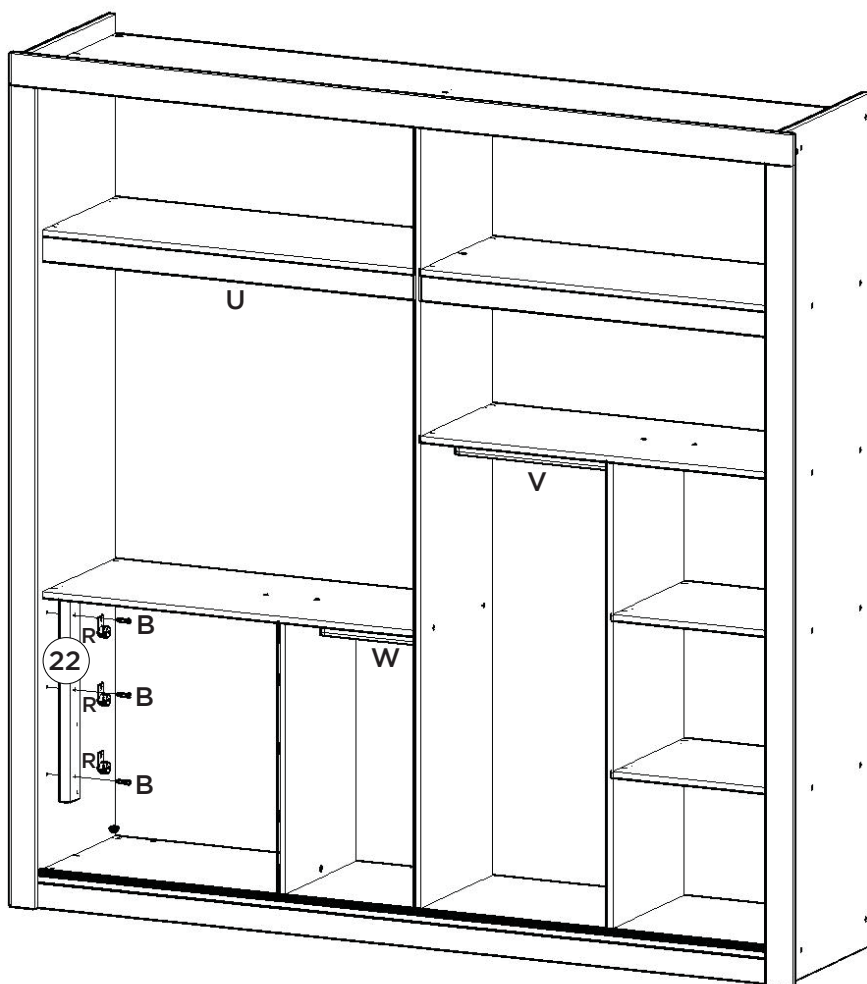


6°

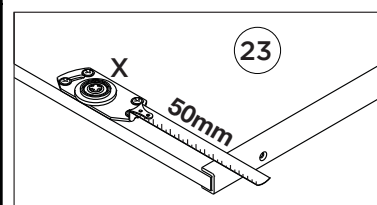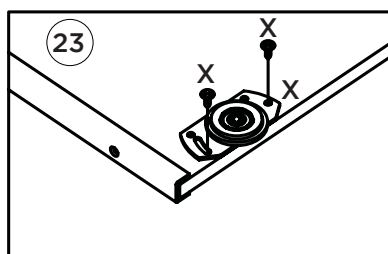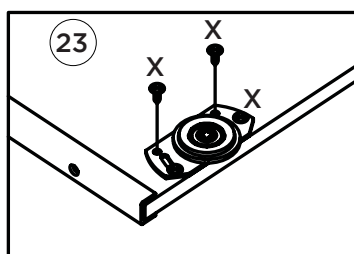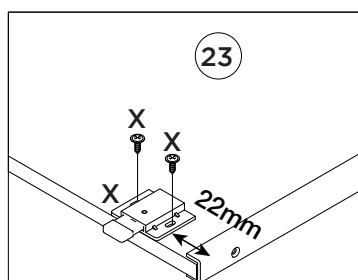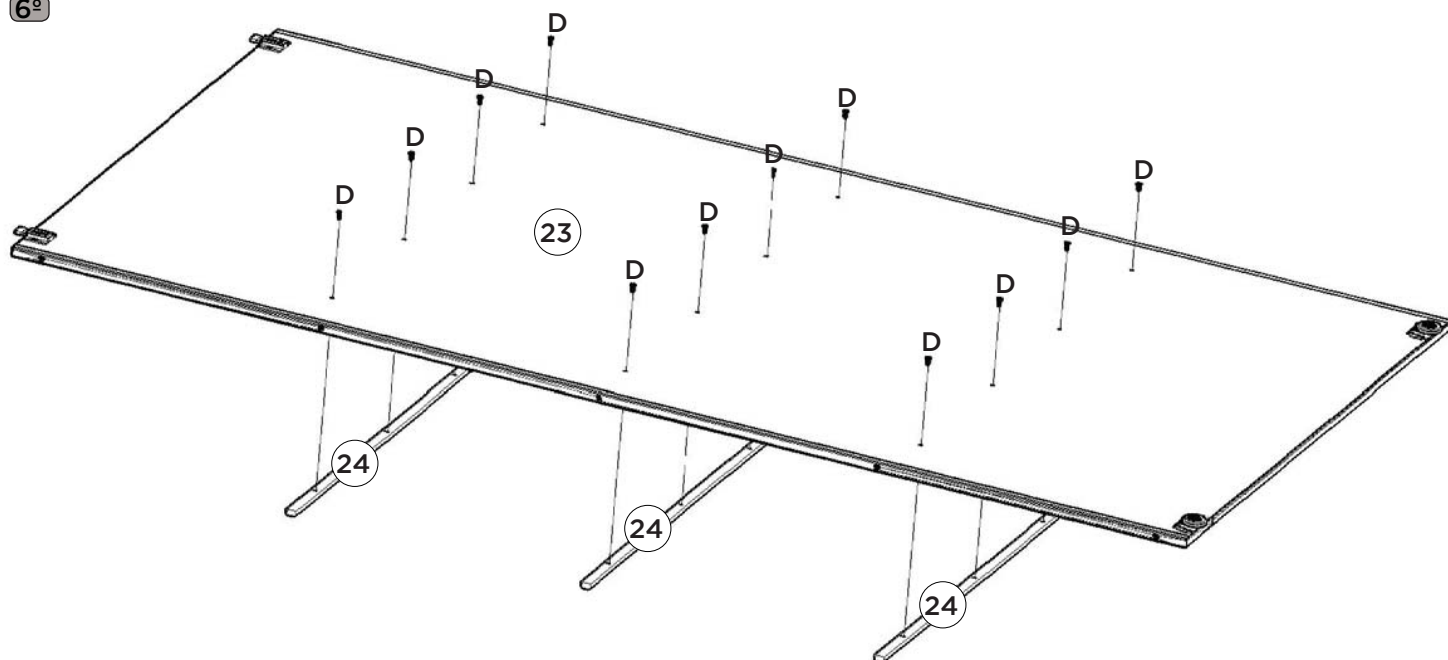


7°

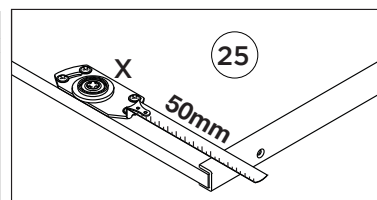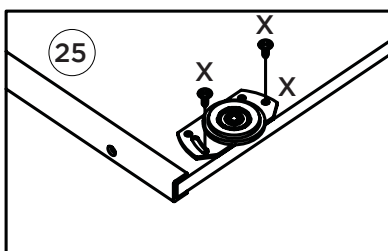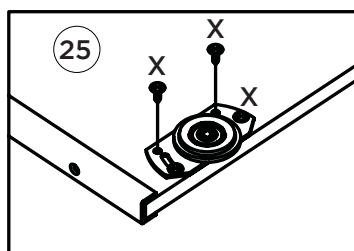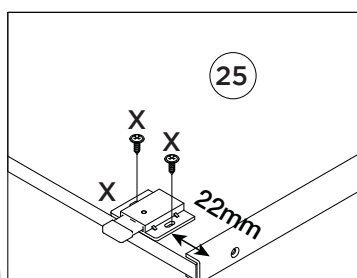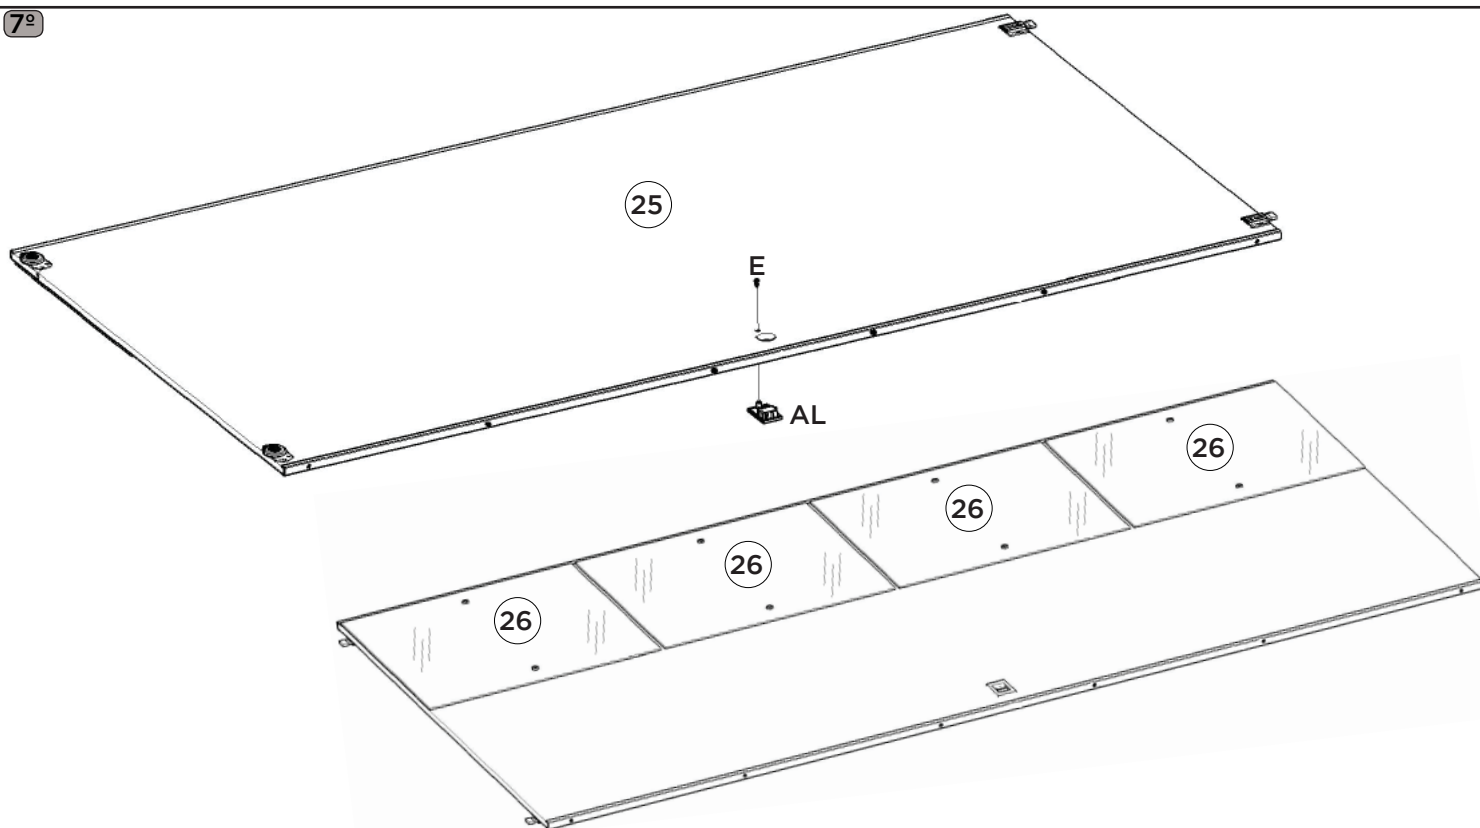




8º

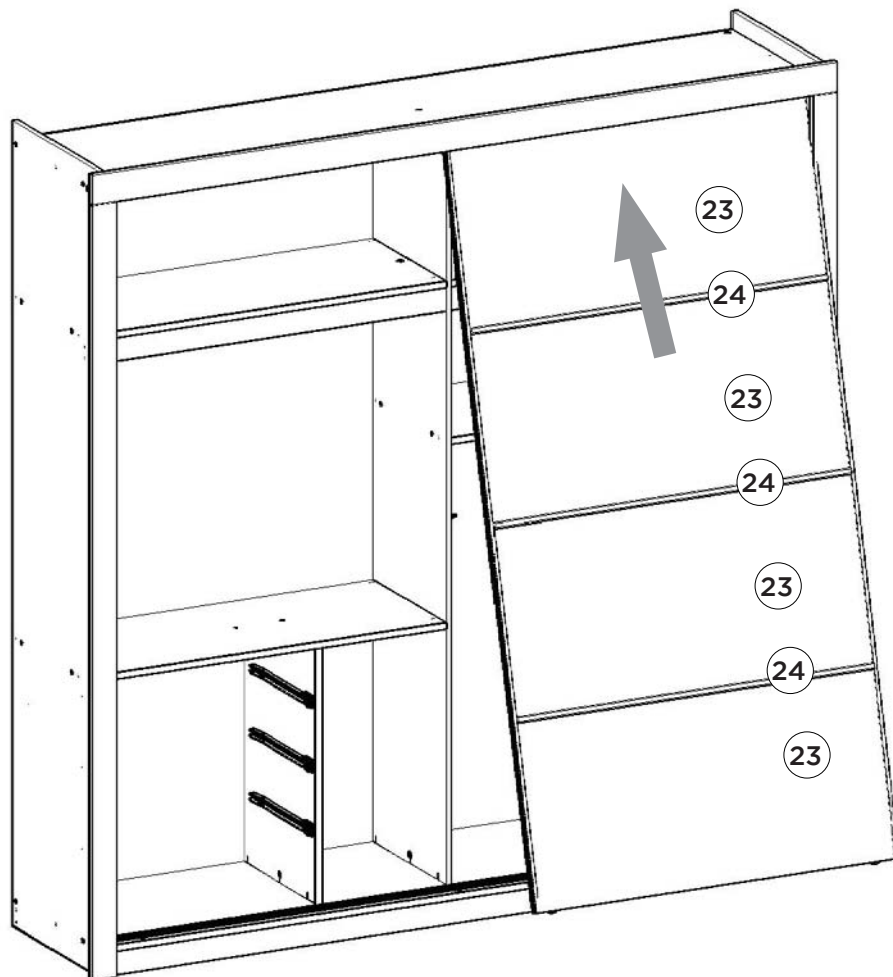


9º

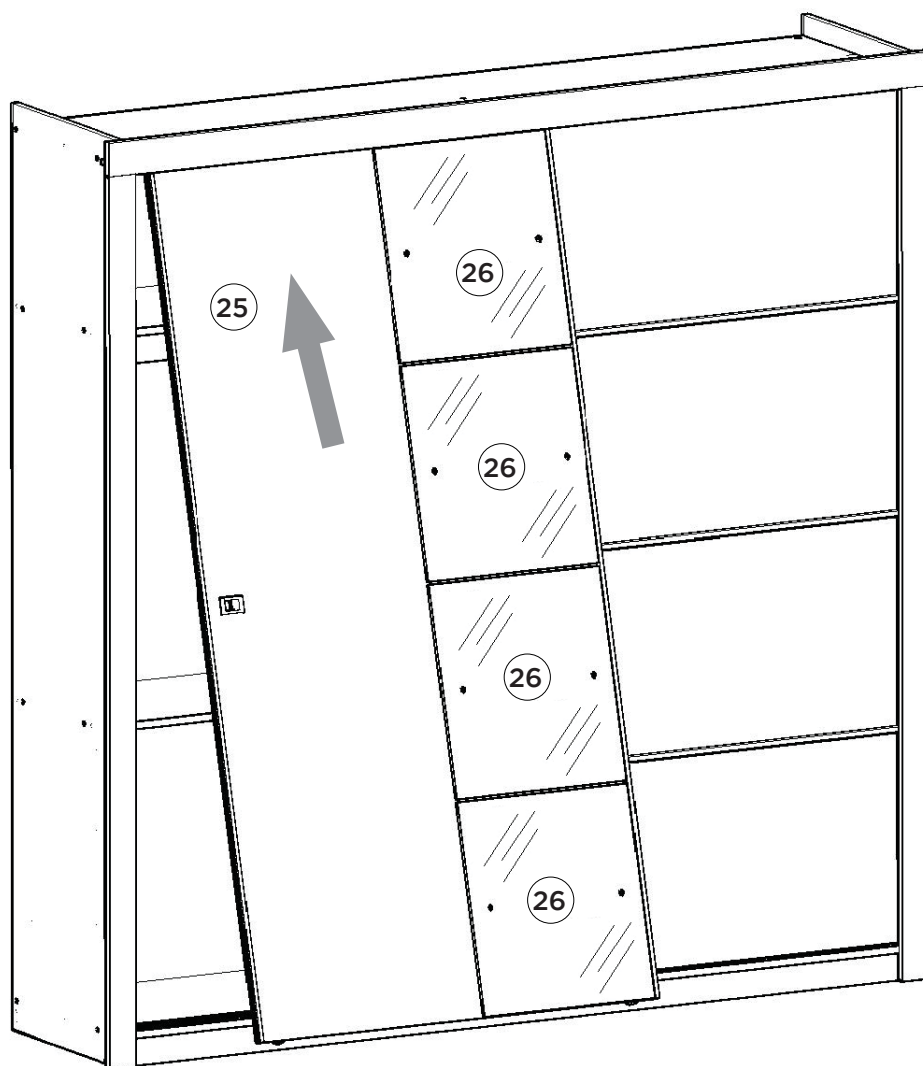

10°

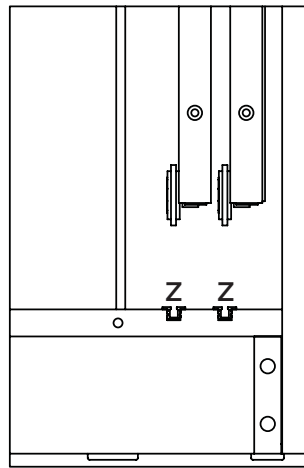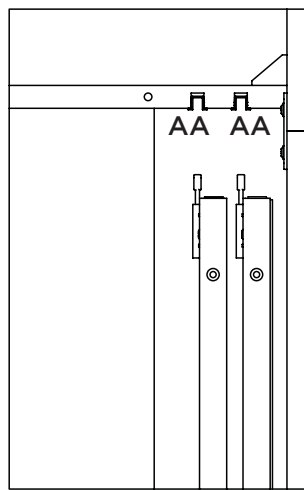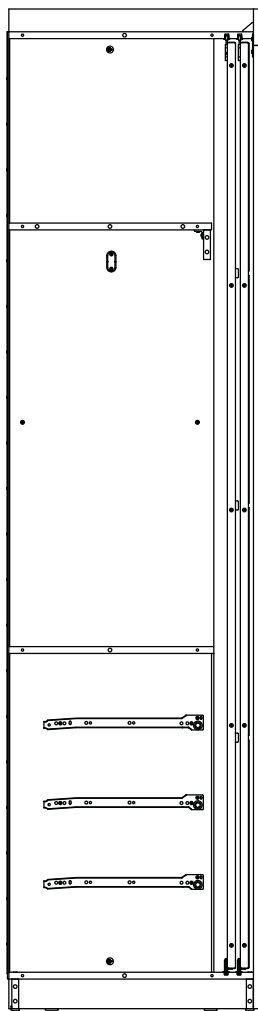
















11°

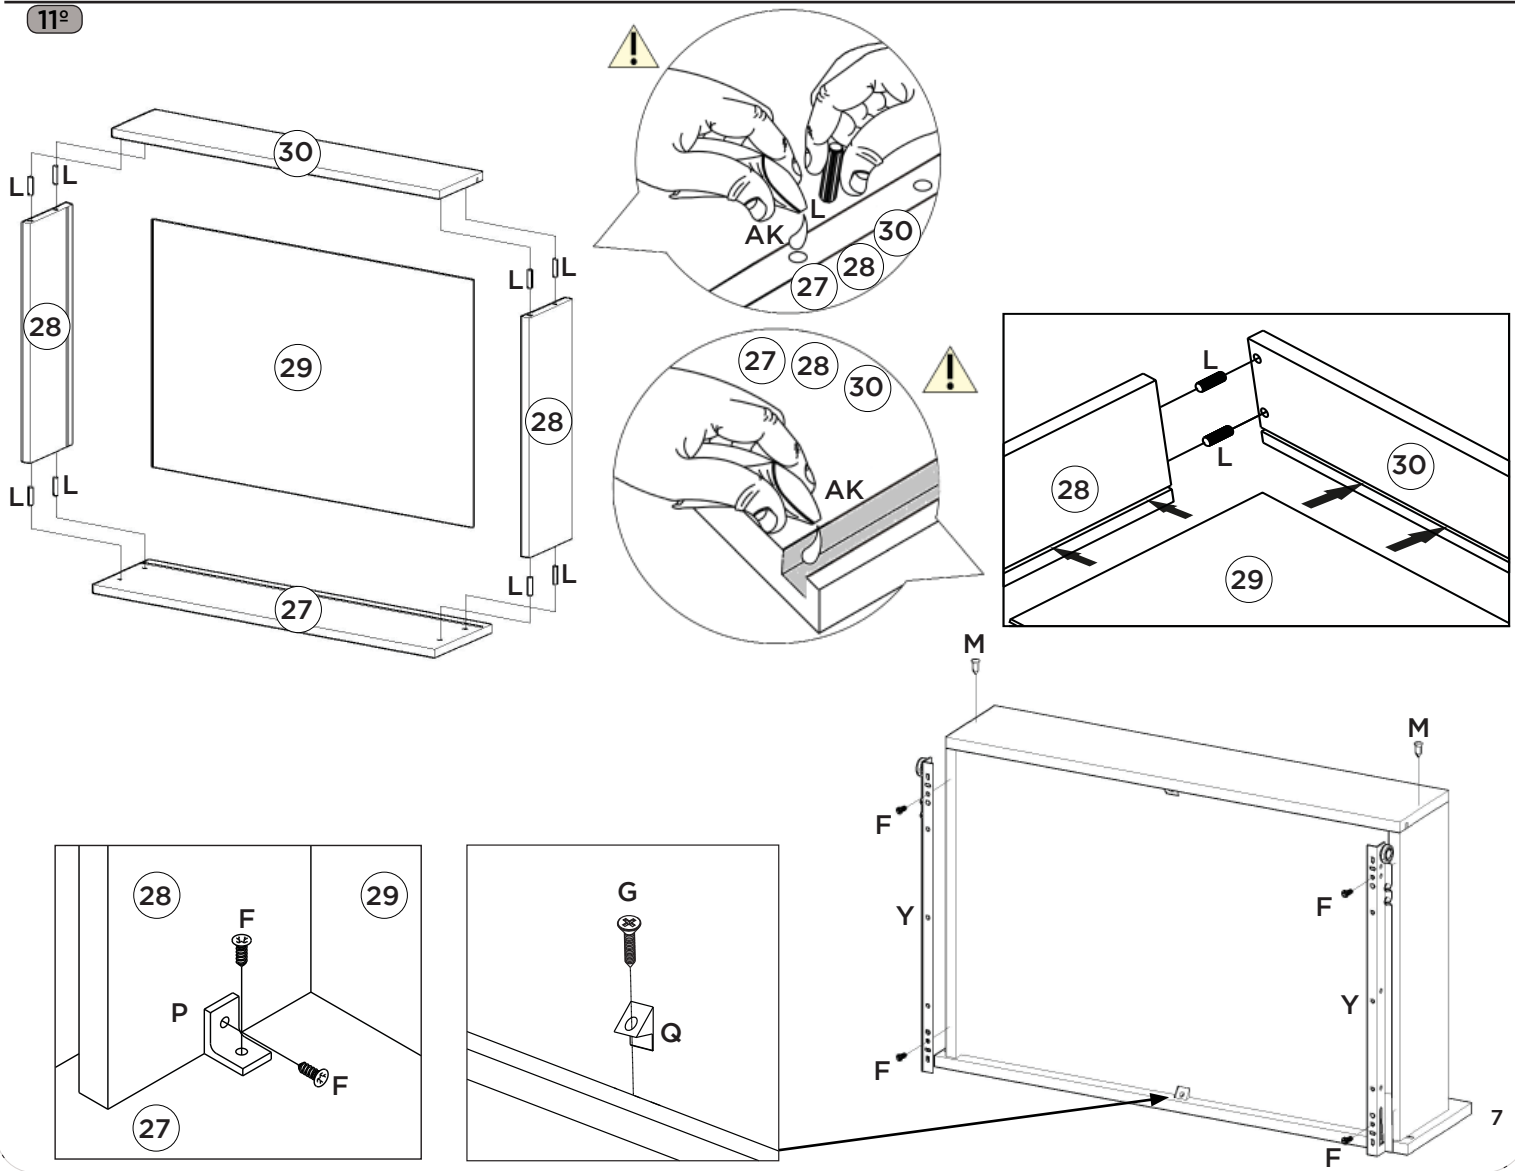

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/4	01	Rodapé Frontal	2086x65x15
02	2/4	03	Travessa do rodapé	457x65x15
03	2/4	01	Rodapé Traseiro	2086x65x15
04	1/4	01	Lateral esquerda	2195x500x15
05	2/4	01	Base	2086x500x15
06	2/4	01	Divisão do gaveteiro	700x420x15
07=14	3/4	01	Tampo do gaveteiro	1035x420x15
08	2/4	01	Divisão central	2050x420x15
09=15	3/4	01	Prateleira maior	1035x420x15
10=16	1/4	01	Travessa Suporte	1035x65x12
11	1/4	01	Lateral direita	2195x500x15
12	2/4	01	Divisão menor	1200x420x15
13	3/4	02	Prateleira menor	501x420x15
14=07	3/4	01	Tampo do gaveteiro	1035x420x15
15=09	3/4	01	Prateleira maior	1035x420x15
16=10	1/4	01	Travessa Suporte	1035x65x12
17	2/4	01	Tampo superior	2086x500x15
18	1/4	01	Fundo Superior	2110x427x3
19	4/4	02	Fundo	1652x1054x3
20	1/4	01	Moldura superior	2176x80x15
21	1/4	02	Moldura lateral	2115x70x15
22	3/4	01	Ripa lateral	520x54x25
23	4/4	01	Porta de correr	2034x1060x12
24	1/4	03	Moldura da Porta	1038x15x9
25	4/4	01	Porta de Correr Espelho	2034x1060x12
26	4/4	04	Espelho com furo	500x380x3
27	3/4	03	Frete de gaveta	625x145x12
28	3/4	06	Lado de gaveta	350x110x12
29	1/4	03	Fundo de gaveta recortado	595x361x3
30	3/4	03	Ripa de trás	608x110x12

Ferragens

A  Parafuso 4,5x50mm CHT. 08x	B  Parafuso 4,0x35mm CHT. 09x	C  Parafuso 3,5x40mm CHT. 22x	D  Parafuso 3,5x18mm CHT. 12x	E  Parafuso 3,5x12mm FLA. 50x	F  Parafuso 3,5x12mm CHT. 54x	G  Parafuso 3,0x16mm FLA. 06x	H  Parafuso minifix 04x
I  Conector Haste Dupla 01x	J  Tambor minifix 06x	K  Cavilha 8x25mm 60x	L  Cavilha 5x25mm 32x	M  Prego 12x12mm Anelado 14x	N  Prego 10x10mm 146x	O  Fixador de fundos 32x	P  Cantoneira plástica 14x
Q  Cantoneira suporte triangular 06x	R  Distanciador de corredeira 03x	S  Porca cilíndrica 08x	T  Suporte cabideiro 06x	U  Cabideiro Alum. 1027mm 01x	V  Cabideiro Alum. 511mm 01x	W  Cabideiro Alum. 354mm 01x	X  Kit Rodízio CM12 (2Portas) 01x
Y  Corredeira metal 350mm 03x	Z  Trilho Alumínio 2085mm 02x	AA  Trilho PVC 2086mm 02x	AB  Conector de montagem 13x	AC  Suporte metal 02x	AD  Sapata "L" 16x20mm 08x	AE  Adesivo tapa parafuso 17mm 06x	AF  Adesivo tapa parafuso 10mm 37x
AG  Adesivo tapa parafuso 10mm Perfil 24x	AH  Perfil Anti-empeno 2032mm 04x	AI  Batente PVC para Porta 16x	AJ  Giz de correção 02x	AK  Sachê de cola 01x	AL  Puxador Ganges 01x		