



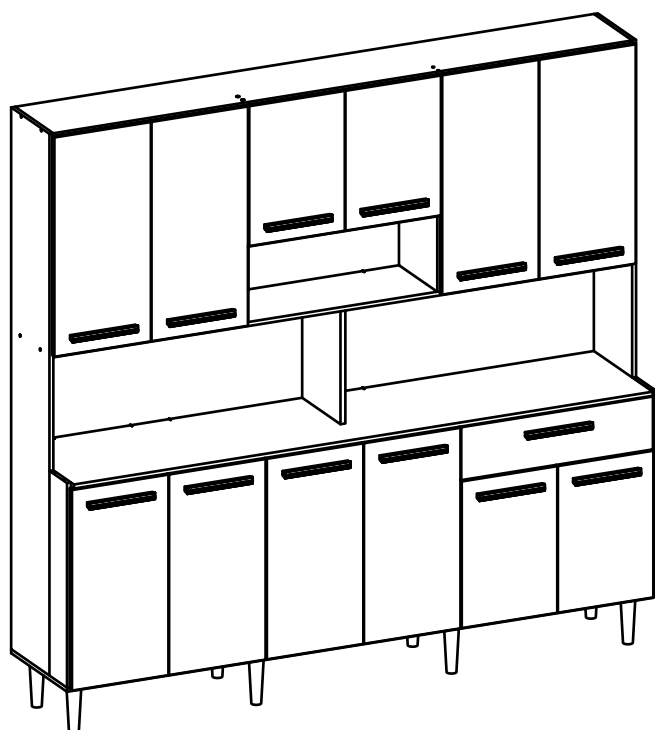

Kit Cozinha Clarice

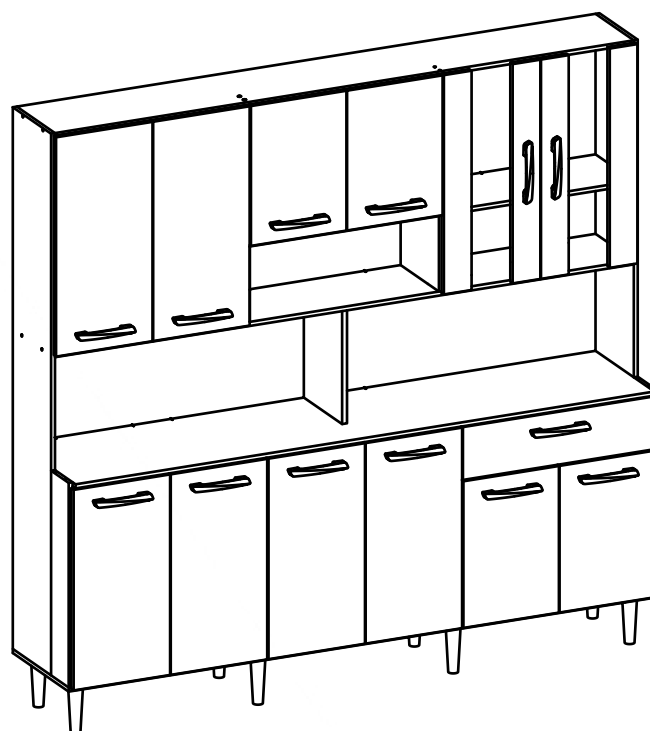

Kit Cozinha Clara

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:










Para a montagem do produto você vai precisar de:

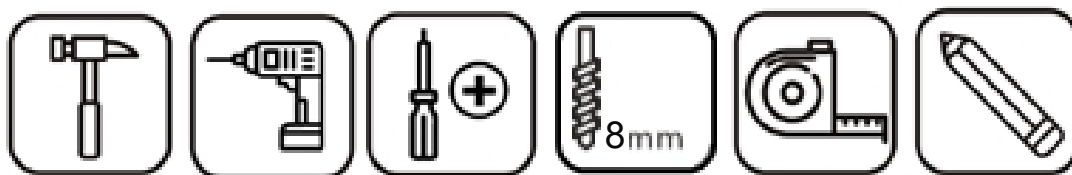




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoa.
Convide sua família e amigos para montar com você.


LISTA DE FERRAGENS

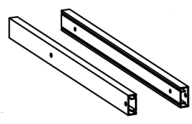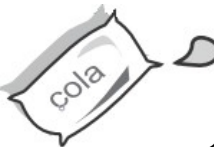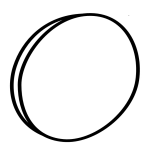000085 Parafuso 4,5x40mm  A 8X	003640 Parafuso Chato 4,0x25mm  B 26X	002547 Cavilha Madeira 6,0x30mm  C 12X	003656 Parafuso Chato 3,5x12mm  D 124X	000097 Prego 10x10mm  E 82X
000286 Junção para Fundo Metal 12x12mm  F 32X	003461 Puxador Minas 200mm  G 13X 000172 Puxador Enzo 128mm  G 13X	002325 Pé Plástico 142mm  H 8X	000082 Parafuso 4,0x40mm  I 50X	003545 Cantoneira Reta  J 4X
003544 Cantoneira Metálica 16x16mm  K 6X	004827 Corrediça Telescópica 300mm  L 1X	002847 Dobradiça 26Ø Alta  N 24X	002535 Sache de Cola PVA 10gr  O 1X	000277 Suporte de Prateleira 6X8  P 4X
003765 Calço Metal 5mm  Q 24X	002296 Tapa-Furo Adesivo  R 2X			





LISTA DE PEÇAS

Caixaria Kit Clara/Clarice							
COD	SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	LARG	COMP	ESP	VOL
15002104	1	BASE	1	1790	356	12	1
15002112	2	LATERAL ESQUERDA	1	1588	244	12	1
15003136	3	LATERAL DIREITA	1	1588	244	12	1
15002105	4	COMPLEMENTO INF ESQ	1	617	112	12	1
15003137	5	COMPLEMENTO INF DIR	1	617	112	12	1
15003135	9	DIVISAO INFERIOR	2	356	599	12	2
15002116	10	TAMPO	1	1764	375	15	1
15002219	11	DIVISORIA TAMPO	1	378	244	12	2
15002115	12	TAMPO SUPERIOR	1	1764	244	12	1
15002220	13	DIVISORIA SUP ESQ	1	221	244	12	2
15002221	14	DIVISORIA SUP DIR	1	221	244	12	2
15002108	15	PRATELEIRA SUP	1	1764	244	12	1
15002102	16	BATENTE SUP ESQ	1	338	90	12	1
15002103	17	BATENTE SUP DIR	1	338	90	12	1
15002107	18	CHAPEU	1	1764	244	12	1
15002222	26	FUNDO DE GAVETA	1	555	352	3	2
15002223	27	FUNDO INF ESQ/DIR	2	617	596	3	2
15002224	28	FUNDO INF CENTRAL	1	617	592	3	2
15002109	29	FUNDO CENTRAL	1	1784	391	3	1
15002110	30	FUNDO SUP CENTRAL	1	1784	233	3	1
15002111	31	FUNDO SUPERIOR	1	1784	354	3	1
15002101	32	LATERAL DE GAVETA	2	100	350	12	2
15002217	33	CONTRA FUNDO	1	80	531	12	2
Portas Kit Clarice							
15002226	19	PORTA INF MAIOR	4	600	292	15	2
15002227	20	PORTA INF MENOR	2	442	292	15	2
15002225	21	FRENTE GAVETA	1	588	155	15	2
15002230	24	PORTA SUP MENOR	2	350	292	15	2
15002231	25	PORTA SUP MAIOR	4	583	292	15	2
Portas Kit Clara							
15002226	19	PORTA INF MAIOR	4	600	292	15	2
15002227	20	PORTA INF MENOR	2	442	292	15	2
15002225	21	FRENTE GAVETA	1	588	155	15	2
15002114	22	PORTA DE VIDRO	2	583	292	15	2
15002230	24	PORTA SUP MENOR	2	350	292	15	2
15002231	25	PORTA SUP MAIOR	2	583	292	15	2

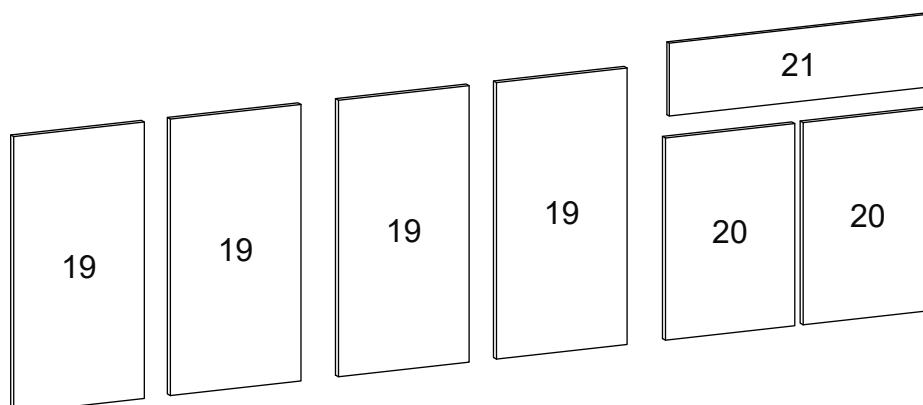
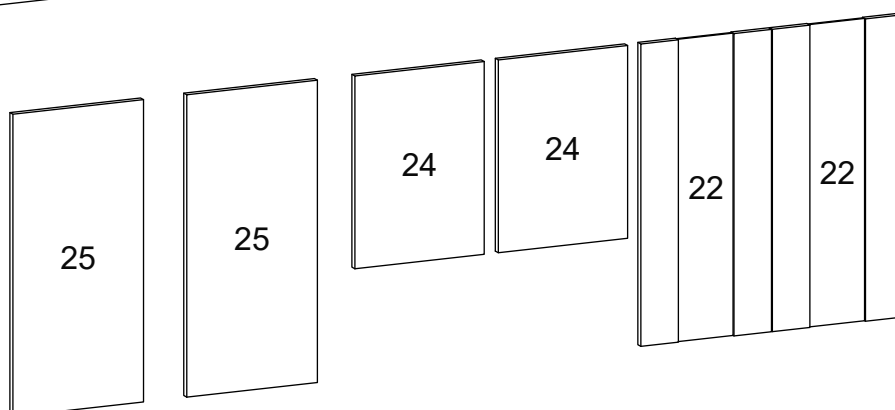
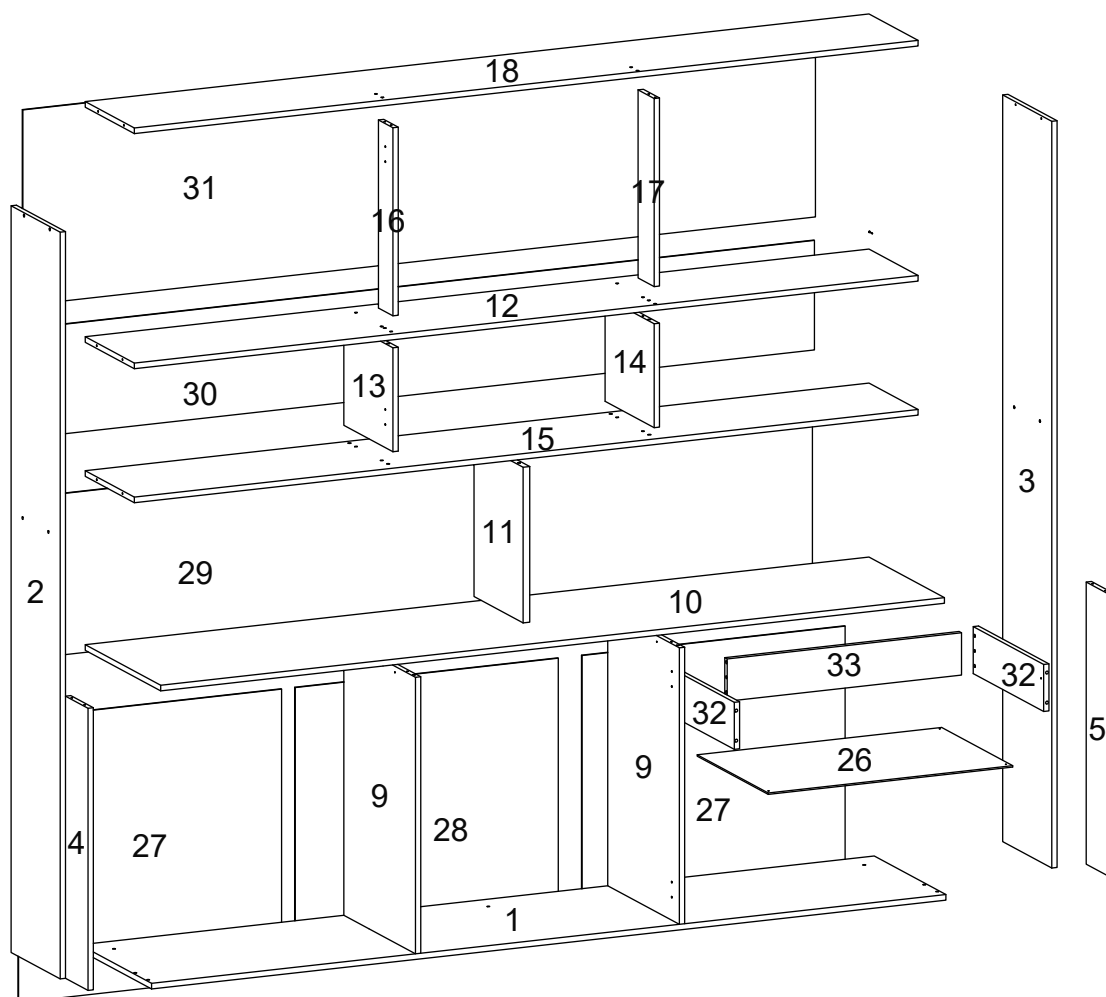


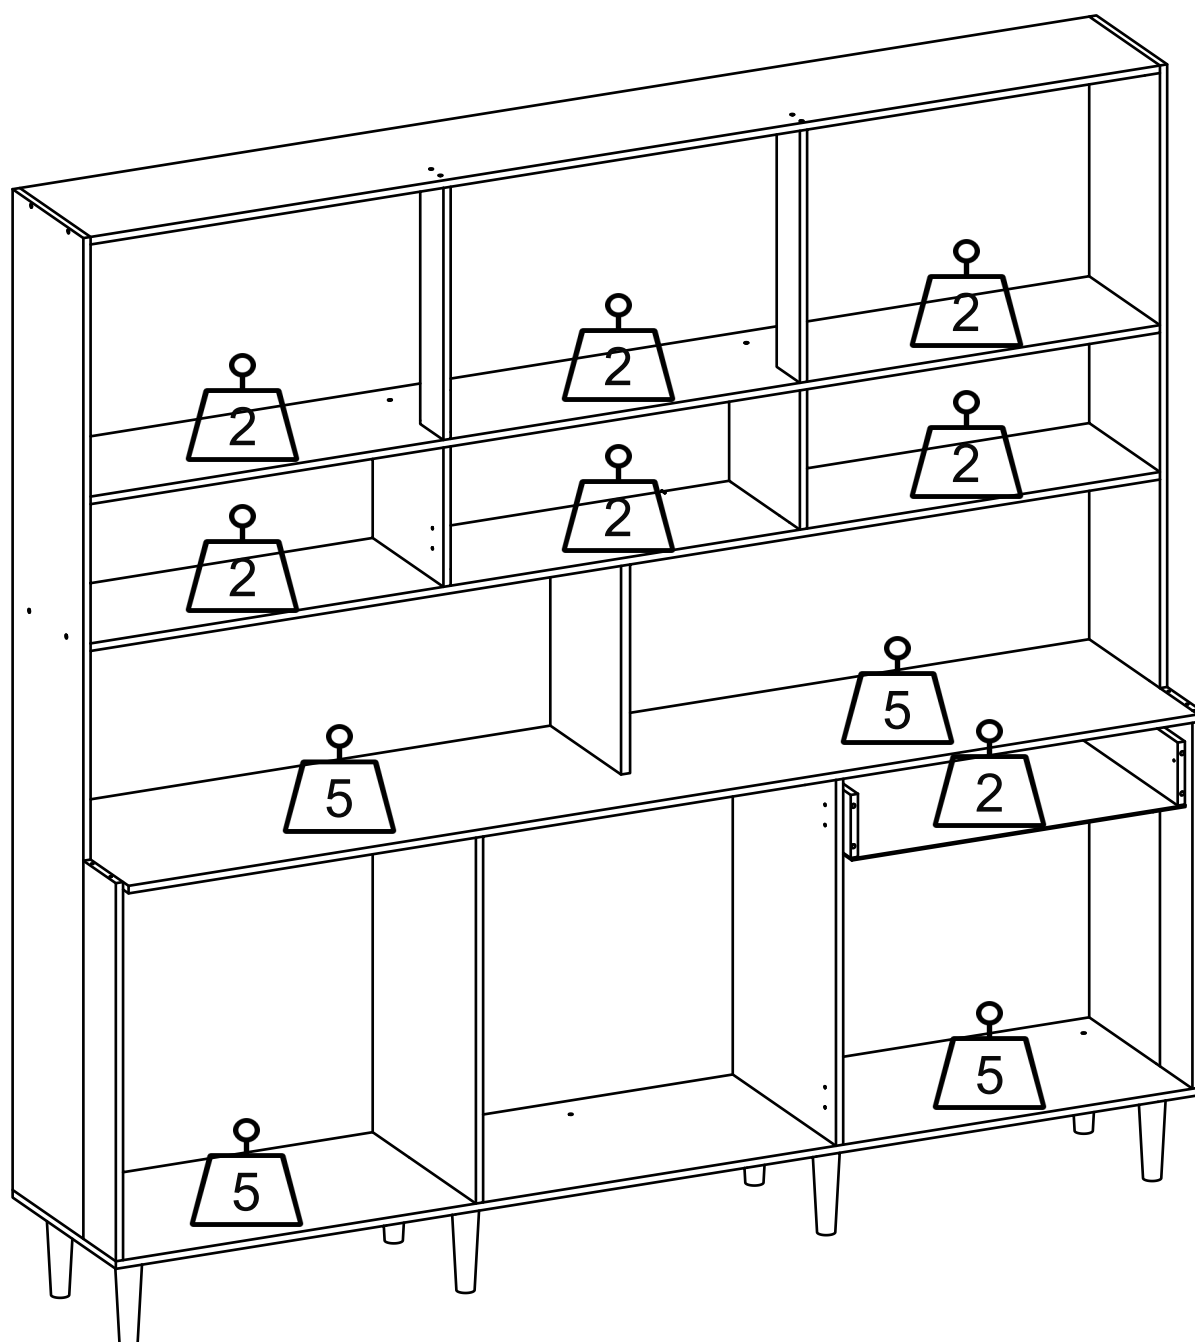



1

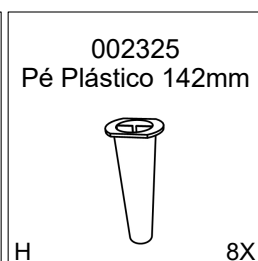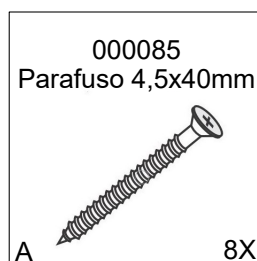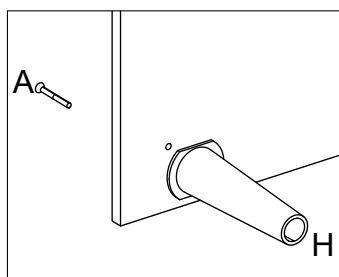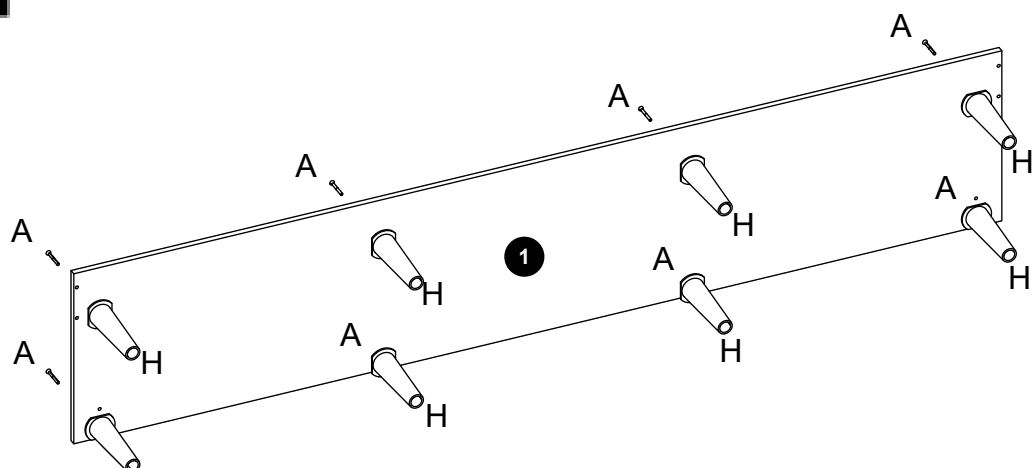

2

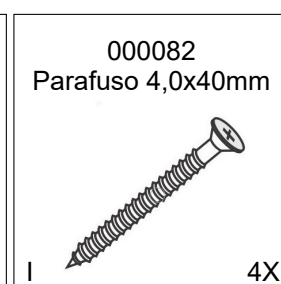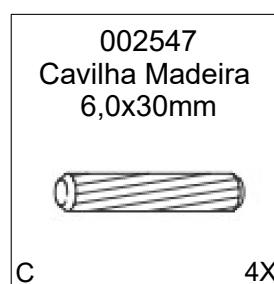
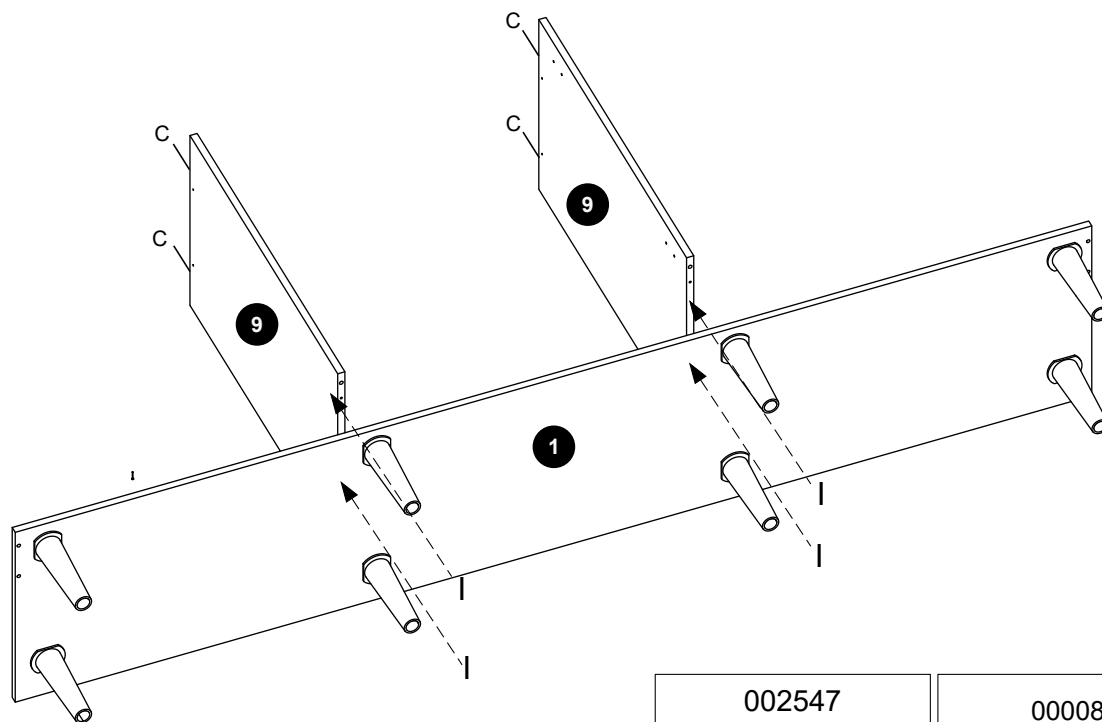


3

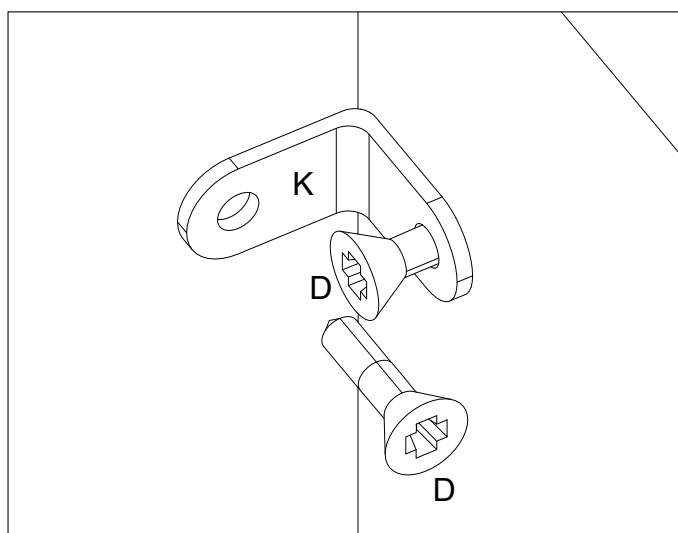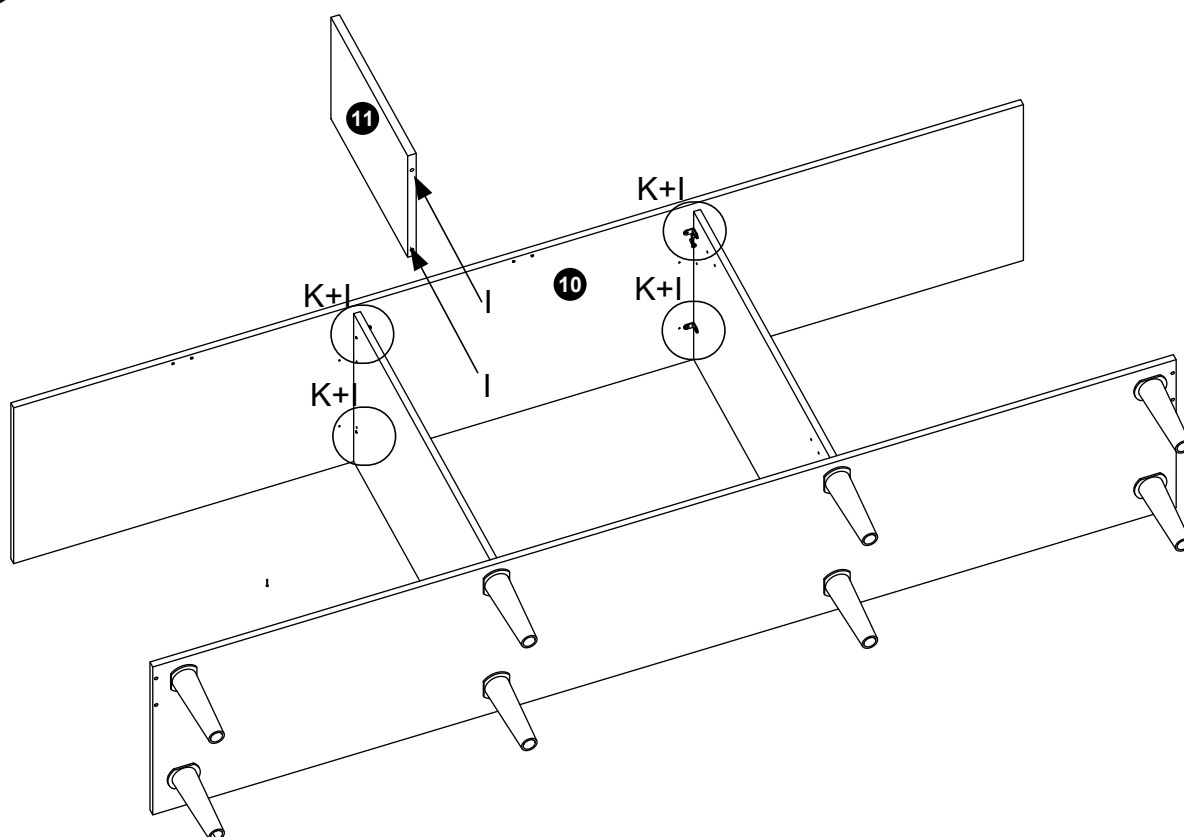

003656 Parafuso Chato 3,5x12mm  D 8X	003544 Cantoneira Metálica 16x16mm  K 4X	000082 Parafuso 4,0x40mm  I 2X
---	---	--

4

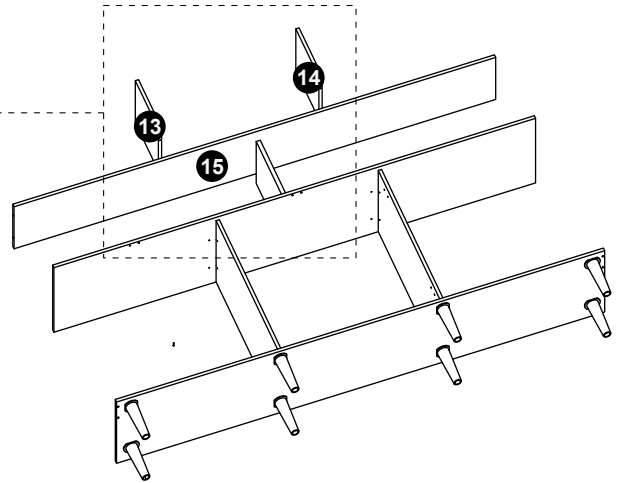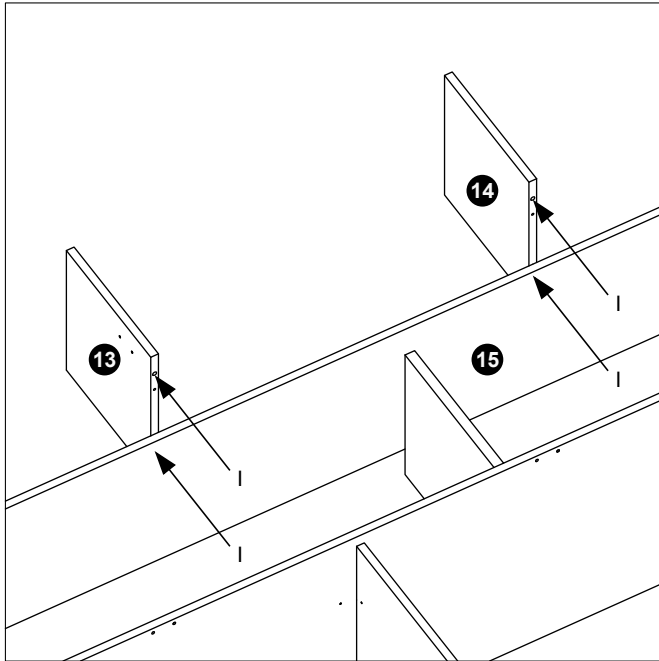


000082
Parafuso 4,0x40mm



6X

5


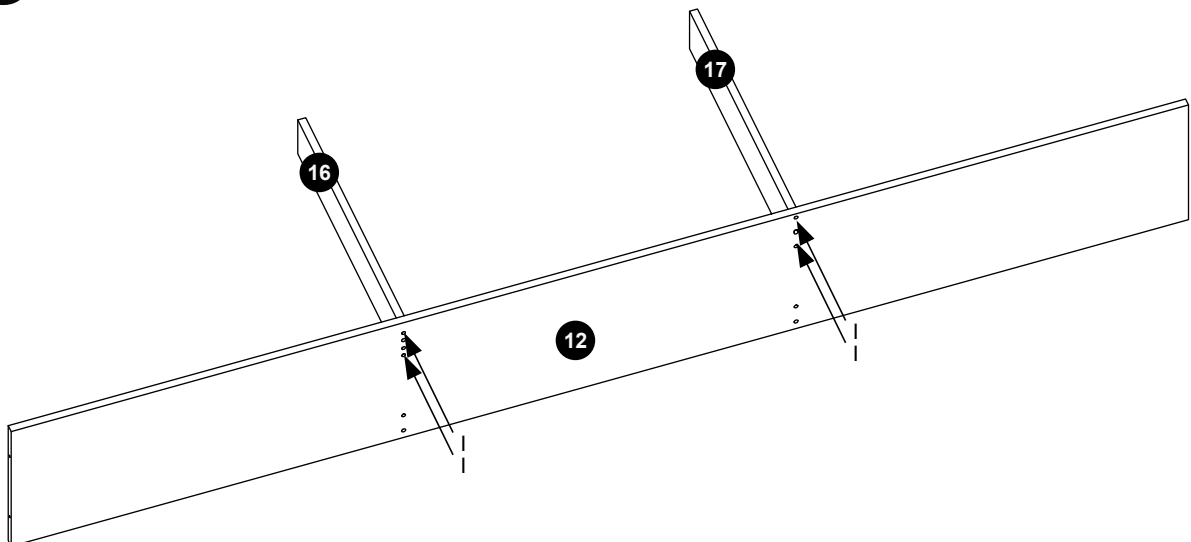


000082
Parafuso 4,0x40mm



4X

6

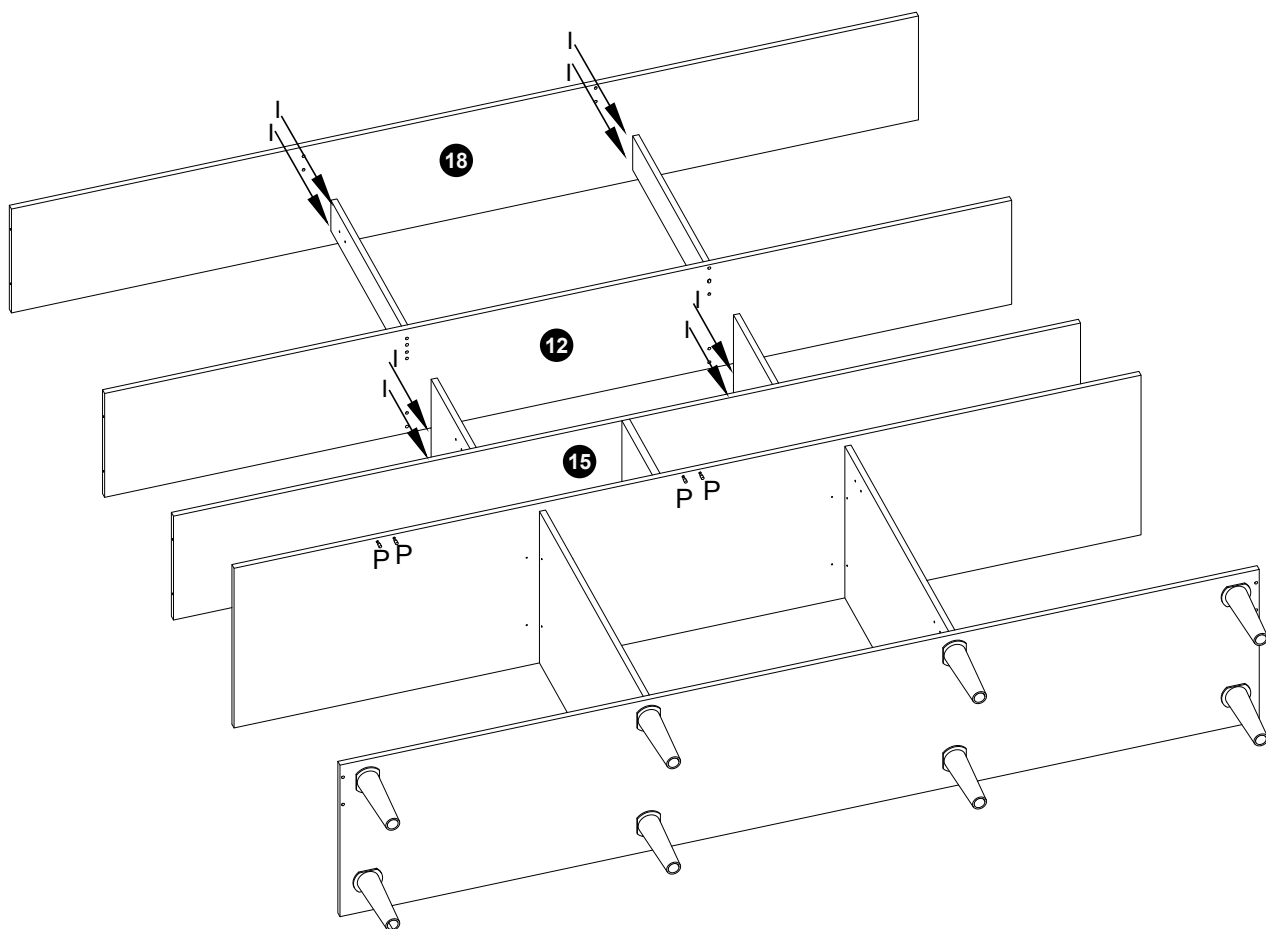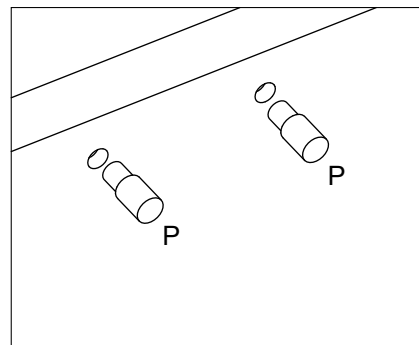

000277
Suporte de Prateleira
6X8



P

4X



000082
Parafuso 4,0x40mm




I

8X



7

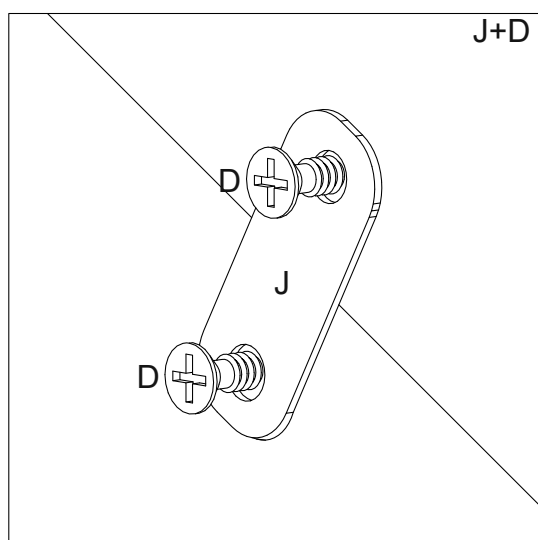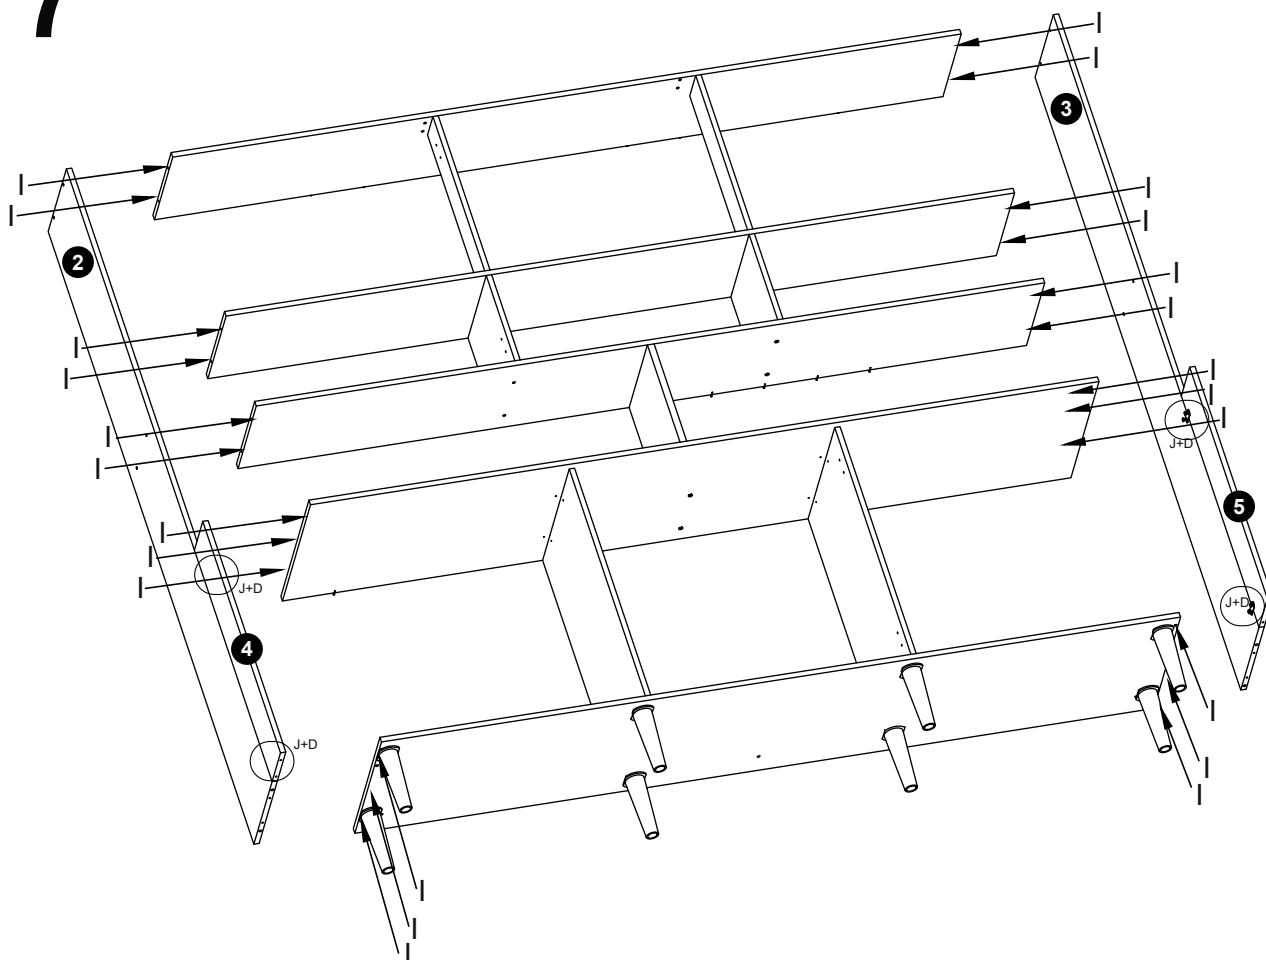

000082 Parafuso 4,0x40mm  I 24X	003656 Parafuso Chato 3,5x12mm  D 8X	003545 Cantoneira Reta  J 4X
--	---	--

8

ASSIM COMO NO DESENHO FAÇA DUAS MEDIDAS DE UMA PONTA A OUTRA AS MEDIDAS DEVEM SER A MESMA DESSA FORMA SEU PRODUTO ESTARÁ NO ESQUADRO PRA RECEBER OS FORROS. CASO NÃO ESTEJE VOCE PRECISA LEVEMENTE SEGURAR UM LADO E OUTRO LADO PUXAR ATÉ QUE AS MEDIDAS FIQUEM IGUAIS.

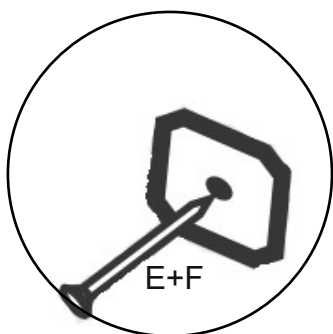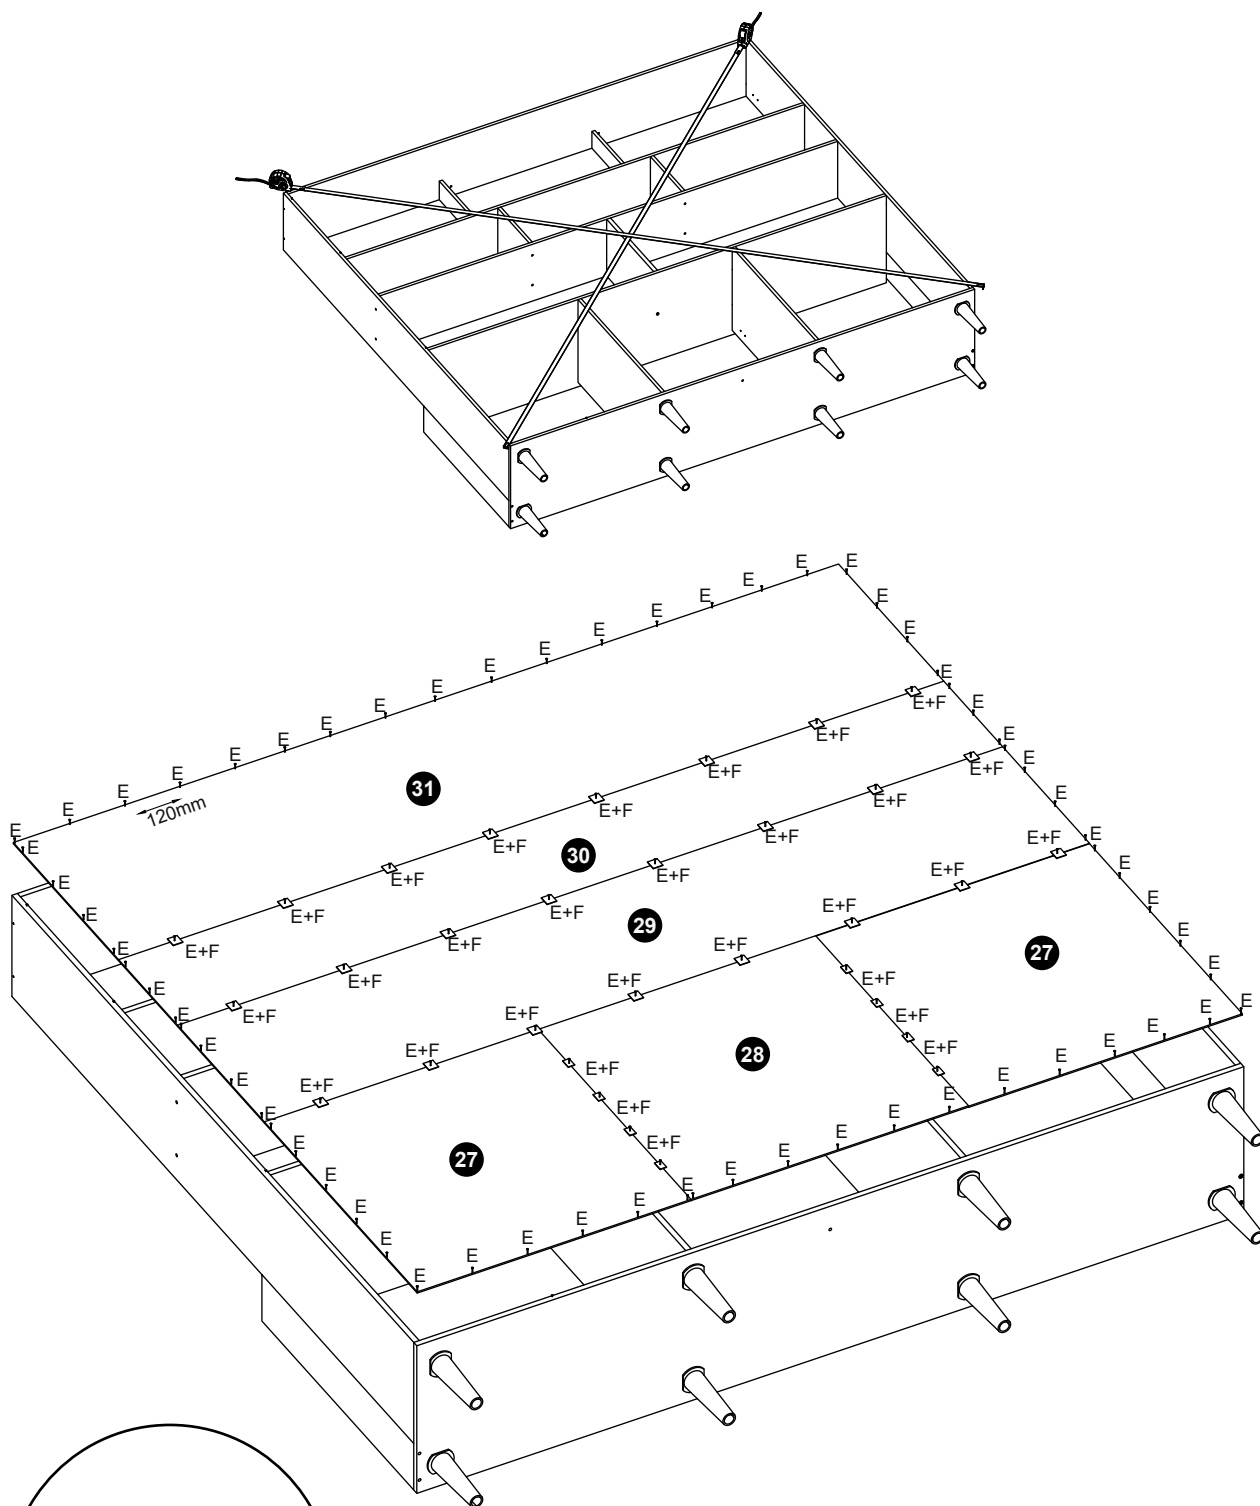

000097 Prego
10x10mm



E

72X









000286
Junção para Fundo
Metal 12x12mm




F

32X

9

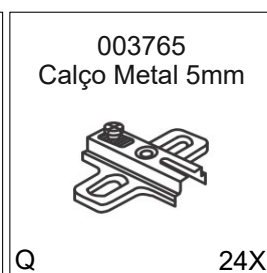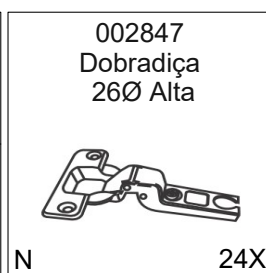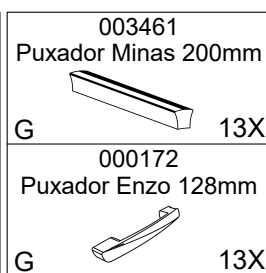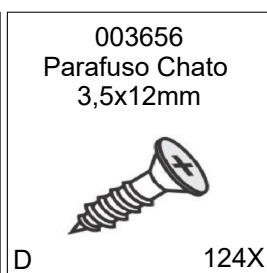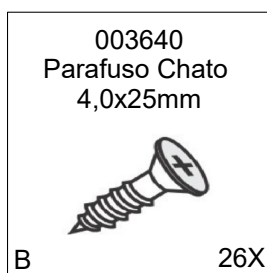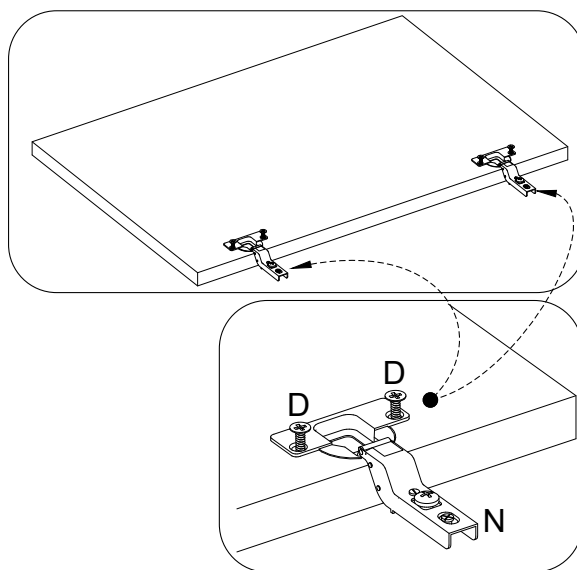
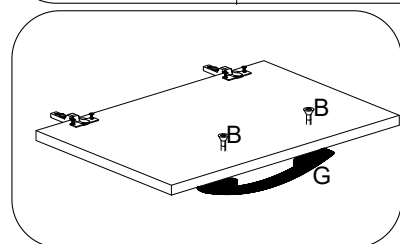
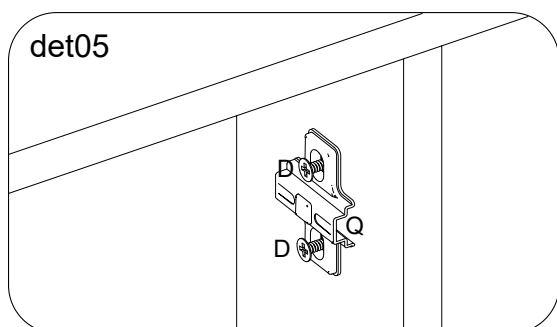


10

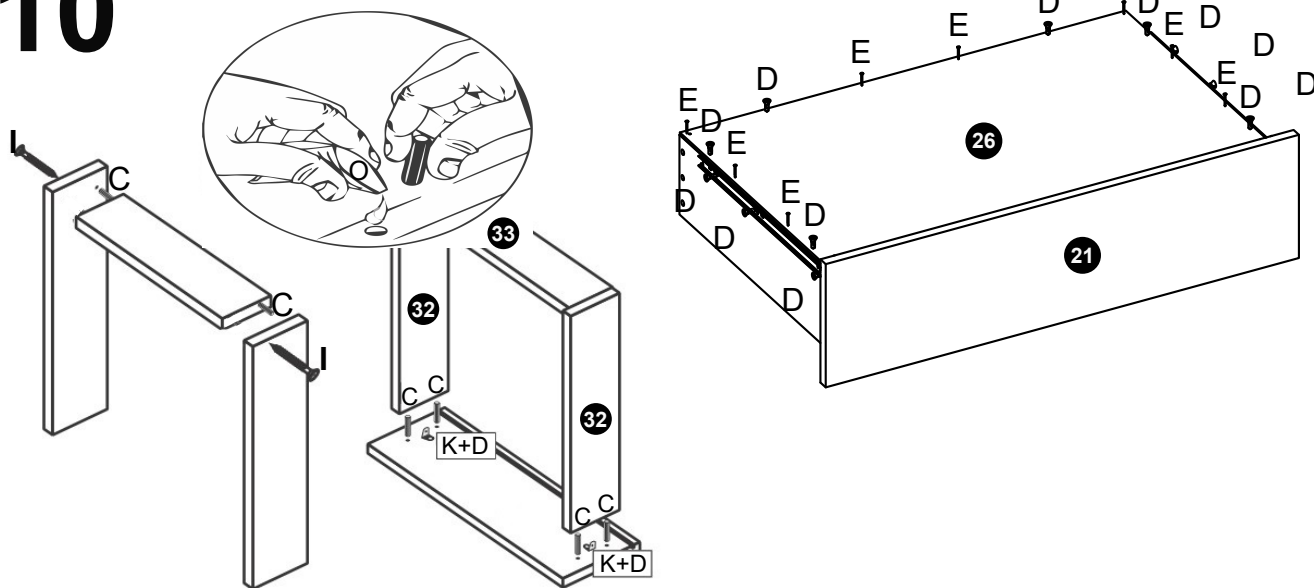



002547 Cavilha Madeira 6,0x30mm  C 12X	003656 Parafuso Chato 3,5x12mm  D 12X	000097 Prego 10x10mm  E 10X	000082 Parafuso 4,0x40mm  I 2X	003544 Cantoneira Metálica 16x16mm  K 4X	002535 Sache de Cola PVA 10gr  O 1X
---	--	---	---	--	--

11

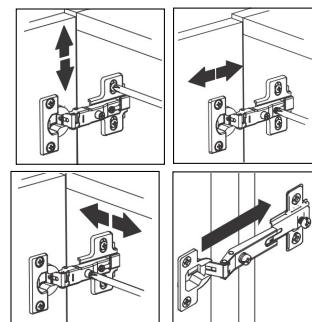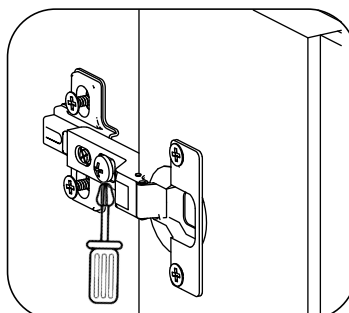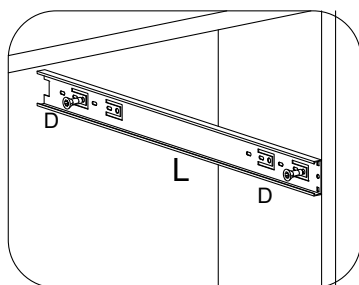


Kit Clara

Kit Clarice

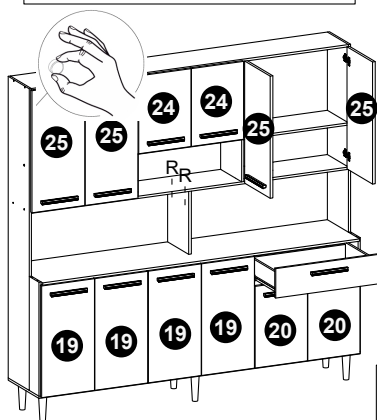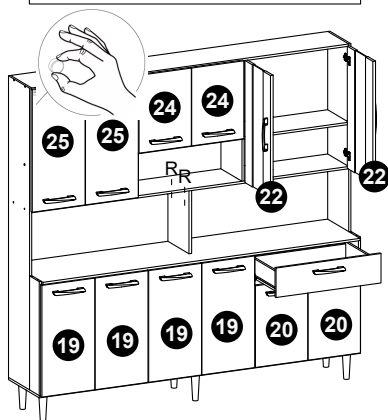

002296
Tapa-Furo Adesivo

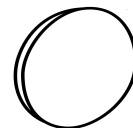


R 2X

003656
Parafuso Chato
3,5x12mm




D 4X

004827
Correia
Telescópica 300mm



L 1X

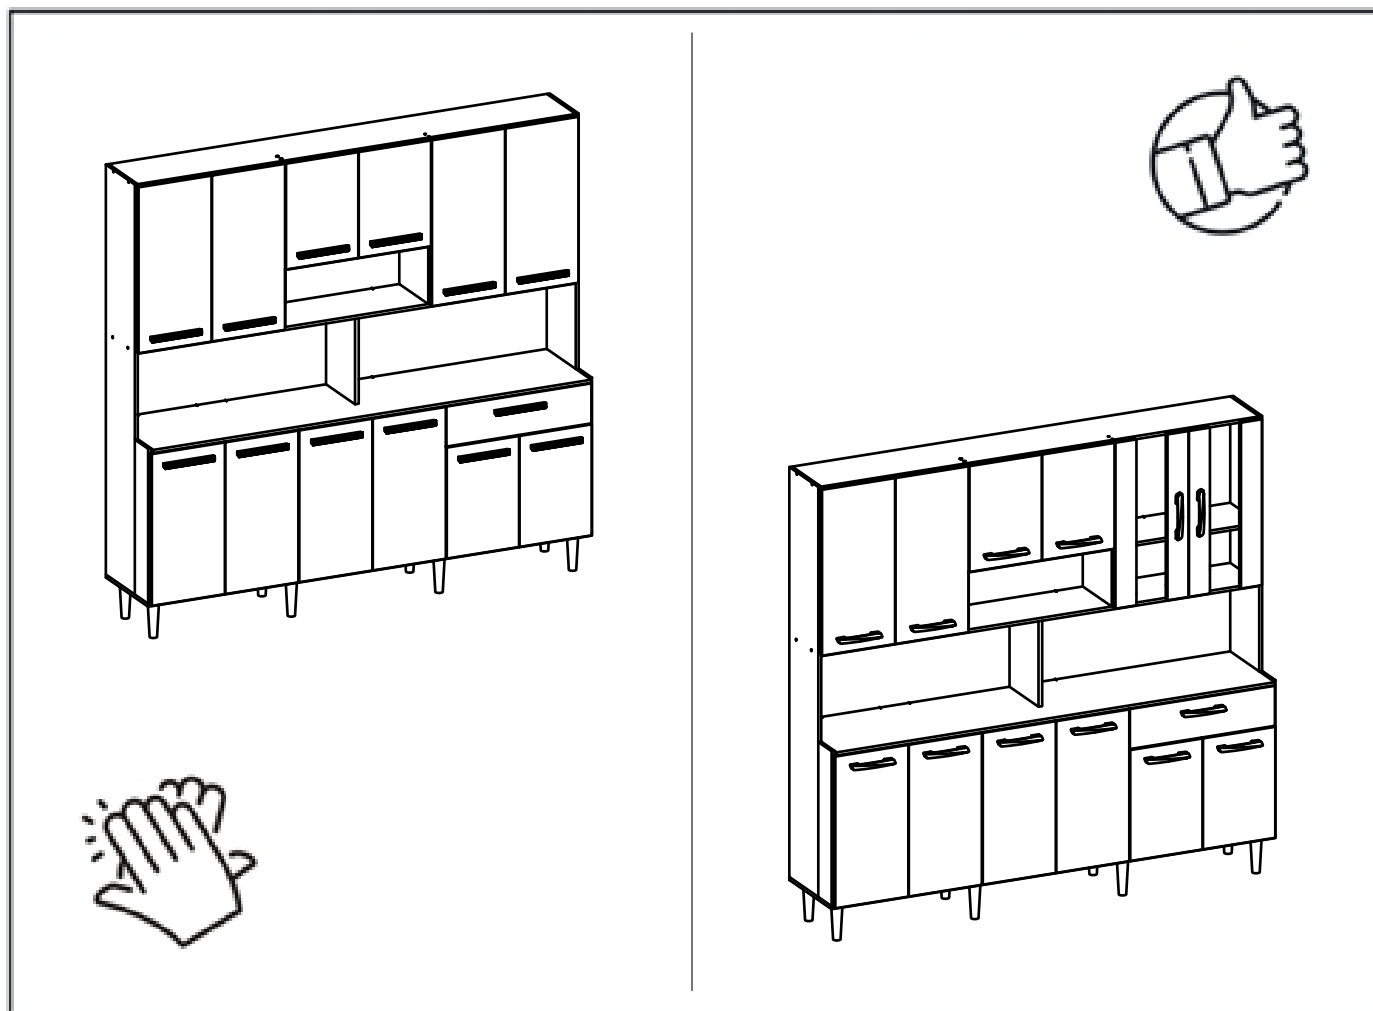

yes casa
madeiramadeira

V.02