


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ARMÁRIO BAIXO

LINHA PE - 40

Obrigado por ter escolhido os produtos "Pand'in"

EMIÇÃO: 21/12/2015
REVISÃO: 000 (21/12/2015)




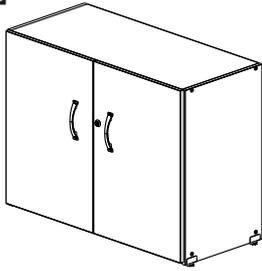


ARMÁRIO BAIXO COD 62-T380.0013

DESCRIÇÃO DE ITENS				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESENHO	QTD
A	LATERAL DIREITA	T341		01
B	LATERAL ESQUERDA	T345		01
C	PREGO 10 X 10	3022		08
D	SUORTE PRATELEIRA	3028		04
E	SUORTE DE FIXAÇÃO MENOR	9873		01
F	DOBRADIÇA CALÇO ALTO	3021		04
G	PARAFUSO 4,5 X 14 CABEÇA PANELA PHB	7231		30
H	PÉ TIPO U	3025		04
I	PONTEIRA	2848		04
J	TAMPA DE NYLON	3081		04
K	PARAFUSO 7,0 X 4,0	2854		04
L	PRATELEIRA FIXA/FUNDO	U166		01
M	FECHO PARA ARMÁRIO	3020		01
N	PERFIL H	U173		01
O	TAMPO	T337		01
P	PRATELEIRA MÓVEL	U168		01
Q	PORTA ESQUERDA	T357		01
R	FECHADURA ART.	3019		01
S	PUXADOR	C307		02
T	PARAFUSO 3,5 X 22	3030		04
U	PORTA DIREITA	T351		01
V	RETAGUARDA	U171		02
W	TAPA FURO ADESIVO 18mm	F579		04
X	PINO GIROFIX	8083		04
Y	CASTANHA GIROFIX	7147		04



- VERIFIQUE TODOS OS COMPONENTES.
- PREPARE AS PARTES CONFORME INDICAM OS DESENHOS.

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

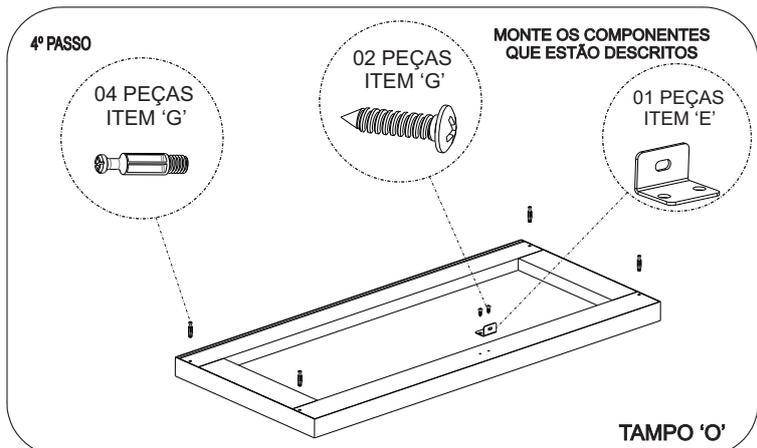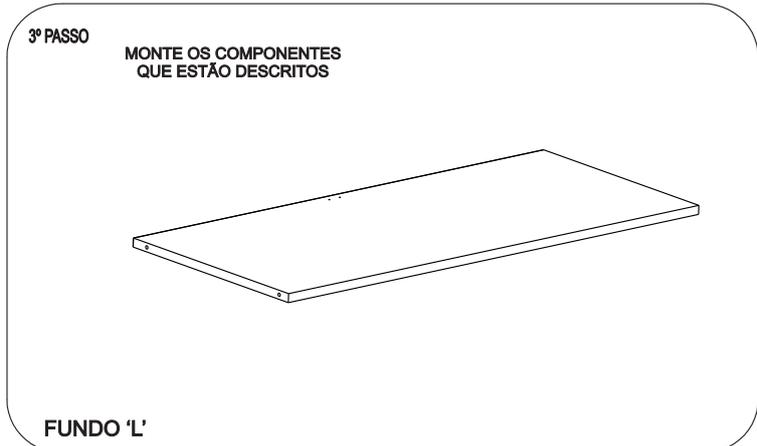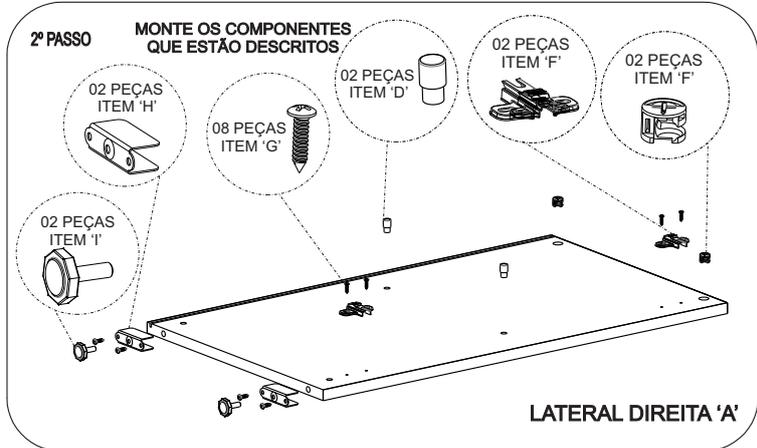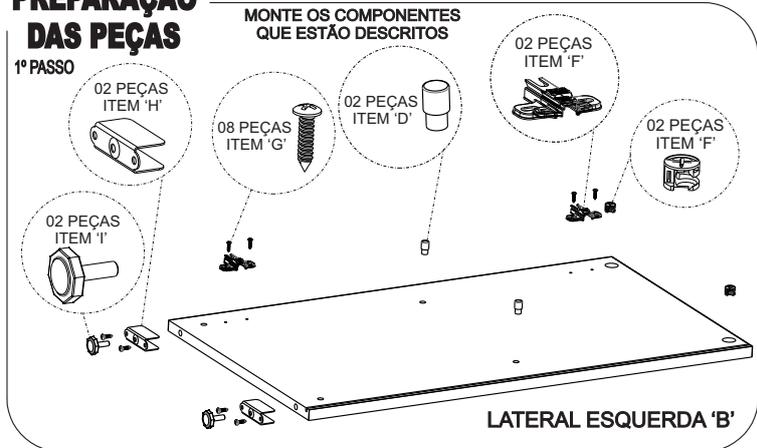

5º PASSO


PORTA DIREITA E ESQUERDA 'U' E 'Q'

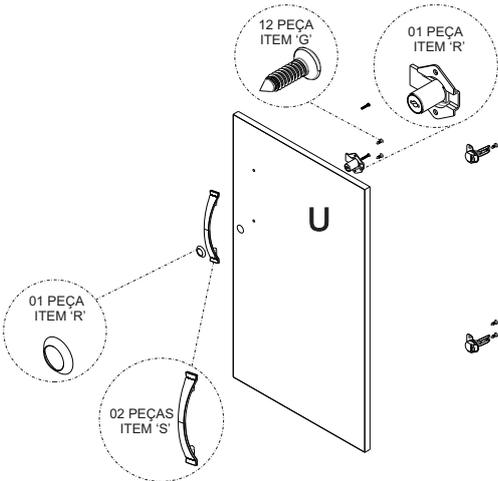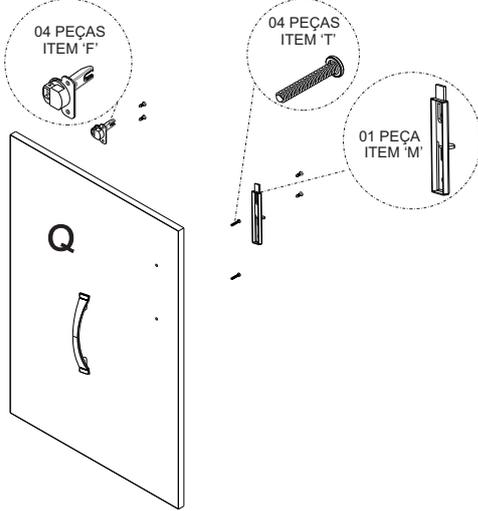

MONTAGEM DAS PEÇAS


6º PASSO

POSICIONE OS FUROS DA LATERAL DIREITA NOS FUROS DO FUNDO E TAMPO E FIXE COM O PARAFUSO ITEM 'K' APERTE BEM

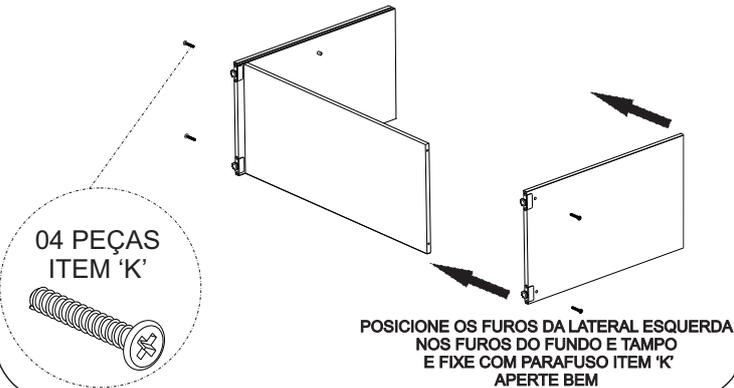


7º PASSO

ENCAIXE O TAMPO NAS LATERAIS FIXANDO COM OS PINOS GIROFIX CONFORME O INDICADO

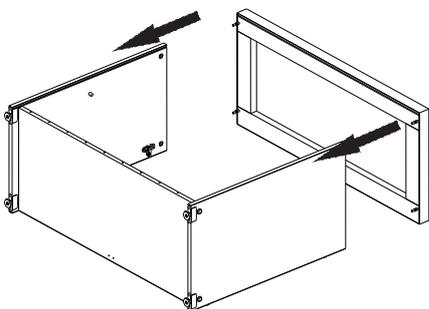


8º PASSO

ENCAIXE AS DUAS RETAGUARDAS DESLIZANDO NOS RASGOS DAS LATERAIS LEMBRE-SE DE DEIXAR UM VÃO ENTRE AS DUAS RETAGUARDAS PARA A INSERÇÃO DO PERFIL H

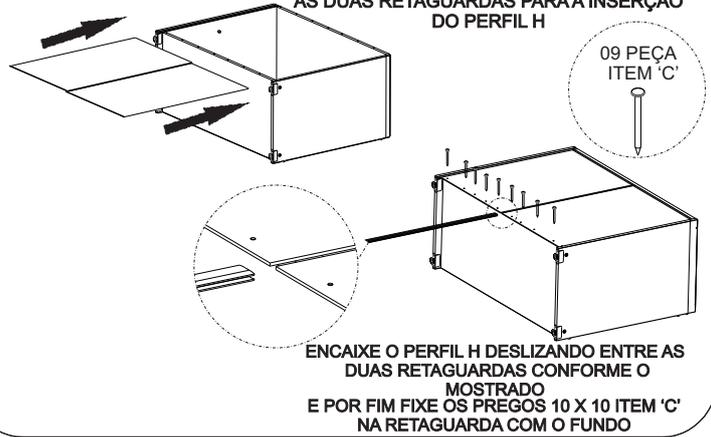


9º PASSO

LEVANTE O ARMÁRIO NA POSIÇÃO VERTICAL E COLOQUE AS PRATELEIRAS MÓVEIS ITENS 'P' NOS SUPORTES ITEM 'D'

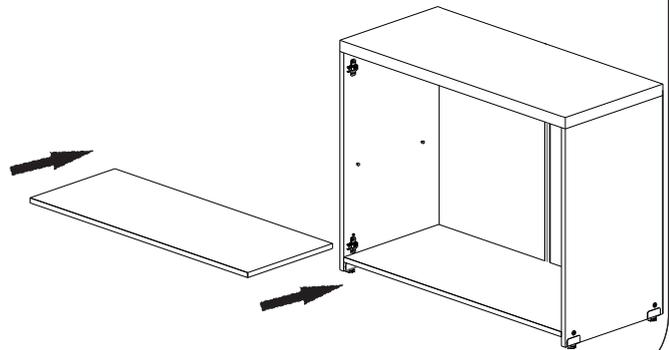


10º PASSO

MONTE AS PORTAS DIREITA ITEM 'U' E ESQUERDA ITEM 'Q' NO ARMÁRIO, UTILIZANDO A DOBRADIÇA CALÇO ALTO ITEM 'F'

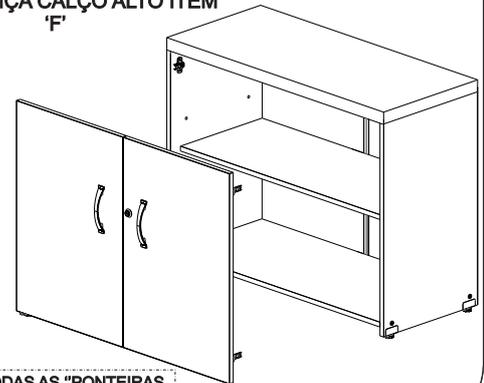

11º PASSO

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

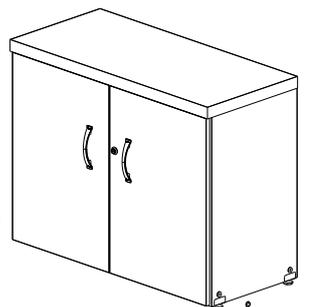

- Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia.
- Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros.
- Evitar expor/utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas.
- Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc.

POR FIM ENCAIXE TODAS AS TAMPAS NOS PARAFUSOS EXTERNOS