



ESQUEMA DE MONTAGEM

GUARDA-ROUPA DIPLOMATA




Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

For Cleaness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.
Limpieza del mobiliario: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.

911331 Castanho Wood
911391 castanho Wood / Baunilha


911031 Freijó / Cinza

Indústria Brasileira - Made in Brazil 09/22 640.20.9112

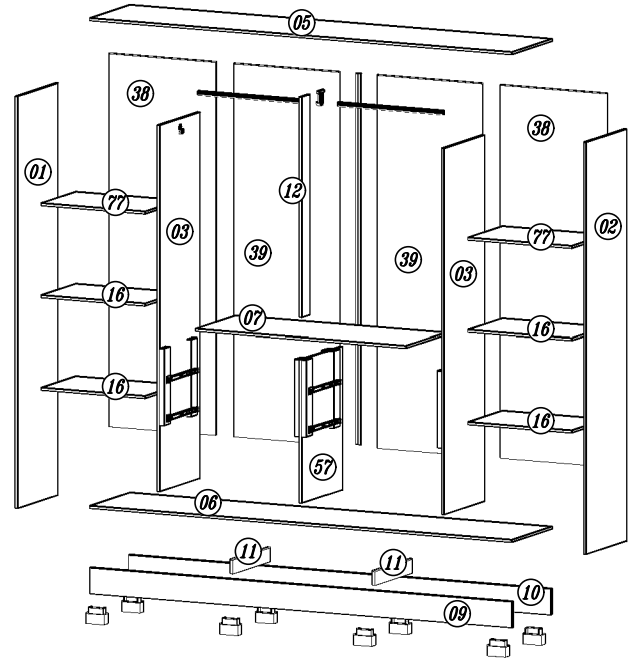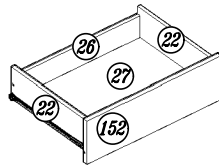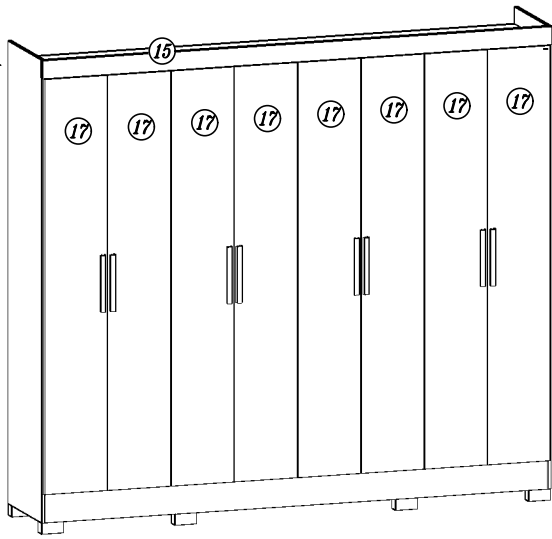

Elaboração: Daniel Santos	Aprovação: Adauto Bisoto	Versão: 01	Revisão: 21/09/2022
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

***Ferramentas necessárias para a montagem,
Não acompanha o produto.**




A		Cavilha 6x30	24
B		Parafuso 4,0x50 chato	52
C		Parafuso 3,5x40 chato	16
D		Parafuso 4,0x35 chato	28
E		Parafuso 3,5x25 flangeado	16
F		Parafuso 4,0x20 chato	02
G		Parafuso 3,5x16 chato	16


H		Parafuso 4,0x12 panela	60
I		Parafuso 4,0x12 flangeado	24
J		Parafuso 3,5x12 chato	71
K		Parafuso M-4x22 chato	18
L		Prego 10x10	150
M		Pino girofix	04

N		Cantoneira L 3 furos	09	O		Suporte prateleira	08	P		Porca 4mm	18	Q		Fixador reto	28	R		Bisnaga de Cola 10g	02	S		Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza	10	T		Bucha Cilíndrica 12x8mm plástico	40	U		Apoio oval plástico	02
V		Castanha girofix 12mm	04	W		Dobradiça	24	X		Calço	24	Y		Pés	08	Z		Tapa furo adesivo 17mm	04	AA		Puxador MDF 250mm	08	AB		Corrediça	04	AC		Corrediça	04
AD		Bastão 573mm	02	AE		Suporte U	01	AF		Perfil H 1850mm	01	AG		Etiqueta lit	01	AH		Giz de correção	02												

01 Atenção montador, antes de iniciar a montagem desse produto, favor verificar com o cliente se ele prefere que o produto seja montado com pés ou com sapatas.

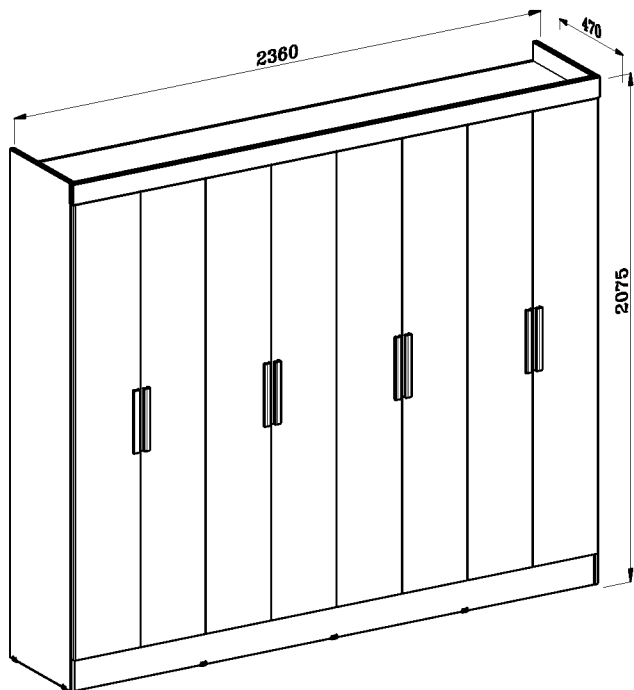

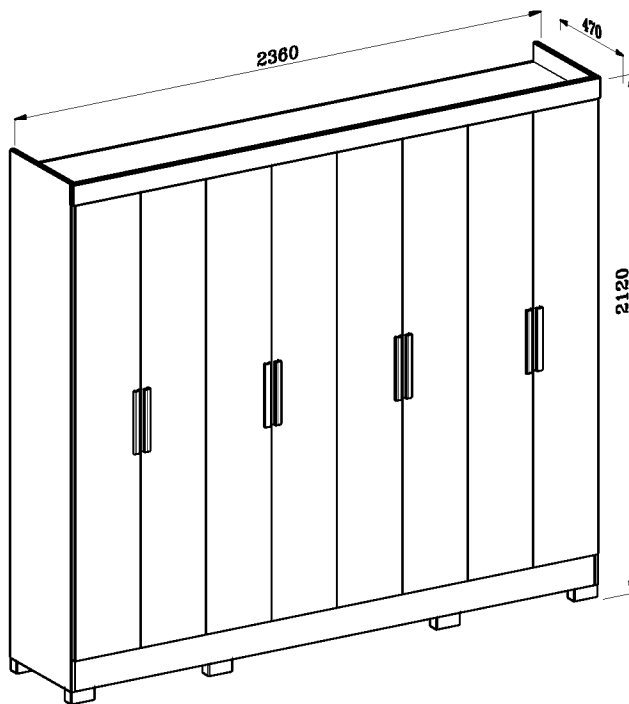

Com sapata





Com pés


Indústria Brasileira - Made in Brazil 09/22 640.20.9112

02

H		X	
Parafuso 4,0x12 flan. 12		Calço 06	

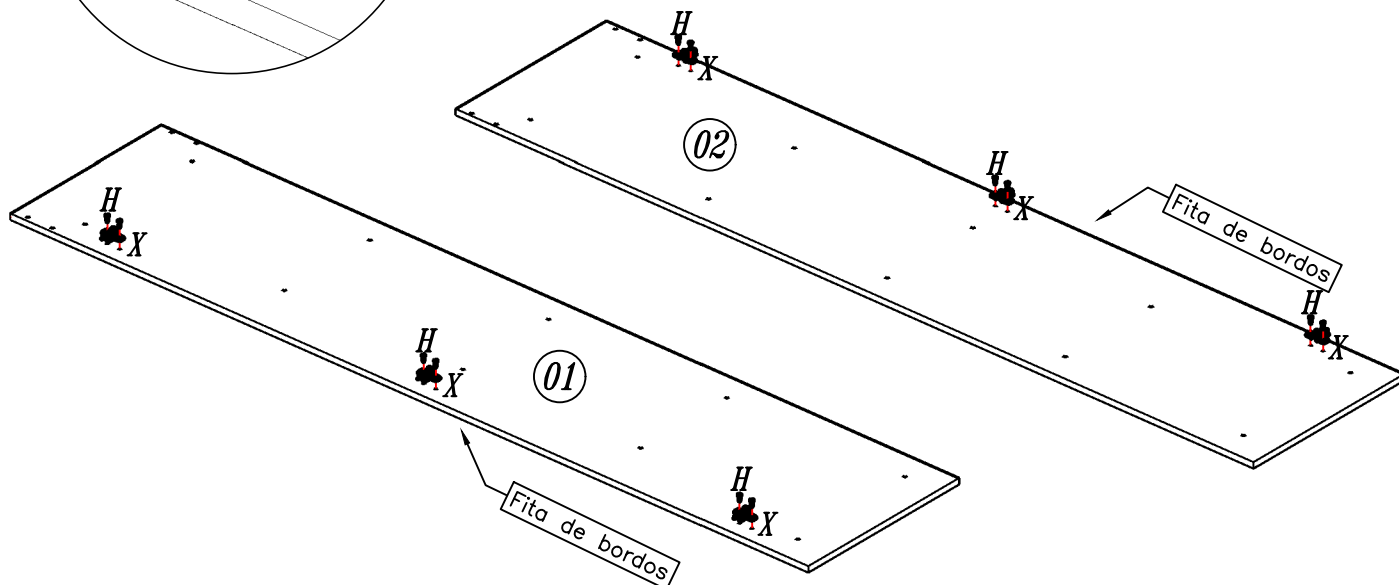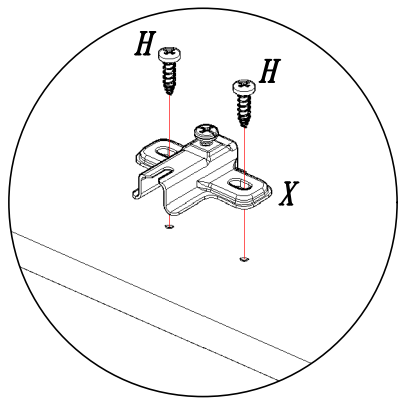


03

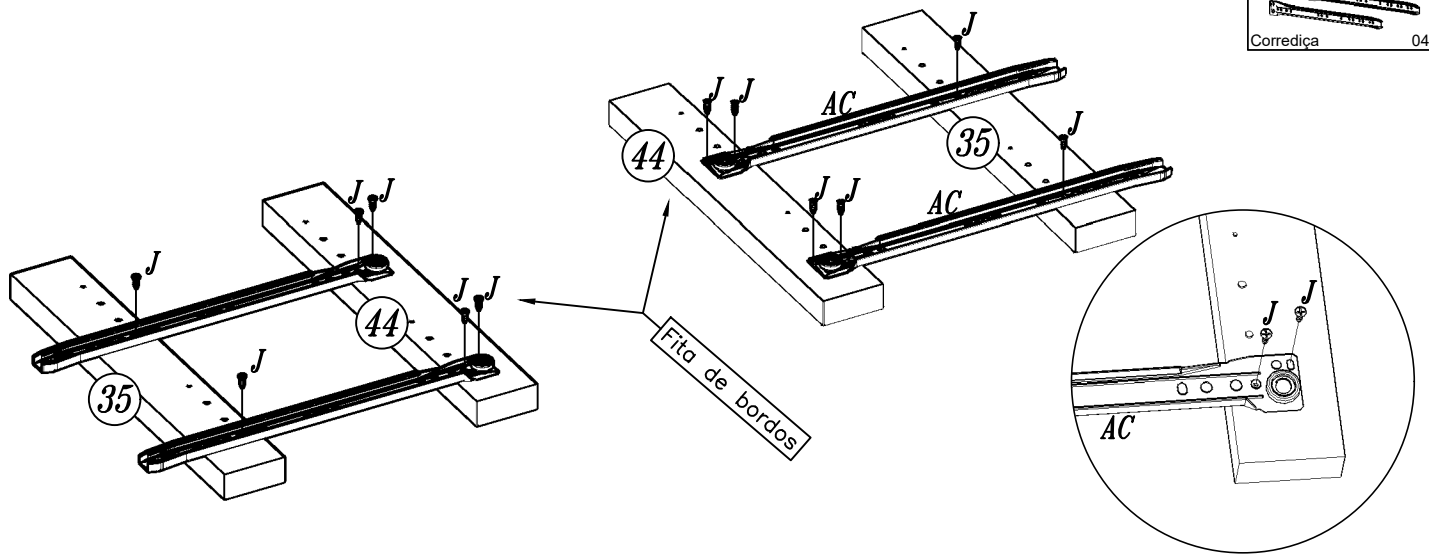


J		Parafuso 3,5x12	24
AC		Corrediza	04

04

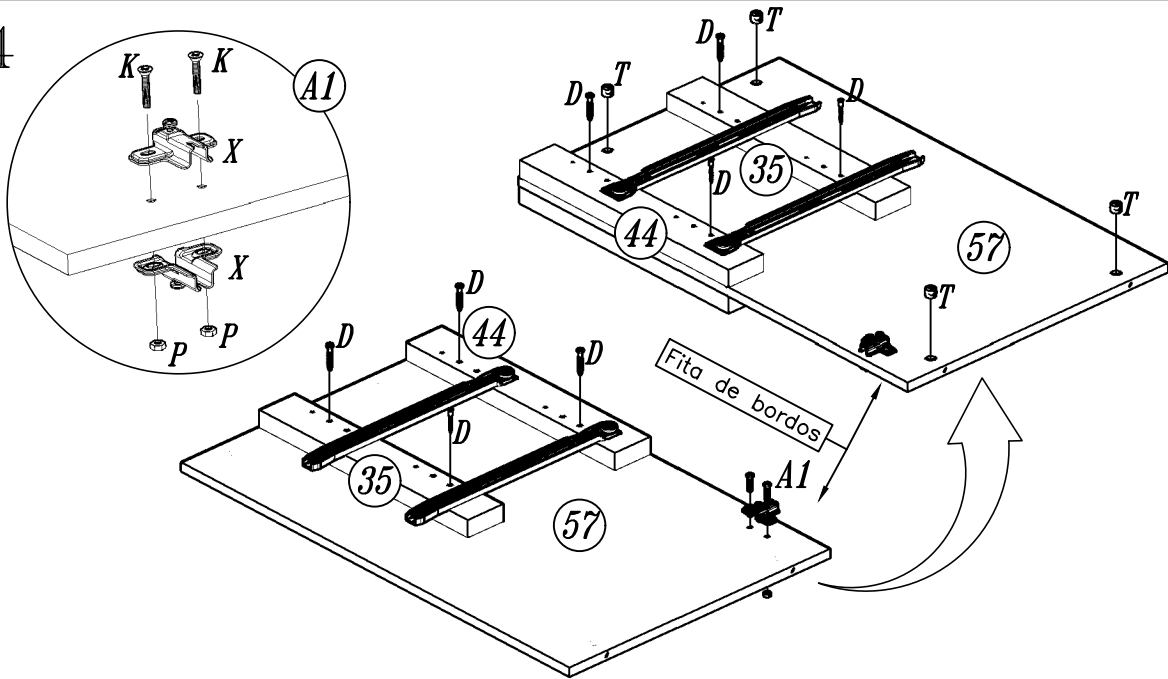


D		Parafuso 4,0x35	08
K		Parafuso M-4,0x22	02
P		Porca 4mm	02
T		Bucha Cilindrica 12x8mm plástico	04
X		Calço	02

05

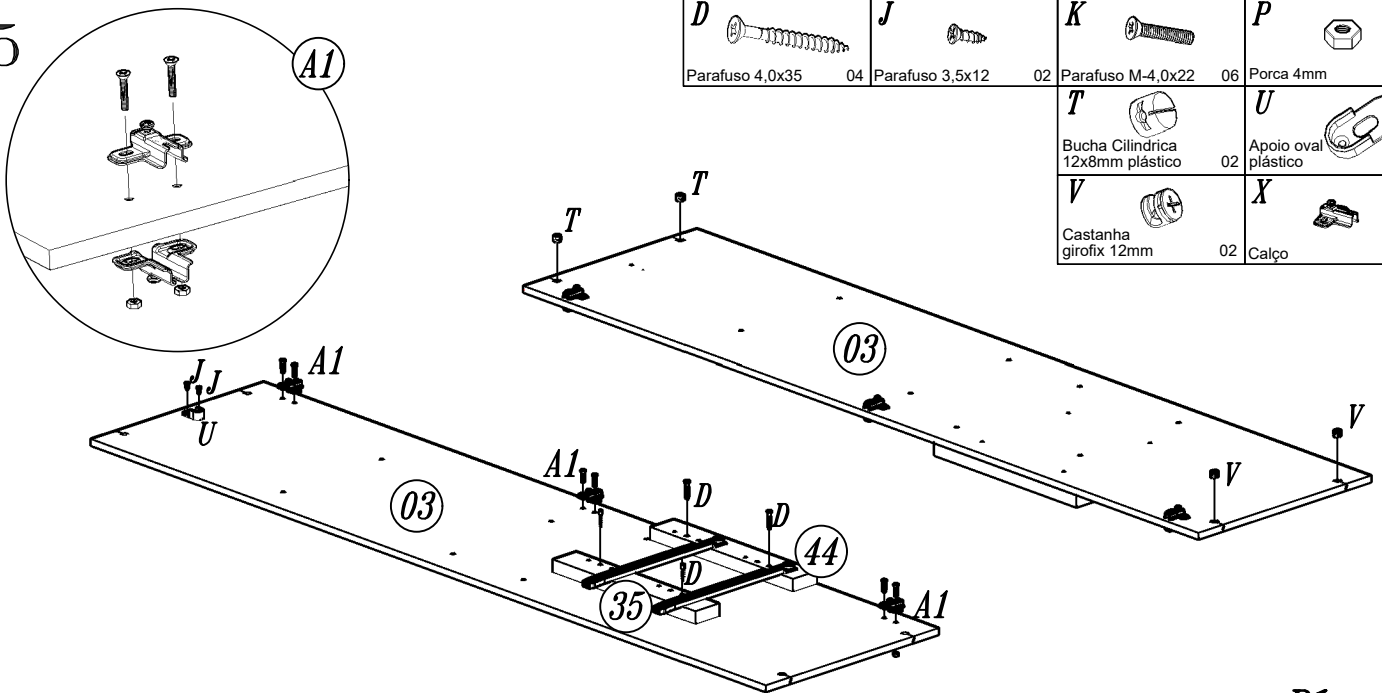


D		Parafuso 4,0x35	04	J		Parafuso 3,5x12	02	K		Parafuso M-4,0x22	06	P		Porca 4mm	06
								T		Bucha Cilindrica 12x8mm plástico	02	U		Apoio oval plástico	01
								V		Castanha girofix 12mm	02	X		Calço	06

06

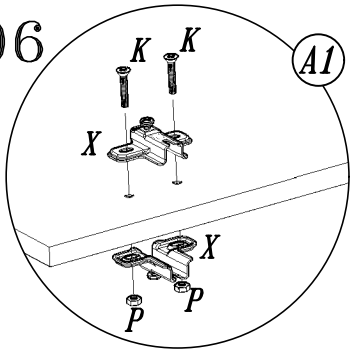


A1

D Parafuso 4,0x35 04	J Parafuso 3,5x12 02	K Parafuso M-4,0x22 06	P Porca 4mm 06
		T Buchas Cilíndricas 12x8mm plástico 02	U Apoio oval plástico 01
		V Castanha girofix 12mm 02	X Calço 06

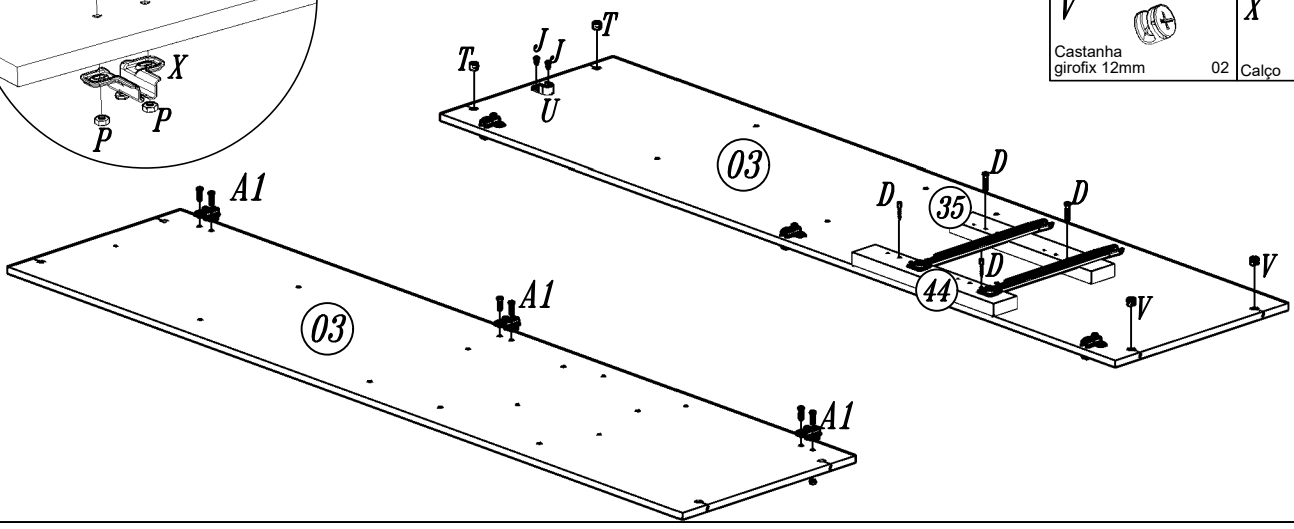


07

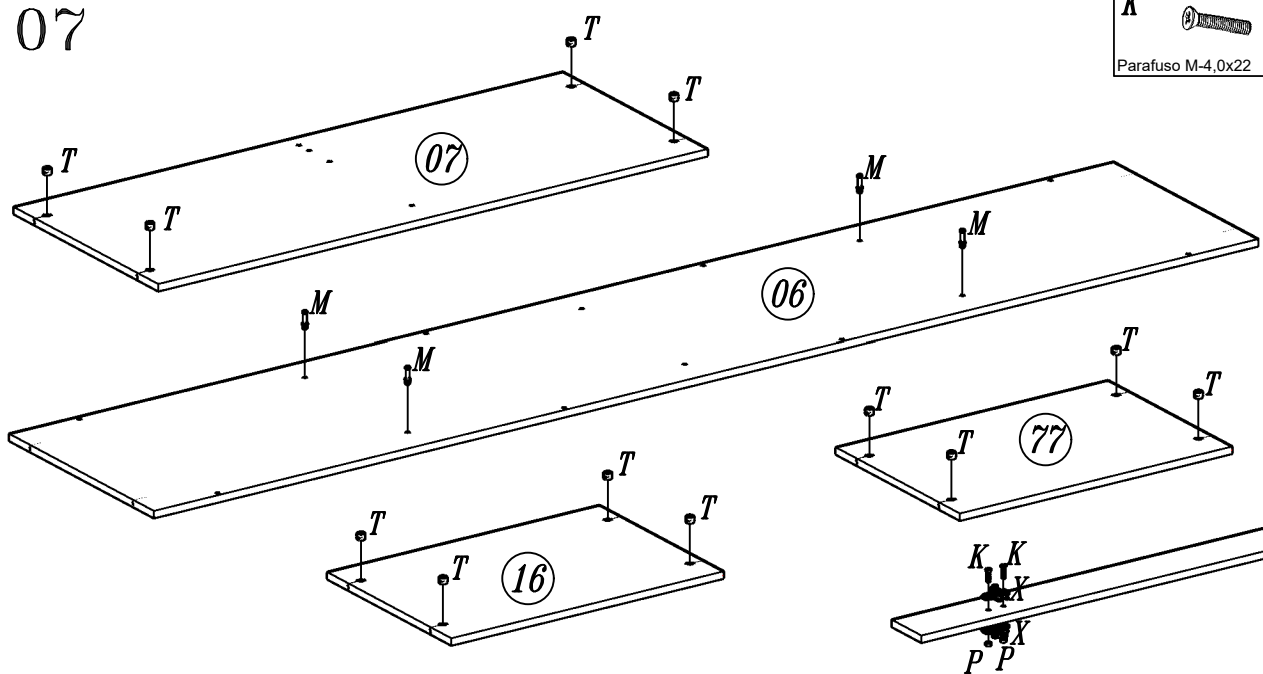



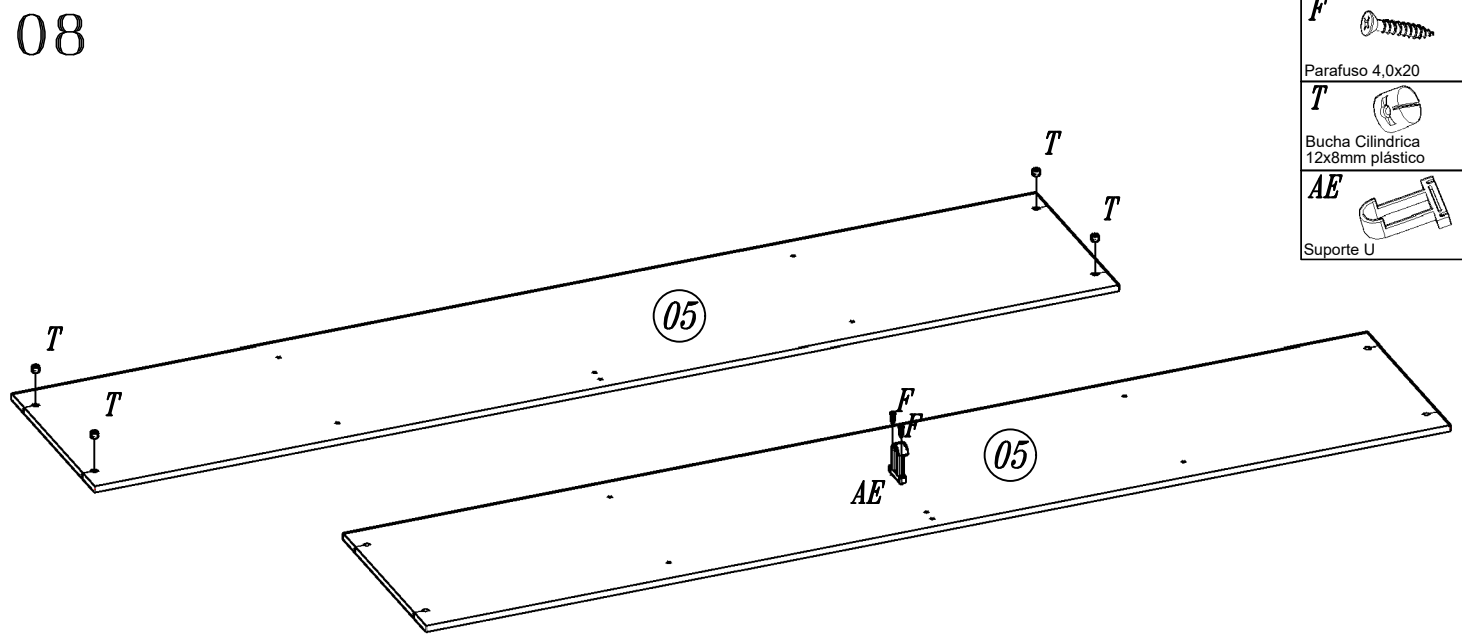

K Parafuso M-4,0x22 04	M Pino de girofix 04
	P Porca 4mm 04
	T Buchas Cilíndricas 12x8mm plástico 28
	X Calço 04


08




F Parafuso 4,0x20 02
T Buchas Cilíndricas 12x8mm plástico 04
AE Suporte U 01


09

A		H	
	Cavilha 6x30 16		Parafuso 4,0x12 flan. 48
R		W	
	Bisnaga de Cola 10g 01		Dobradiça 24

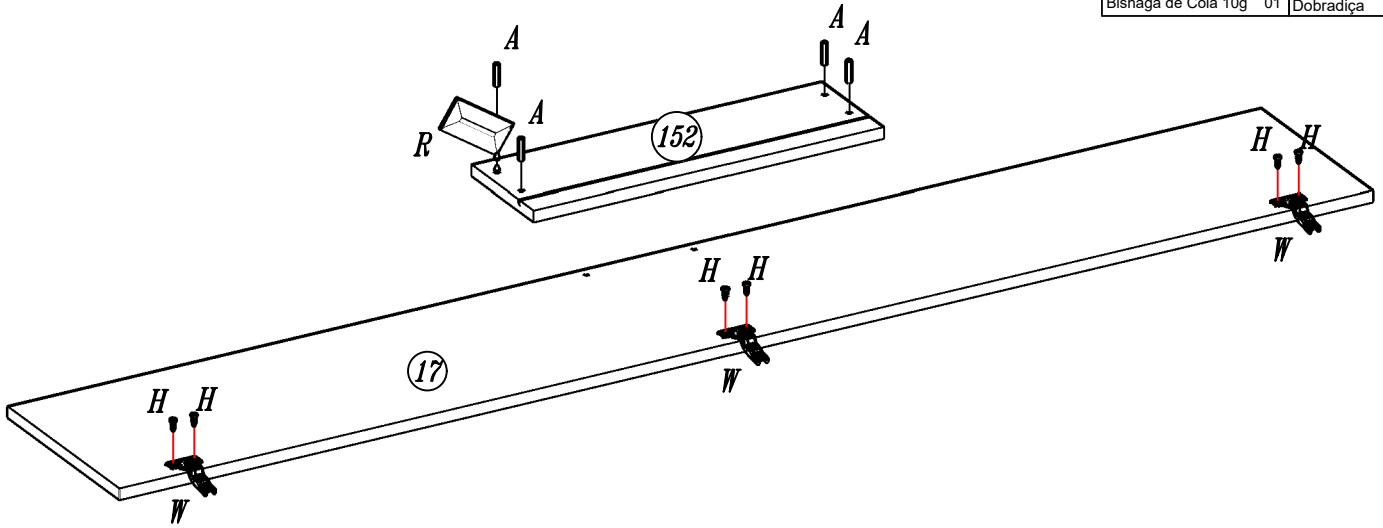




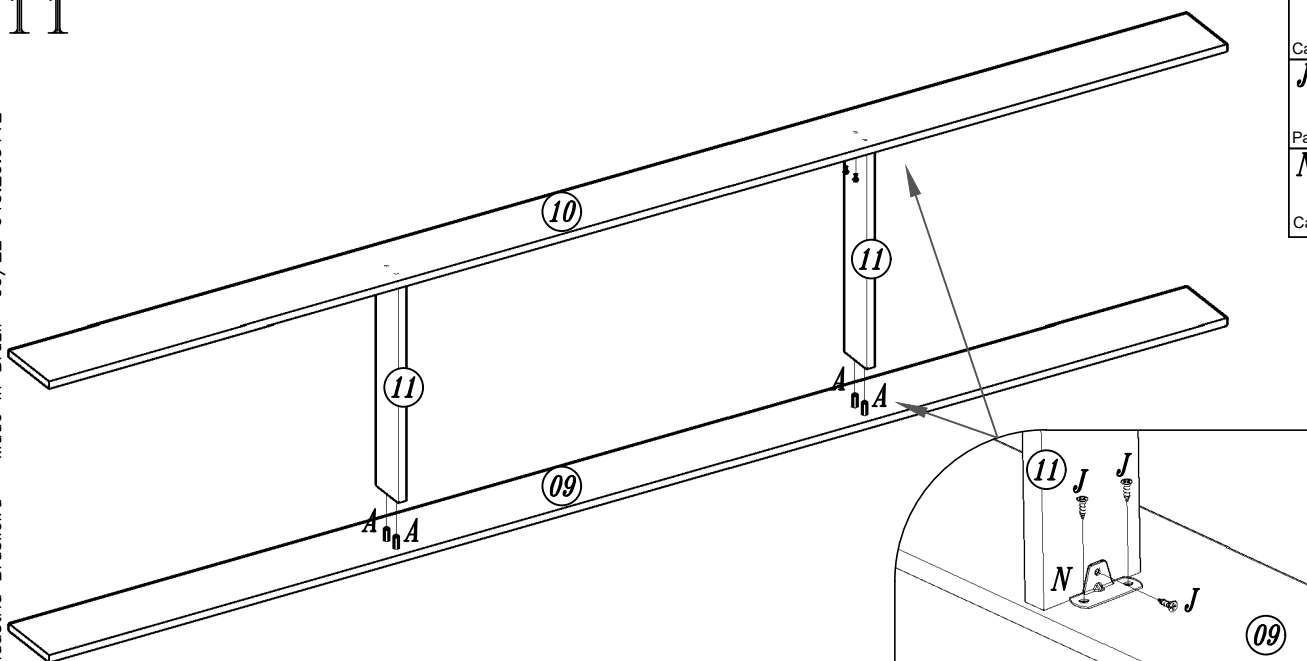
10

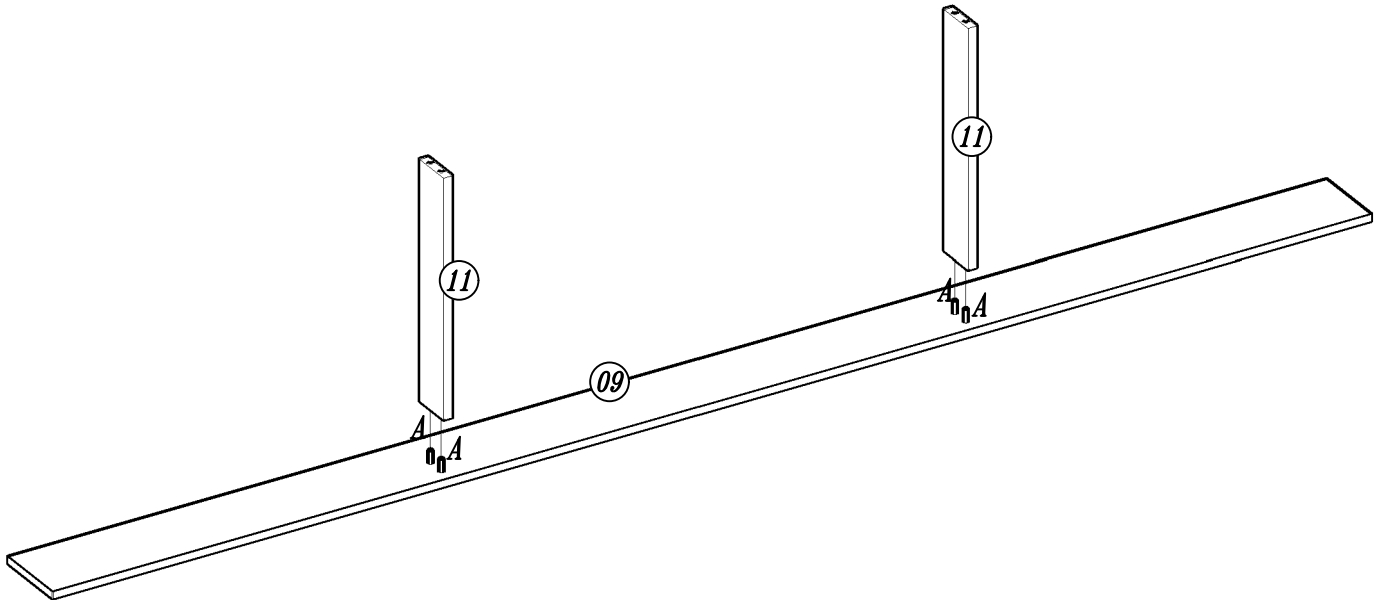A		04
	Cavilha 6x30	04





11

A		04
	Cavilha 6x30	04
J		12
	Parafuso 3,5x12	12
N		04
	Cantoneira L 3 furos	04





Indústria Brasileira - Made in Brazil 09/22 640.20.9112



12



<i>I</i>		<i>Y</i>	
Parafuso 4,0x12 flan. 20		Pés 08	

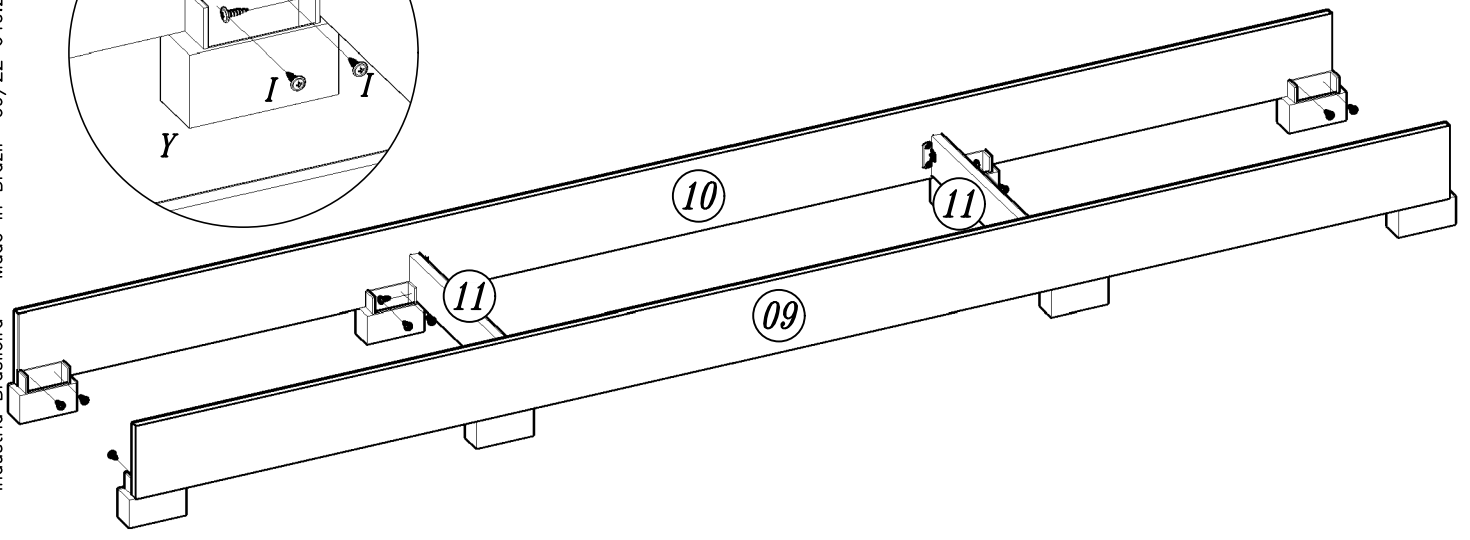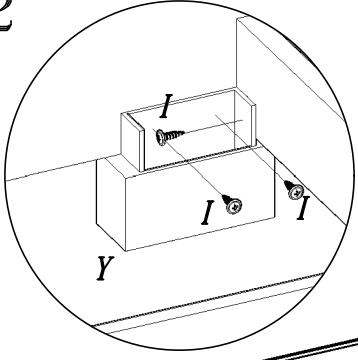Indústria Brasileira - Made in Brazil 09/22 640.20.9112




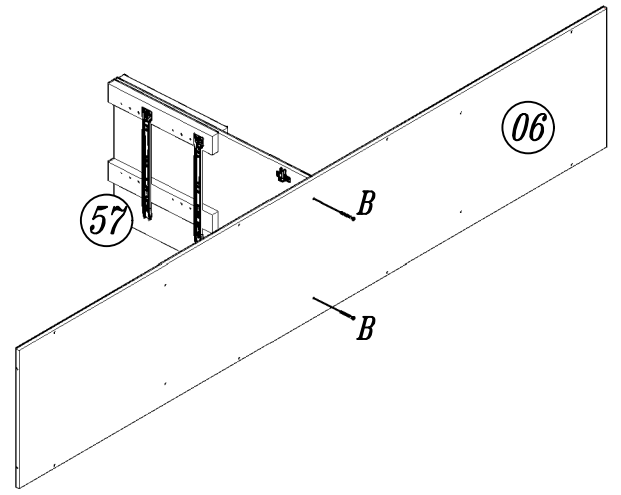
13

<i>B</i>	
Parafuso 4,0x50 chato 08	
<i>I</i>	
Parafuso 4,0x12 flan. 04	


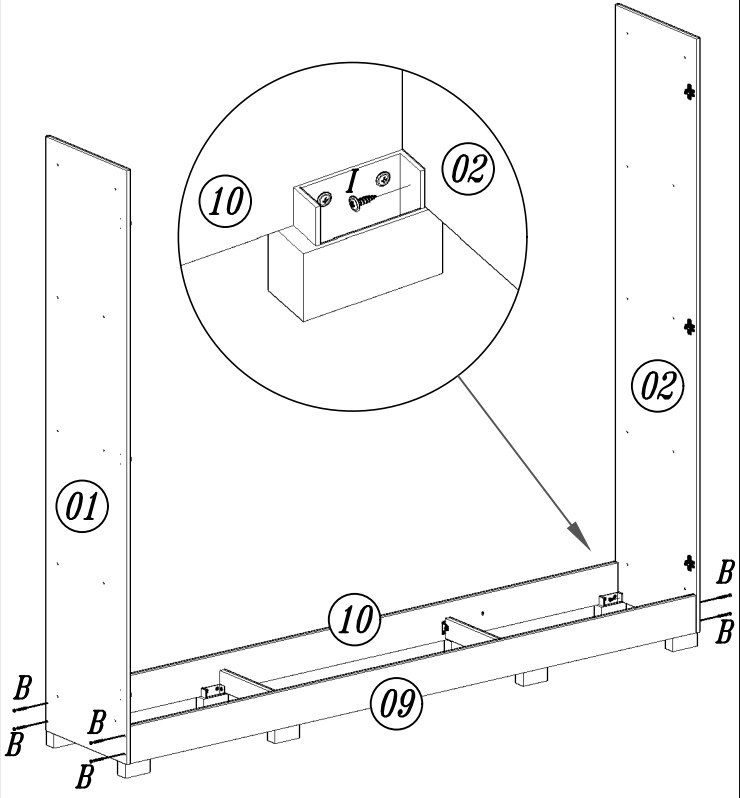
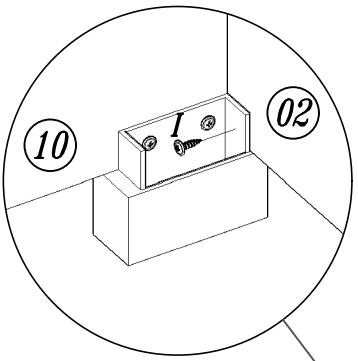


14


<i>B</i>	
Parafuso 4,0x50 chato 02	





15

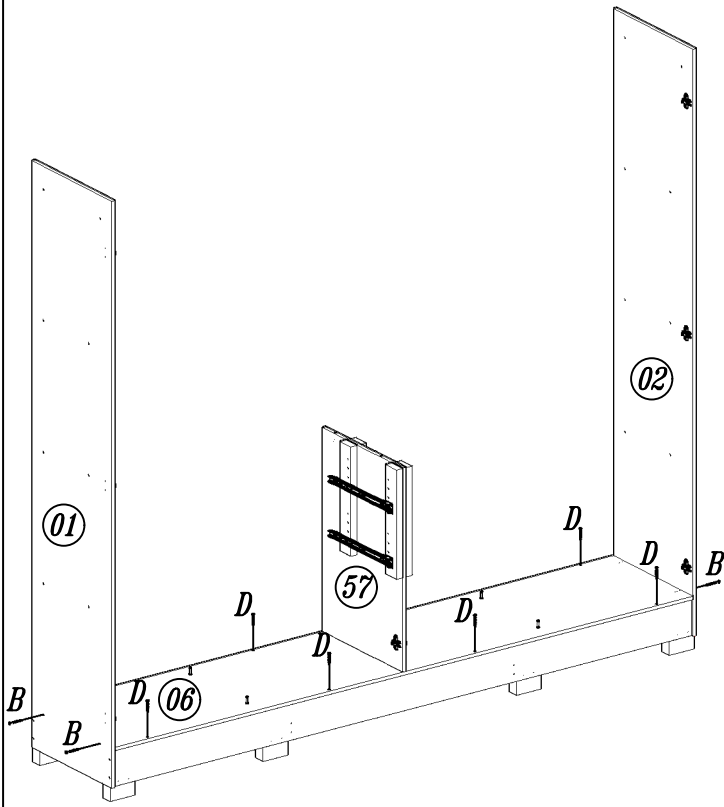





16

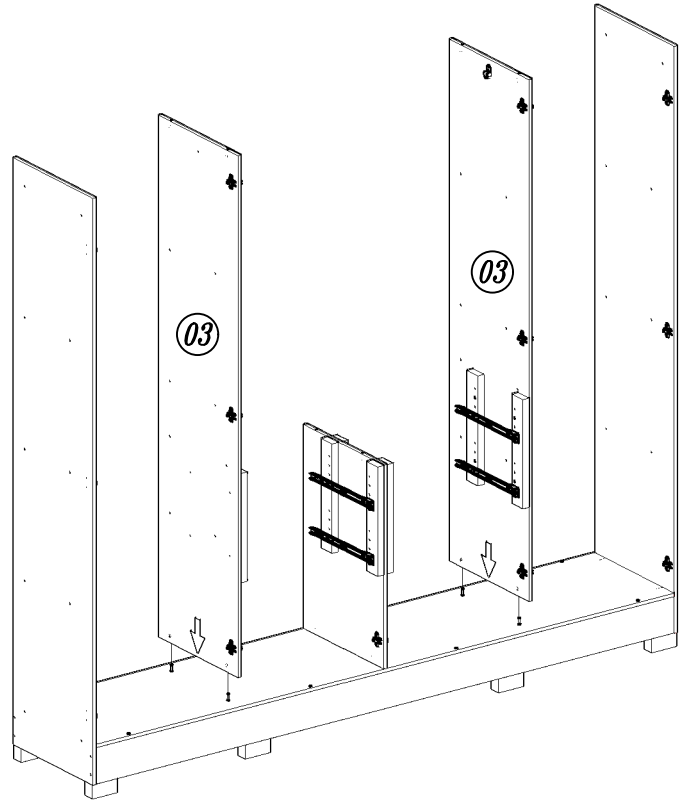



17

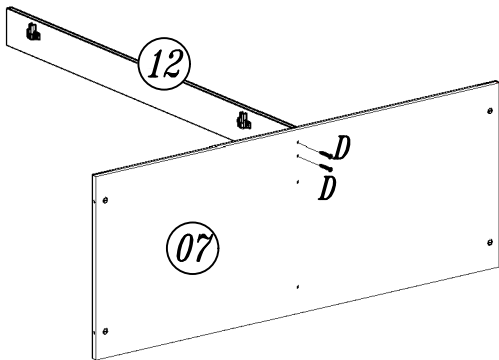




18

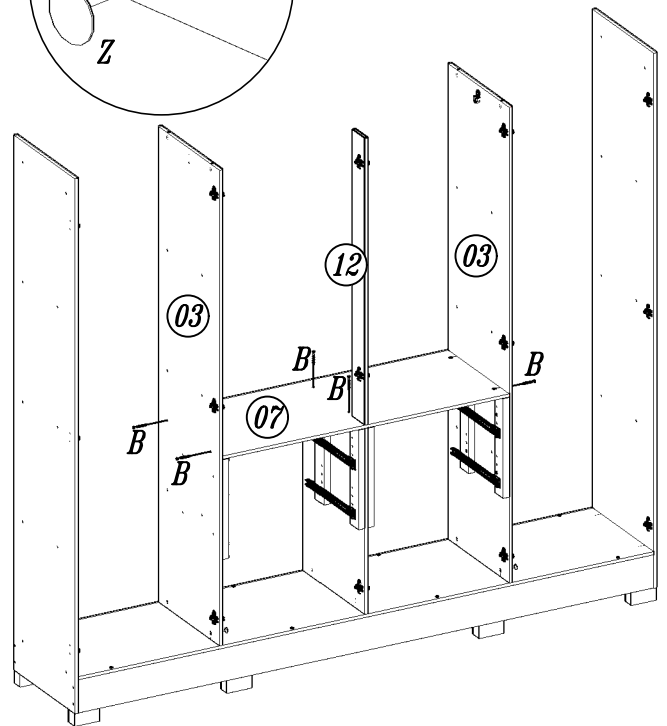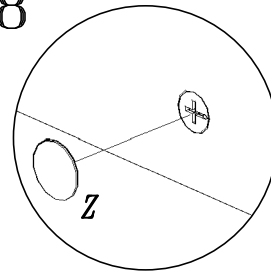


19

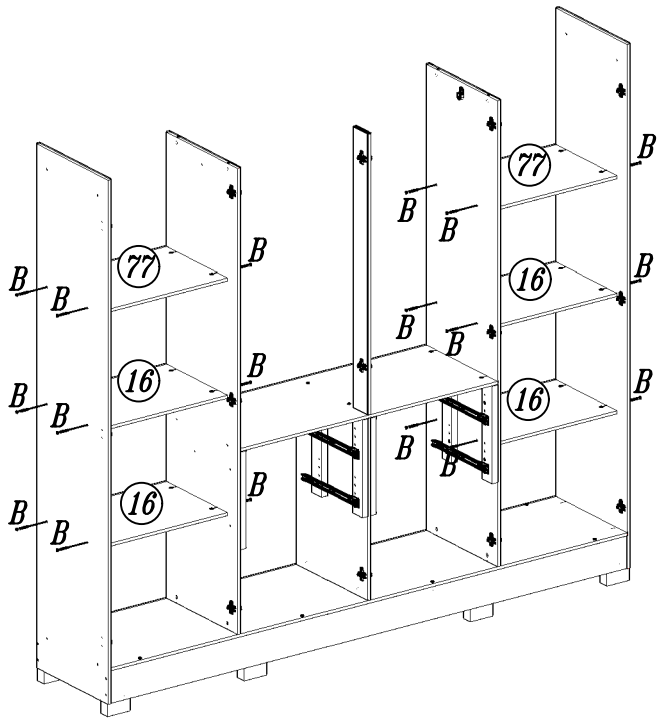


20

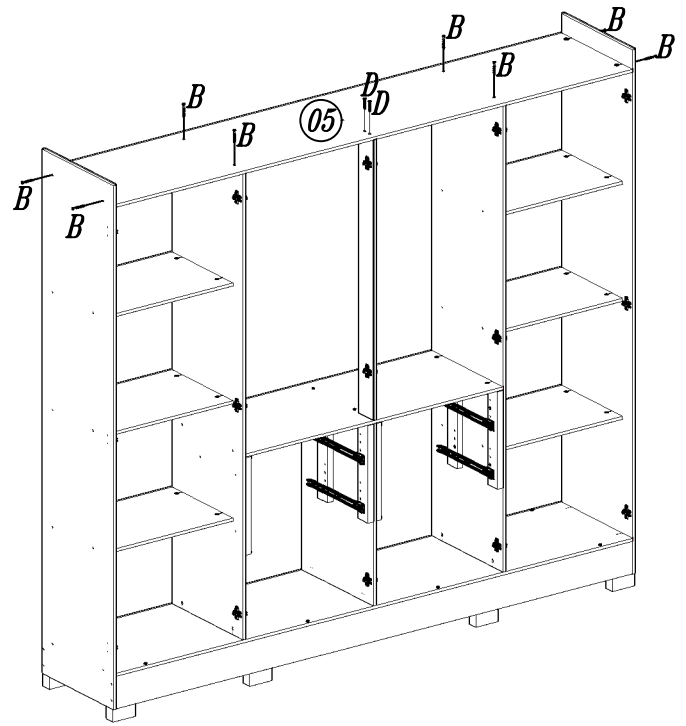





21

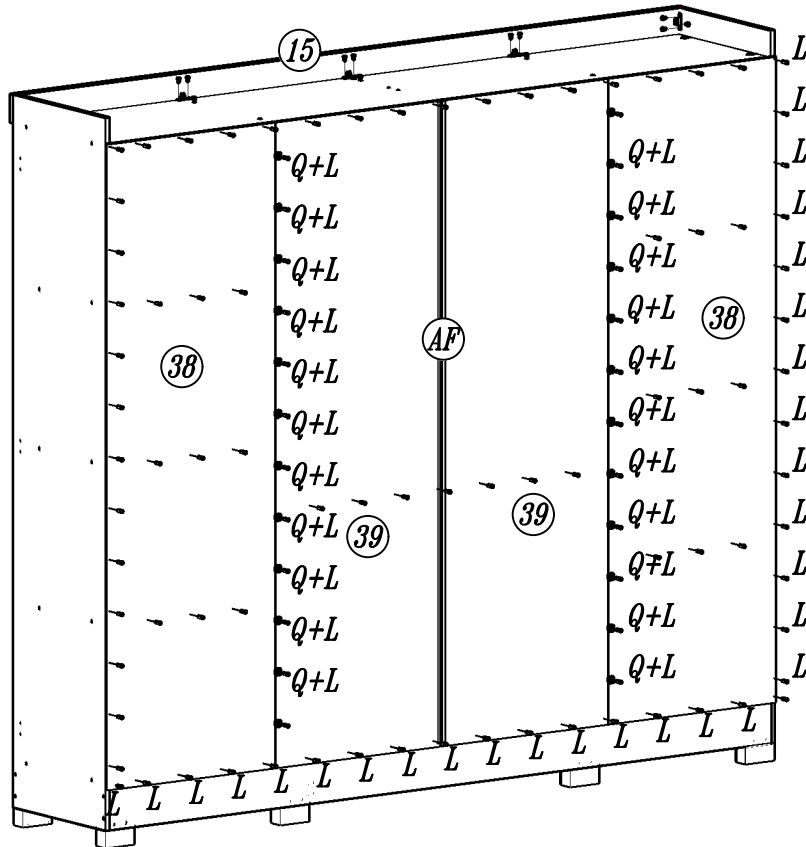

J		15
L		122
N		05
Q		28
AF		01




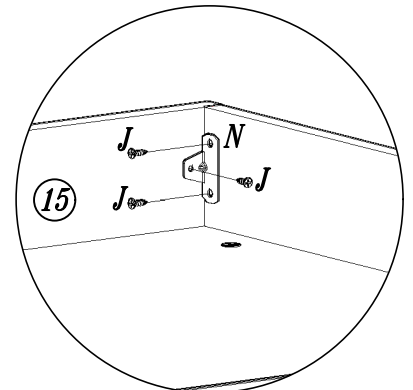


22

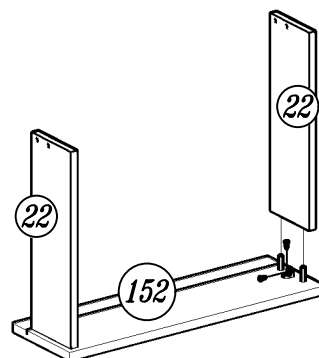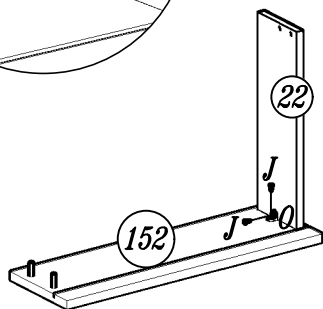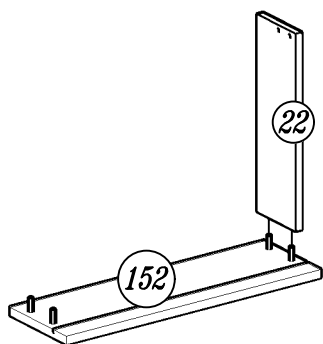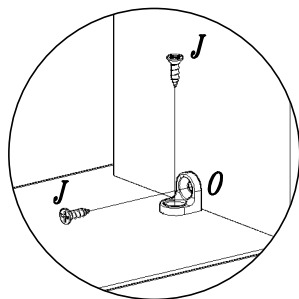



J		Parafuso 3,5x12	16
O		Suporte prateleira	08

23

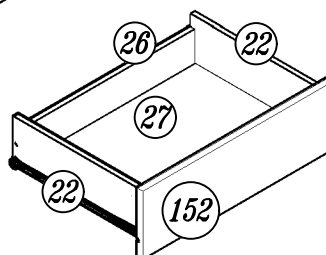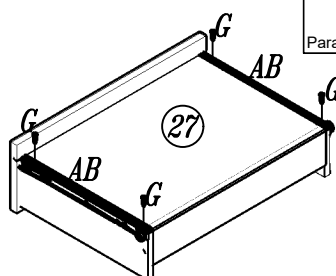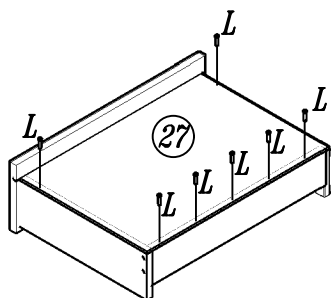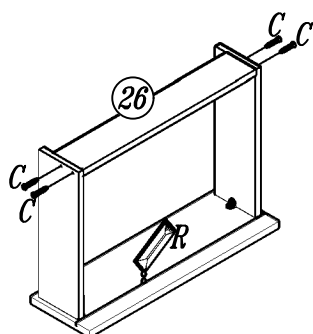

C		Parafuso 3,5x40	16
G		Parafuso 3,5x16	16
L		Prego 10x10	28
R		Bisnaga de Cola 10g	01
AB		Corrediça	04

24

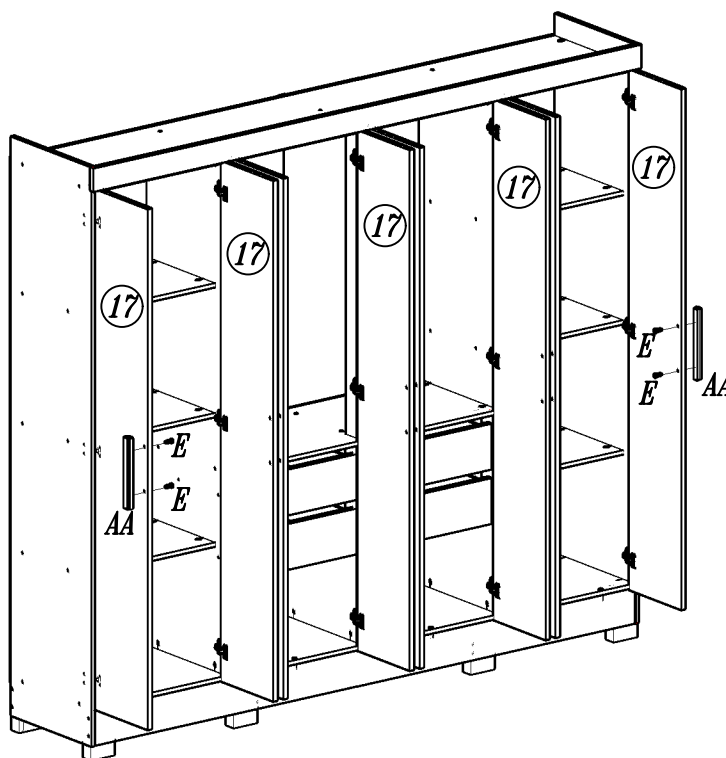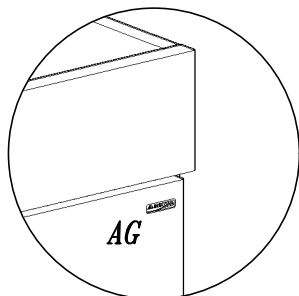

E		Parafuso 3,5x25 flng.	16
AA		Puxador MDF 250mm	08
AD		Bastão 573mm	02
AG		Etiqueta lit	01

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	QT. AMOUNT	ITEM PART	Volume CX	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	01	01	02	2070	448	12	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	01	02	02	2070	448	12	MDP
Divisória/División/Division	02	03	03	1840	448	12	MDP
Quadro Chapéu/Cuadro Techo/Hat Square	01	05	02	2332	448	12	MDP
Quadro Base/Cuadro Base/Base Square	01	06	01	2332	448	12	MDP
Quadro/Cuadro/Square	01	07	03	1160	448	12	MDP
Rodapé Frontal/Zocalo Frontal /Front Baseboard	01	09	02	2332	130	15	MDP
Rodapé Traseiro/Zocalo Trasero/Back Baseboard	01	10	02	2332	130	15	MDP
Trava de Rodapé/Traba del Zocalo/Constraint Baseboard	02	11	03	415	70	12	MDP
Batente/Batiente/Windowsill	01	12	02	1108	90	12	MDP
Encabeçamento/Techo/Header	01	15	02	2354	80	15	MDP
Prateleira fixa / Estante fijo / Fixed shelf	04	16	01	574	384	12	MDP
Porta Inteira/Puerta Larga/Biggest Door	08	17	01	1860	290	15	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	08	22	02-03	350	109	12	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	04	26	01	475	80	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	04	27	03	497	355	2,5	HDF
Distanciador Traseiro/Espaciador Trasero/Rear Spacer	04	35	03	386	60	25	MDP
Traseiro de Armário/Trasero Del Ropero/Back Closet	02	38	01	1880	591	2,5	HDF
Traseiro Central de Armário/Trasero Central Del Ropero/Back Central Closet	02	39	01	1880	583	2,5	HDF
Distanciador De Gaveta Frontal/Despaciador Frontal/Front Spacer	04	44	03	386	60	25	MDP
Divisória Central/División Central/Central Division	01	57	03	720	448	12	MDP
Quadro Central Lateral/Cuadro Central Lateral/Side Central Square	02	77	03	574	384	12	MDP
Frente da Gaveta Interna	04	152	03	518	160	15	MDP



Sua opinião é muito importante para nós...

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA ESTE QR-CODE.
NOS CONTE O QUE ACHOU
DESTE PRODUTO.

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode