

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los

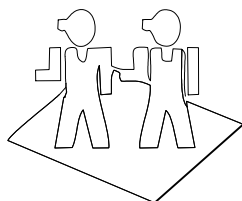
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.

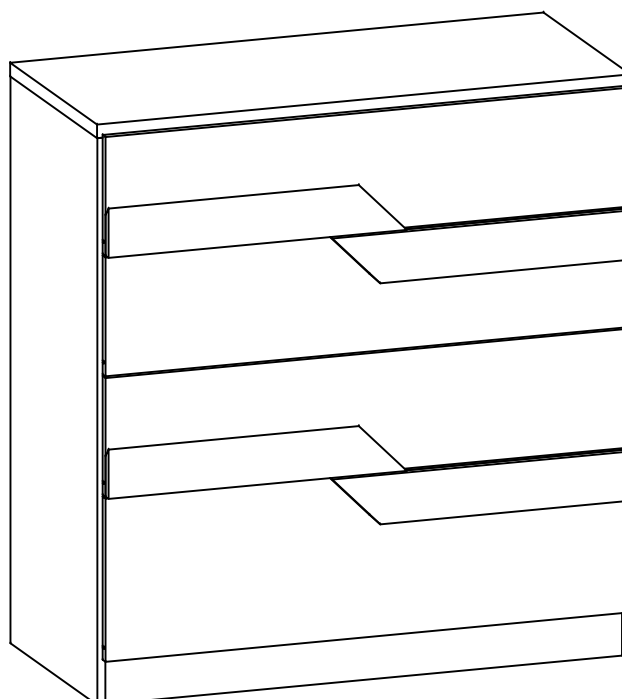
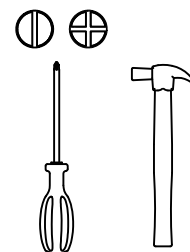
Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel






Tempo necessário para a
montagem: 3h





Ferramentas necessárias



Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Tampo superior	1	1001	448	25	A
02	Lateral direita	1	1035	448	15	A
03	Lateral esquerda	1	1035	448	15	A
04	Frente da gaveta menor	3	980	217	15	A
05	Frente da gaveta maior	1	980	298	15	A
06	Lateral de gaveta	6	400	140	15	A
07	Cabeceira de gaveta	3	916	140	15	A
08	Lateral de gaveta maior	2	400	200	15	A
09	Cabeceira de gaveta maior	1	916	200	15	A
10	Sarrafo das gavetas	1	970	96	15	A
11	Rodapé frontal	1	970	80	15	A
12	Rodapé traseiro	1	970	80	15	A
13	Fundo de gaveta	4	929	398	3	A
14	Costa	3	990	321	3	A
15	Puxador	4	560	90	15	A

Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	8
B	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	8
C	5256	 Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	16
D	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	116
E	149	 Prego 13 x 15	6
F	107	 Prego 10 x 10	30
G	1802	 Cavilha 6x30mm	48
H	899	 Cantoneira de metal	6
I	85	 "L" de metal	6
J	7374	 JA=Cantoneira plástica preta com capa	10

J	7373	 BRJA=Cantoneira a plástica branca com capa	10
K	18458	 Suporte triangular preto	16
L	1901	 Sapata deslizadora preta	6
M	38305	 Trilho telescópico mini light (30) 400mm	4
N	8010	 BRJA=Tapa furo adesivo Branco liso 13mm	8
N	44669	 JA=Tapa furo adesivo Walnut 13mm	8
O	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
P	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
Q	43142	 Perfil "H" 970mm Branco	2
01 Saco médio para acessórios			



