

















Parafusos em tamanho real

A	21		PARAFUSO 5X40 CHATO SOBERBA PRETO S/ PONTA	
B	02		PARAFUSO 3,5X25 CHATO	
C	34		PARAFUSO 3,5X12 CHATO	
D	08		PARAFUSO 3,5x40 CHATO	
E	35		CAVILHA	K 02  SUPORTE CABIDEIRO
F	04		DOBRADIÇA	L 03  CHAPINHA DE FERRO
G	04		PÉS DE MADEIRA	M 04  PREGO 10X10 ESCAMADO
H	02		PUXADOR STUB	N 22  PREGO 8x8 ESCAMADO
I	01		CABIDE V	O 01  TUBO CABIDEIRO 145MM
J	10		MINIFIX	P 04  SAPATA DE BORRACHA

Certificado de Garantia

A Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda., buscando sempre a tranquilidade e confiança de seus clientes acerca dos produtos a eles dedicados apresenta a devida certificação de garantia.

De acordo com a garantia conferida por este certificado do produto Lukaliam Moveis Ltda.,

o consumidor/cliente devera ter cautela da seguinte forma:

1. Sempre privar pelo uso normal e adequado do produto, evitando maus tratos, exposição excessiva a luz solar e calor, pois isso pode acarretar mudança na cor original do mesmo;
2. Lembramos que avarias no manuseio e transporte de produtos não são validos para este certificado, e, sugerimos para transporte a utilização de profissionais especializados.
3. A Garantia neste ato documentada se limita única e exclusivamente ao móvel, não contemplando, portanto, os produtos a ele agregados, tais como vidros, aramados, ferragens, e demais acessórios que não sejam da fabricação da Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda.

Os prazos de Garantia

Será de 90 dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, tanto para defeitos de fácil constatação, quanto para defeitos de fabricação, salvo seguindo as condições de uso normal do produto, e demais considerações do presente certificado, contados a partir da data da emissão da nota fiscal.

Instruções de Limpeza, Montagem e Conservação.

No que diz respeito à limpeza do produto, recomendamos a utilização somente de pano levemente umedecido com água; No momento da montagem, o cliente/consumidor devera certificar e acompanhar o momento da montagem, assinando um termo de satisfação, seguindo a risca para evitar maiores complicações na montagem, que por sua vez, é responsabilidade do cliente/consumidor tornando assim inaplicável o presente termo de garantia, bem como quaisquer tipos de recorte no móvel. Não são de responsabilidade da empresa Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda. Problemas originados pela má utilização dos produtos, exposição a intempéries, e também da ação de pragas diversas, cupins, e ainda, no armazenamento impróprio do produto em locais não detetizados periodicamente.

Observações Finais

O presente certificado de garantia devera ser exercido nos prazos neste ato indicados, pelas lojas revendedoras dos produtos da empresa Lukaliam Indústria e Comercio de Moveis Ltda. Principalmente aquela que o produto foi adquirido, mediante apresentação da nota fiscal, e o presente certificado. Destacamos que não será concedida assistência técnica se detectado o mau uso do produto.



Rodovia Florindo Rodrigues Martinez S/N
Km 0,6 - CEP. 15130-000 - Jaci-SP
www.lukaliam.com.br

Manual de Montagem
toucador SOLARIS

**PARA UMA MONTAGEM
PERFEITA DE SEU
PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE
AS INSTRUÇÕES
DE CADA PASSO DA MONTAGEM.**



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS



IDENTIFICATION OF THE PARTS



IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

Nº	MEDIDA	NOME
01	676x340	Base
02	339x335	Lateral Esquerda
03	335x130	Divisória
04	339x335	Lateral Direita
05	676x340	Tampo
06	1030x337	Painel Esquerdo
07	1030x337	Painel Direito
08	334x219	Prateleira Inferior Direita
09	334x187	Prat. Intermediária Direita
10	601x155	Prateleira Superior
11	980x130	Detalhe Frontal
12	1210x337	Painel Frontal
13	335x321	Portas
14	1200x40	Calço para Espelho
15	653x352	Fundo Porta


Nº	MEASURE	NAME
01	676x340	Base
02	339x335	Left Side
03	335x130	Dividing
04	339x335	Right side
05	676x340	Cover
06	1030x337	Left Pane
07	1030x337	Right Panel
08	334x219	Bottom Right Shelf
09	334x187	Right Intermediate Shelf
10	601x155	Upper Shelf
11	980x130	Front Detail
12	1210x337	Front panel
13	335x321	Doors
14	1200x40	Mirror Shim
15	653x352	Door Background

Nº	MEDIDA	NOMBRE
01	676x340	base
02	339x335	Lateral Izquierda
03	335x130	tabique
04	339x335	Lateral Derecha
05	676x340	cubierta
06	1030x337	Panel izquierdo
07	1030x337	Panel Derecho
08	334x219	Estante Inferior Derecha
09	334x187	Estanteria Intermedia derecha
10	601x155	Estanteria Superior
11	980x130	Detalle Frontal
12	1210x337	Panel frontal
13	335x321	puertos
14	1200x40	Calzado para Espejo
15	653x352	Fondo Puerta

**Usar embalagem de papelão e as mantas para montar o produto em cima.*

1º Passo


- 04 - Pé de Madeira - G
- 08 - Parafuso 3,5x40 - D
- 04 - Prego 10x10 escamado - M
- 04 - Sapata - P

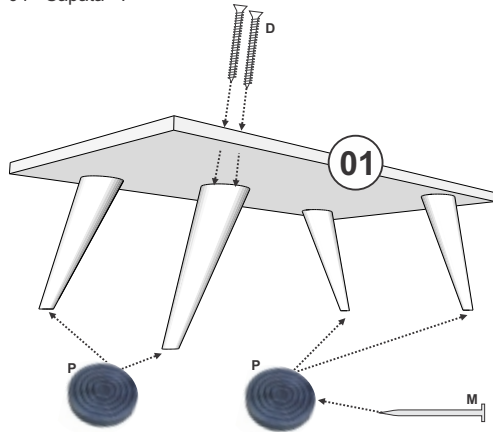

Fixar os pés de madeira na peça 01 com Parafuso 3,5x40.
Fixar as 4 Sapatas em baixo dos Pés com Prego 10x10 escamado.

2º Passo


- 05 - Parafuso 5x40 - A
- 06 - Cavilha - E

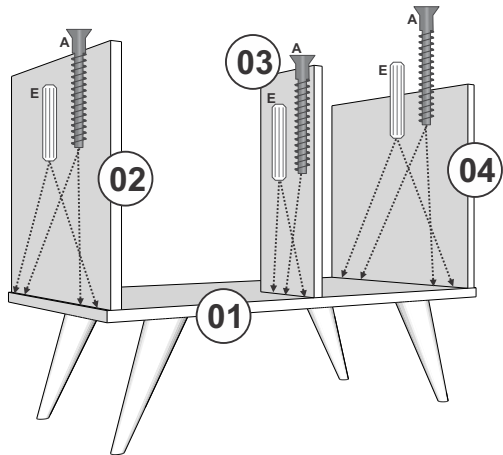

Fixar as peças 02, 03 e 04 na peça 01 com Parafuso 5x40 e Cavilha.

3º Passo

- 04 - Parafuso 5x40 - A
- 04 - Cavilha - E
- 03 - Chapinha de ferro - L
- 12 - Parafuso 3,5x12 - C

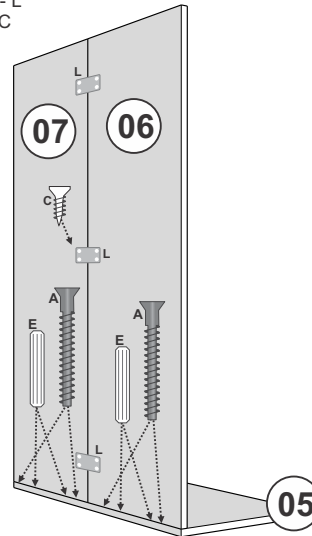


Fixar a peça 06 e 07 na peça 05 com Cavilha e Parafuso 4x50.

Fixar as peças 06 e 07 com Chapinha de ferro e Parafuso 3,5x12.

4º Passo


- 08 - Parafuso 5x40 - A
- 07 - Cavilha - E

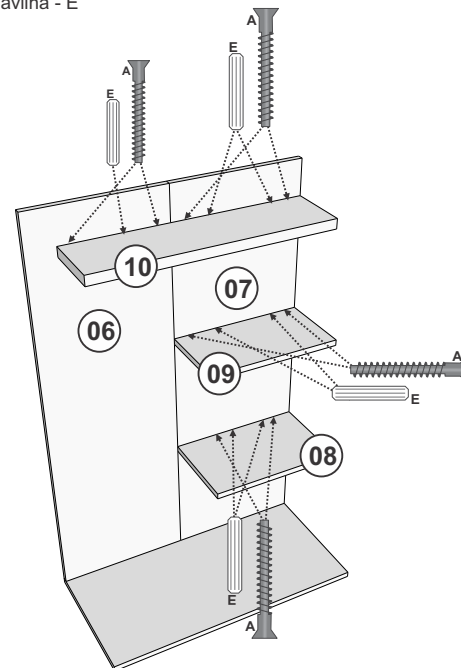

Fixar as peças 08 e 09 na peça 07 e a peça 10 nas peças 06 e 07 com Cavilha e Parafuso 5x40.

5º Passo


- 03 - Minifix - J
- 06 - Cavilha - E
- 02 - Parafuso 3,5x12 - C
- 01 - Suporte Cabideiro - K

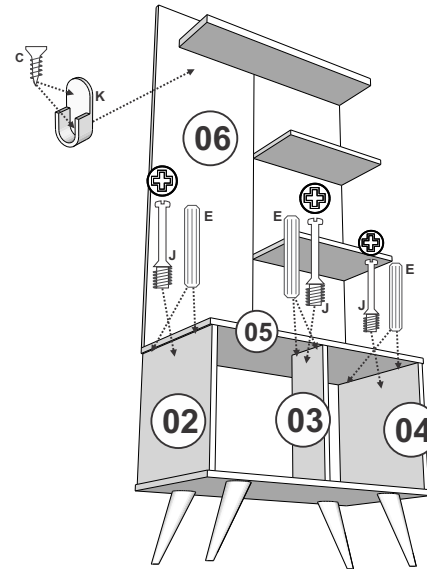

Fixar a peça 05 nas peças 02, 03 e 04 com Cavilha e Minifix.
Fixar o Suporte do cabideiro na peça 06 com Parafuso 3,5x12.

6º Passo

- 03 - Cavilha - E
- 01 - Minifix - J
- 02 - Parafuso 5x40 - A
- 01 - Suporte cabideiro - K
- 04 - Parafuso 3,5x12 - C
- 01 - Cabide V - I

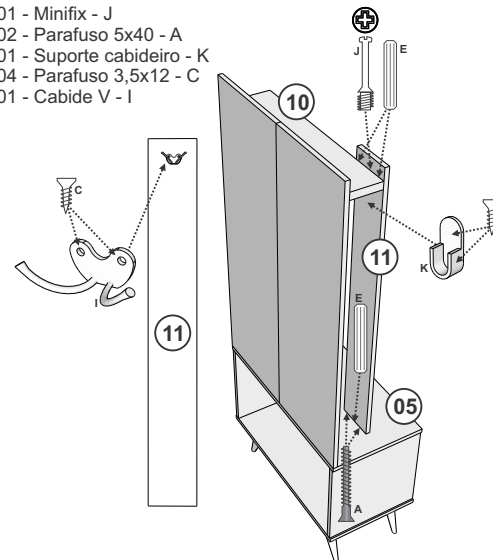


Fixar o Suporte de cabideiro na peça 11 com Parafuso 3,5x12.

Fixar o Cabide V na peça 11 com Parafuso 3,5x12.

Fixar a peça 11 na peça 10 com Cavilha e Minifix e na peça 05 com Parafuso 5x40.

7º Passo


- 06 - Cavilha - E
- 02 - Parafuso 5x40 - A
- 06 - Minifix - J
- 22 - Prego 8X8 - N

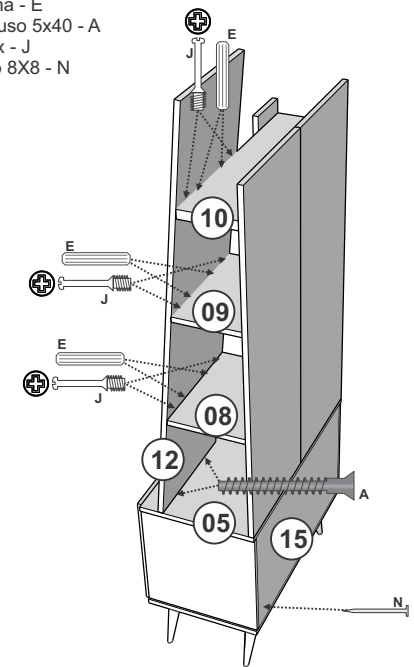

Fixar a peça 12 nas peças 08, 09 e 10 com Minifix e Cavilha e fixar na peça 05 com Parafuso 5x40. Fixar o fundo 15 com Prego.

8º Passo

- 04 - Dobradiça - F
- 16 - Parafuso 3,5x12 - C
- 02 - Parafuso 3,5x25 - B

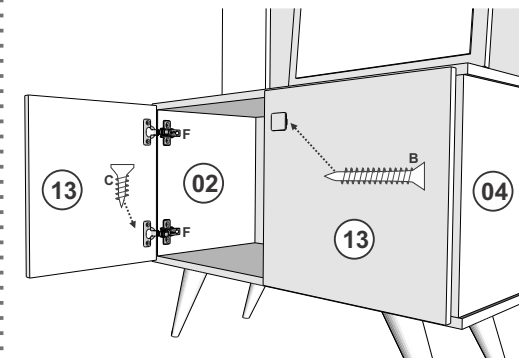

Fixar as portas 13 nas peças 02 e 04 com Dobradiça e Parafuso 3,5x12. Fixar os Puxadores com Parafuso 3,5x25.