






RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

| CÓD | DESENHO | QTD | NOME (ONDE USAR) |
|-----|---|-----|---|
| A |  | 24 | Paraf 1/4" x 21 - Fixar travessas nos Pés |
| B |  | 4 | Ponteira 40 x 40 interna – Acabamento inferior dos pés |
| C |  | 6 | Paraf 4,0x20 - Fixa Chapinha "L" do Tampo e Pés |
| D |  | 24 | Tampinhas de acabamento OBS: As mesas cromadas não utilizam tampinhas |

DESCRIÇÃO DE PEÇAS

| Nº PEÇA | QTD | NOME | DETALHES |
|---------|-----|-------------------|------------------------|
| 1 | 4 | Pés | Tubo 745 x 40 x 40 mm |
| 2 | 2 | Travessas menores | Tubo 850 x 50 x 20 mm |
| 3 | 2 | Travessas maiores | Tubo 1495 x 50 x 20 mm |
| 4 | 1 | Tampo | MDF 1600 x 900 x 30 mm |

PESO MÁXIMO SUPORTADO:
40 KG

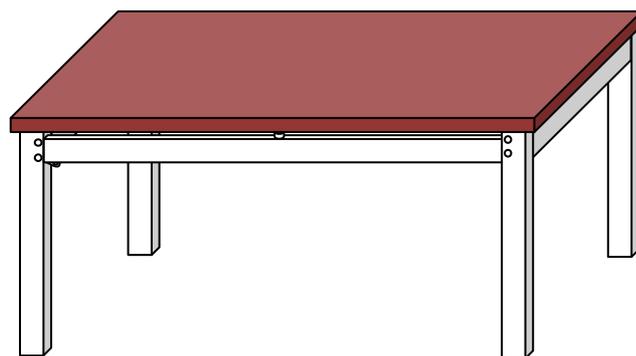

ATENÇÃO MONTADORES

ANTES DE MONTAR O TAMPO,
COLOQUE AS PONTEIRAS E
ALINHE OS PÉS DA MESA PARA
NÃO FICAR:

“MANCANDO”


DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 780 X 900 X 1600 MM

Ferramentas Necessárias

(Não Fornecidas)



1 PESSOA

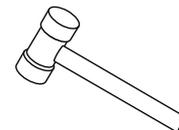

ATENÇÃO


- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA



- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

MONTANDO PASSO A PASSO



1º PASSO: ENCAIXAR AS PONTEIRAS NOS PÉS.

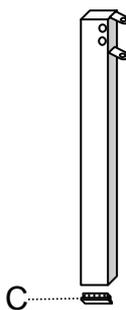

2º PASSO: COLOCAR TODAS AS TRAVESSAS E PARAFUSOS, DEIXANDO-AS SEM APERTO ATÉ A COLOCAÇÃO DO ULTIMO PARAFUSO.

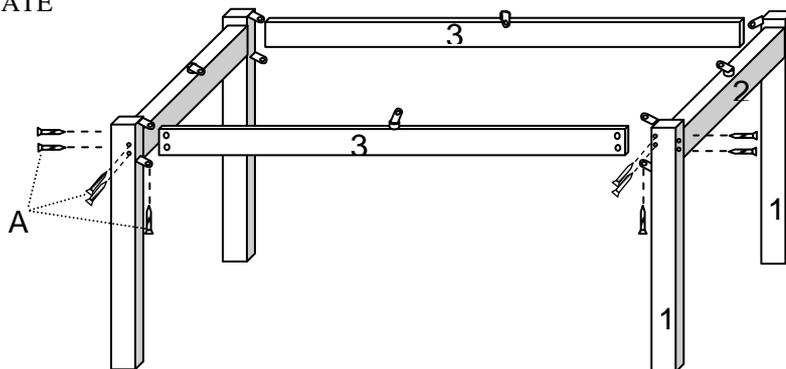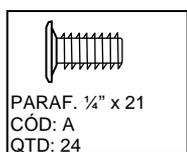

3º PASSO: CENTRALIZAR E PARAFUSAR O TAMPO.

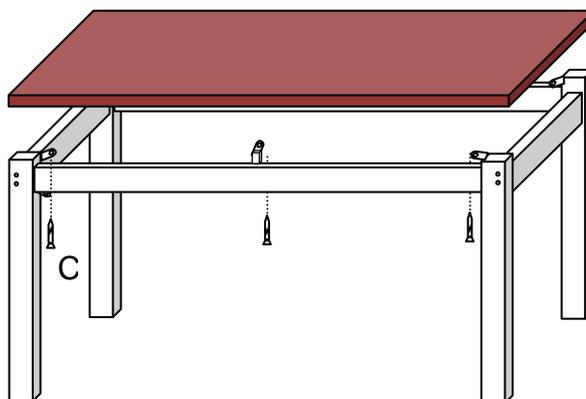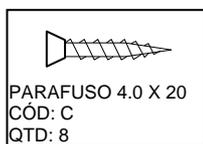

4º PASSO: CENTRALIZAR E ALINHAR O TAMPO E COLOCAR AS TAMPINHAS NOS PARAFUSOS.

Obs: As mesas cromadas não utilizam tampinha

