

ESQUEMA DE MONTAGEM – APARADOR TOKIO

Pág 1



RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		24	Paraf 1/4" x 21 - Fixar travessas nos Pés
B		4	Ponteira 40 x 40 interna – Acabamento superior dos pés
C		4	Ponteira 40 x 40 interna – Acabamento inferior dos pés
D		2	Ponteira 3/4" interna – Acabamento das travessas
E		6	Gotas de silicone – Colocar sobre as ponteiras superiores
F		24	Tampinhas de acabamento OBS: As mesas cromadas não utilizam tampinhas


DESCRÍÇÃO DE PEÇAS

Nº PEÇA	QTD	NOME	DETALHES
1	4	Pés	Tubo 845 x 40 x 40 mm
2	2	Travessas menores	Tubo 440 x 50 x 20 mm
3	2	Travessas maiores	Tubo 115 x 50 x 20 mm
4	1	Tampo de vidro	Vidro 1150 x 45 x 6 mm

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 865 X 1150 X 45 MM

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

15 KG

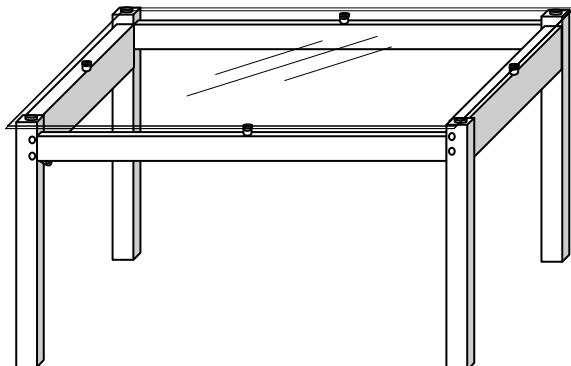

ATENÇÃO MONTADORES

ANTES DE MONTAR O TAMPO,
COLOQUE AS PONTEIRAS E
ALINHE OS PÉS DA MESA PARA
NÃO FICAR:

"MANCANDO"

ATENÇÃO


- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpe e plana.
- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Ferramentas Necessárias

(Não Fornecidas)

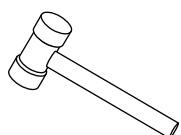

1 PESSOA


ESQUEMA DE MONTAGEM – APARADOR TOKIO


Pág 2




MONTANDO PASSO A PASSO


1º PASSO: ENCAIXAR AS PONTEIRAS NOS PÉS E NAS TRAVESSAS.

	
PONTEIRA 40 X 40 CÓD: B QTD: 4	PONTEIRA ¾" CÓD: D QTD: 2
	PONTEIRA 40 X 40 CÓD: C QTD: 4

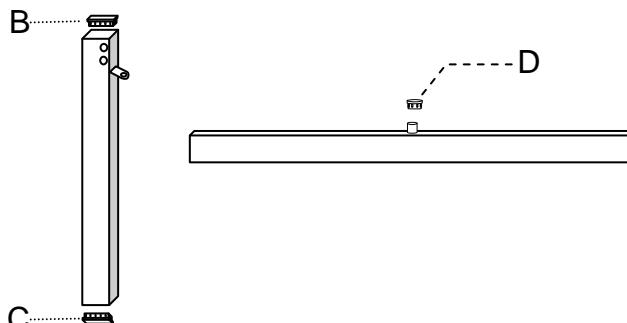



2º PASSO: COLOCAR TODAS AS TRAVESSAS E PARAFUSOS, DEIXANDO-AS SEM APERTO ATÉ A COLOCAÇÃO DO ULTIMO PARAFUSO.


PARAF. ¼" x 21 CÓD: A QTD: 24

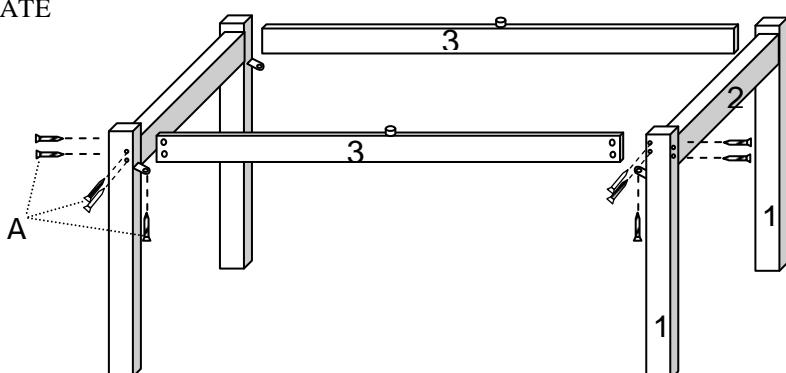

3º PASSO: REAPERTAR TODOS OS PARAFUSOS E COLOCAR O SILICONE NAS PONTEIRAS SUPERIORES DOS PÉS E DAS TRAVESSAS.


GOTAS DE SILICONE CÓD: E QTD: 6

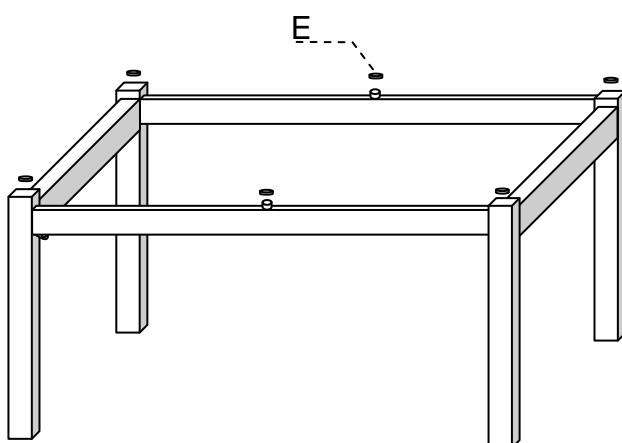

4º PASSO: CENTRALIZAR E ALINHAR O TAMPO E COLOCAR AS TAMPINHAS NOS PARAFUSOS.

Obs: As mesas cromadas não utilizam tampinha


TAMPINHAS DE ACABAMENTO CÓD: F QTD: 24

