


ferpa mob

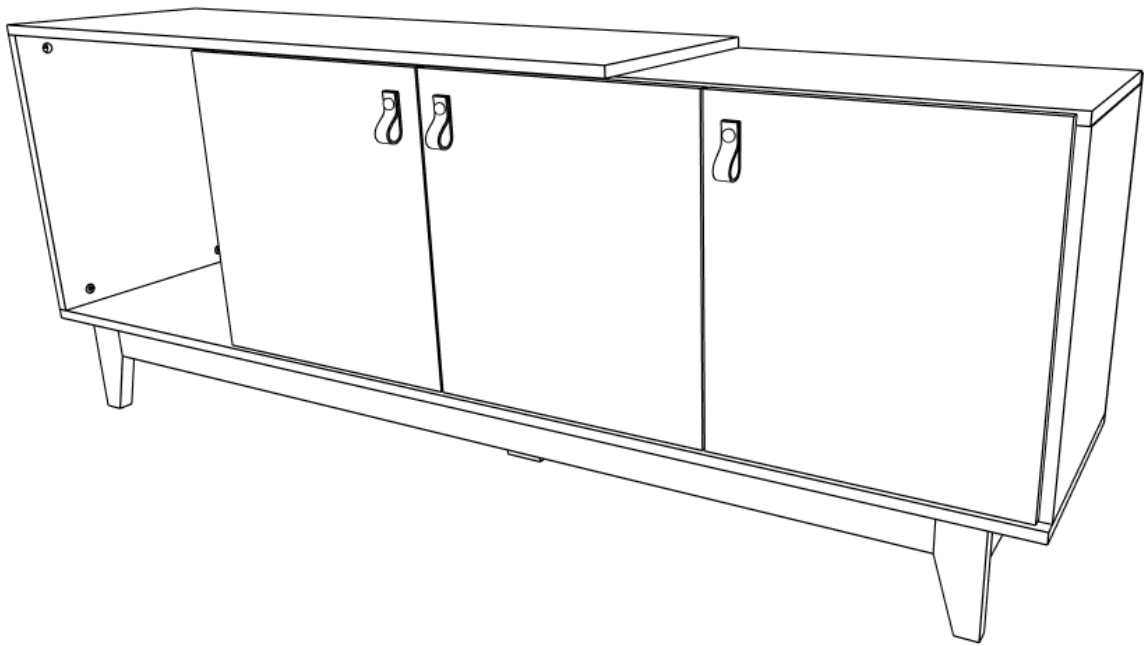

RACK ZURI

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS RACK ZURI


VOLUME 1 – RACK ZURI







Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	RKZUR1	Base	1	1634	350	15
2	RKZUR2	Teto	1	1232	332	15
3	RKZUR3	Teto amadeirado	1	1090	350	15
4	RKZUR4	Lateral esquerda ext	1	450	349	15
5	RKZUR5	Lateral esquerda	1	435	331	15
6	RKZUR6	Lateral direita	2	435	331	15
7	RKZUR7	Fundo superior	1	1224	144	3
8	RKZUR8	Fundo inferior	1	1224	313	3
9	RKZUR9	Fundo esquerdo	1	478	407	6
10	RKZUR10	Porta esquerda	1	443	404	15
11	RKZUR11	Porta direita	2	443	404	15
12	RKZUR12	Pé esquerda direita	2	150	60	20
13	RKZUR13	Pé direita esquerda	2	150	60	20
14	RKZUR14	Pé central	1	150	60	20
15	RKZUR15	Travamento pé	2	286	50	20
16	RKZUR16	Travessa pé	2	1380	50	20


COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		18
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		18
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		60
AD	DOBRACURVAMOR	Dobradiça curva com amortecedor		6
N	CANTOPOL	Cantoneira Polímero		16
AB	PERFH3	Perfil plástico H 3mm 1,20m cada		1
AQ	PREGO10X10	Prego 10x10		55
AR	PUXALC	Puxador alça marrom couro sintético		3
AM	PARAF40X25	Parafuso Philips 4 X 25		4

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

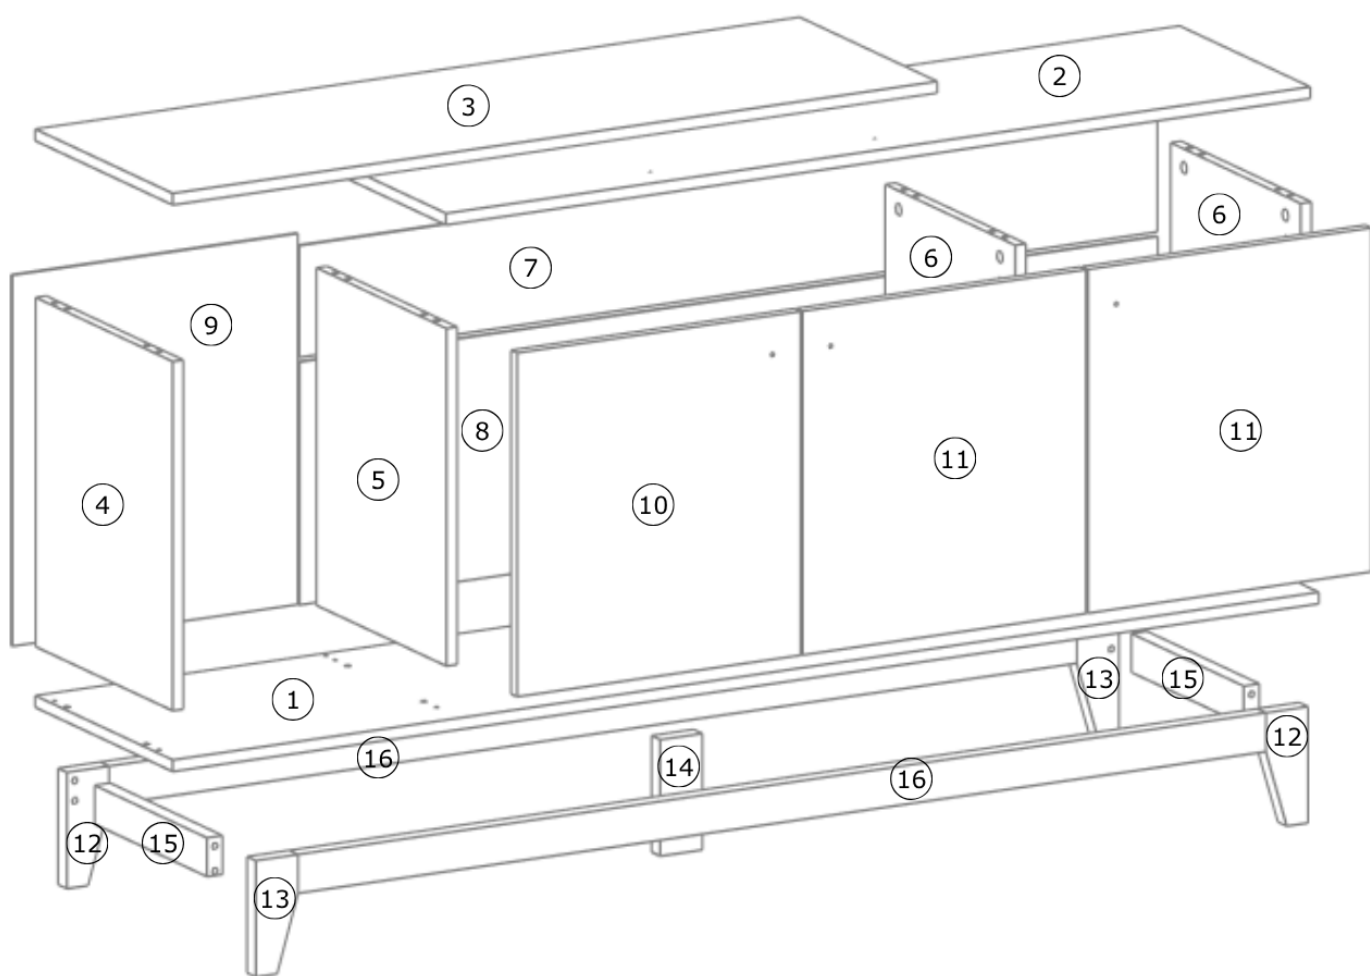


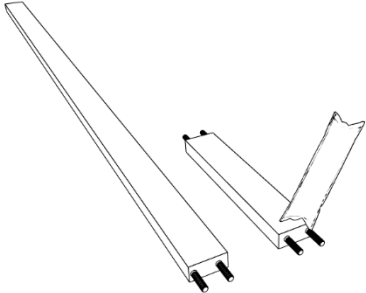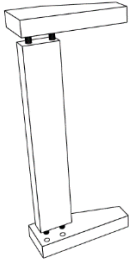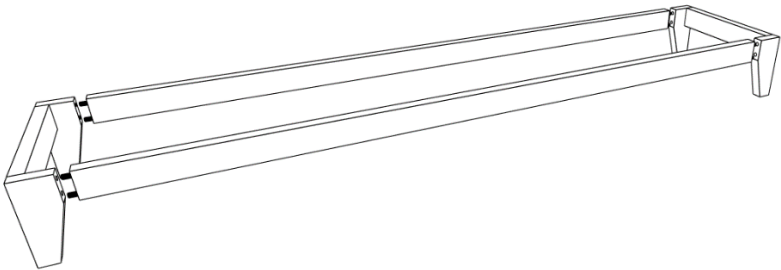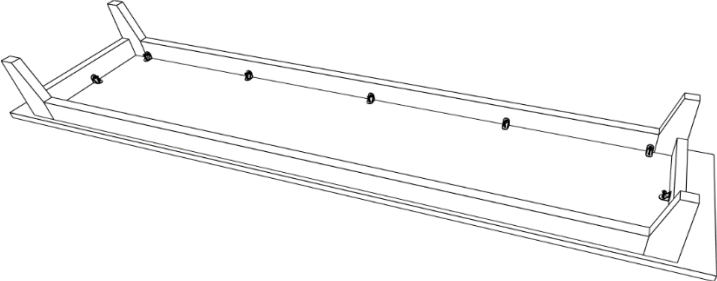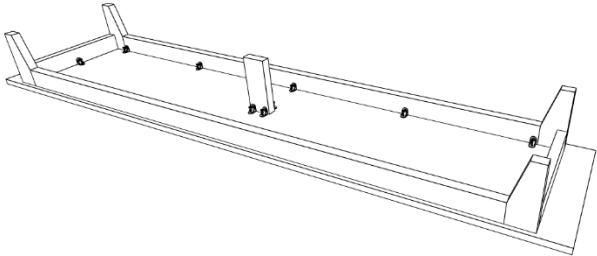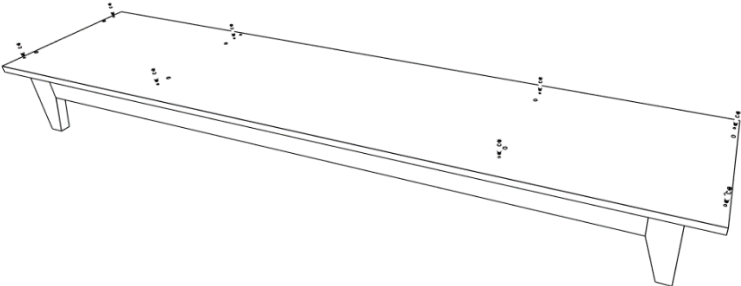	PASSO 1: Com as peças 15 e 16 apoiadas no chão, aplique a cola da bisnaga de cola dentro dos furos de topo, em seguida, encaixe as cavilhas que são entregues acompanhadas com os pés em madeira como demonstrado na imagem.
	PASSO 2: Após, aplique a cola nos furos das peças 12 e 13 e encaixe-as nas peças 15, como demonstrado na imagem. Repita o processo com as peças 12,13 e 15 restantes.
	PASSO 3: Por conseguinte, com as duas estruturas formadas no passo anterior, encaixe as peças 16 nas mesmas, como na imagem. Assim como nos passos anteriores, aplique a cola da bisnaga nos furos antes de fazer a conexão.
	PASSO 4: Com a peça 1 apoiada no chão, apoie sob a mesma a estrutura dos pés formada no passo anterior. Após, fixe a mesma na peça 1 utilizando as cantoneiras (N) e parafusos (Y).
	PASSO 5: Após, repita o mesmo processo dessa vez com a peça 12, fixando a mesma no centro da peça 1, utilizando as cantoneiras (N).
	PASSO 6: Com as peças fixadas, vire a estrutura, de modo que o furos da peça 1 estejam para cima. Prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça, como representado na imagem.

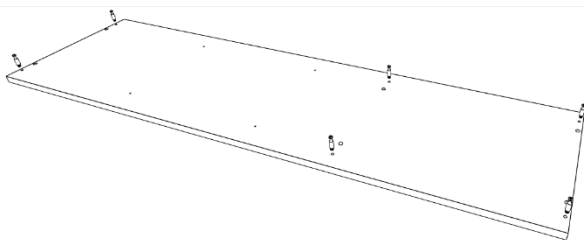


PASSO 7:

Após, repita o mesmo processo com a peça 2, prendendo os parafusos (AN) nos furos menores.

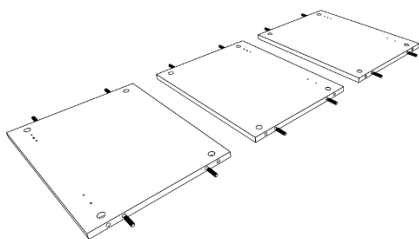


PASSO 8:

Nas peças 5 e 6, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo.

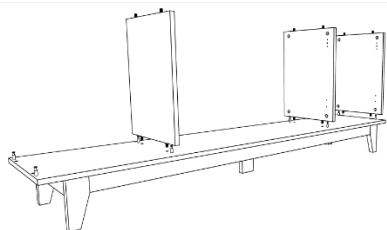


PASSO 9:

Em seguida, encaixe as peças 5 e 6, na estrutura formada no passo 6, na peça 1.

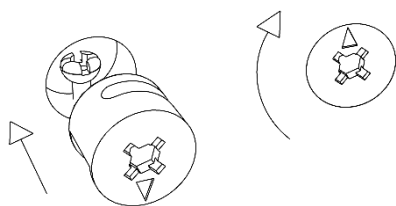


PASSO 10:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 5 e 6 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

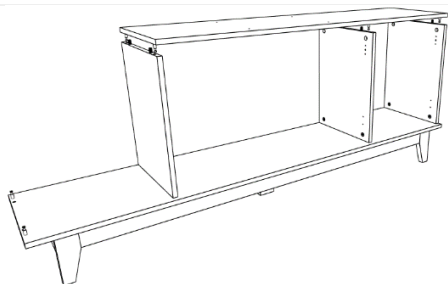


PASSO 11:

Após, encaixe a peça 2 nas peças 5 e 6, como demonstrado na imagem, e repita o passo anterior, prendendo os tambores nos furos maiores restantes das peças 5 e 6.

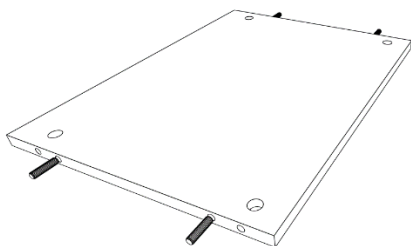


PASSO 12:

Posteriormente na peça 4, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo.

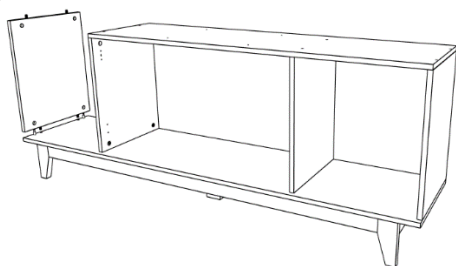


PASSO 13:

Agora, encaixe a peça 4 na peça 1 no local demonstrado na imagem, e repita o passo 10, prendendo os tambores.

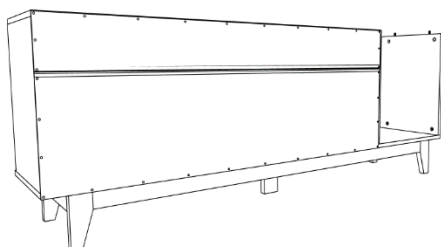


PASSO 14:

Na parte traseira do móvel, prenda as peças de fundo 7 e 8, utilizando os pregos (AQ), como visto na imagem. Entre as peças, encaixe o perfil (AB).

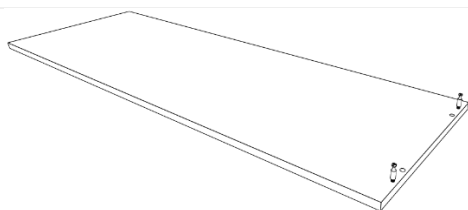


PASSO 15:

Na peça 3, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça.

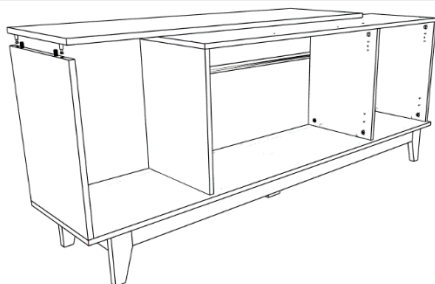


PASSO 16:

Encaixe a peça 3, na peça 4, como visto na imagem, e repita o passo 10, prendendo os tambores.

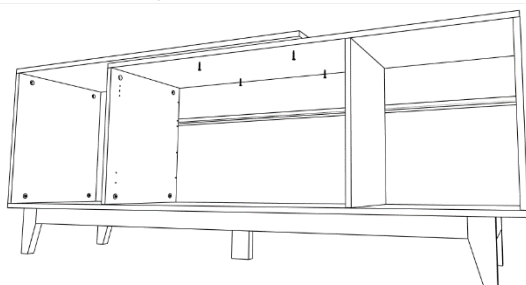


PASSO 17:

Na peça 2, prenda os parafusos (AM) nos furos menores, de dentro para fora do móvel, para fixar a peça 3 na 2, como visto na imagem.

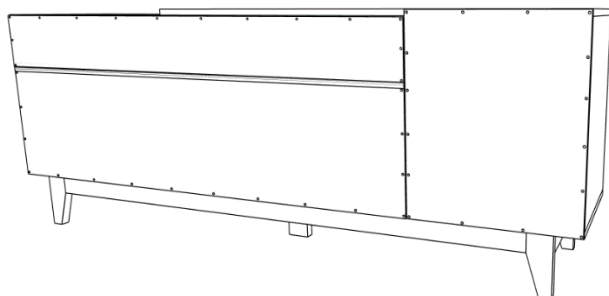


PASSO 18:

Após, novamente na parte traseira do móvel, prenda a peça 9, utilizando os pregos (AQ).

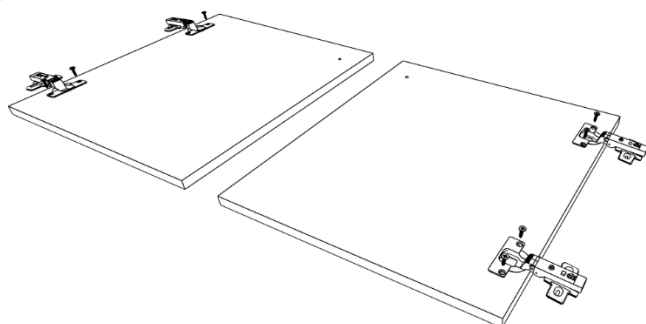


PASSO 19:

Parafuse as dobradiças (AD) nas peças 10 e 11 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem.

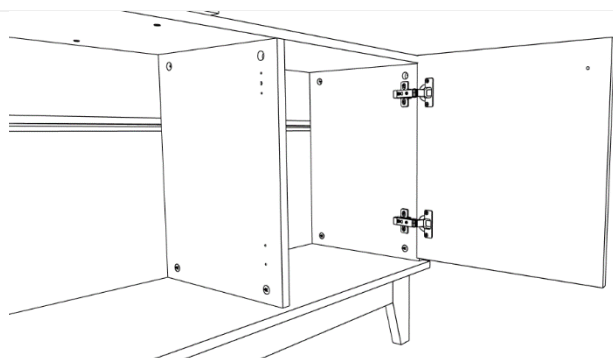

PASSO 20:

Parafuse a peça 11, na peça 6, já com as dobradiças fixadas, usando os parafusos (Y), como mostra a imagem. Repita o processo com as peças restantes 6 e 11, e também com as peças 5 e 10.

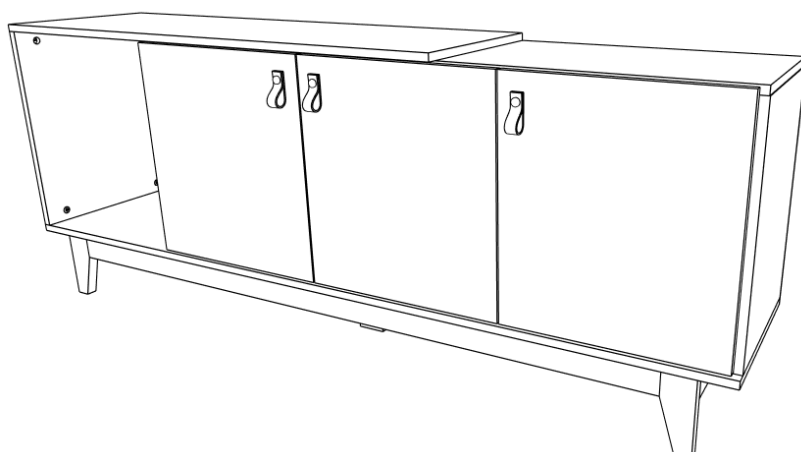

PASSO 21:

Por fim, prenda os puxadores (AR) utilizando os parafusos enviados juntamente com o puxador.

Agora é só regular a porta e seu móvel estará pronto para uso!