


1005141 - RACK E PAINEL WOOD 1.2

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

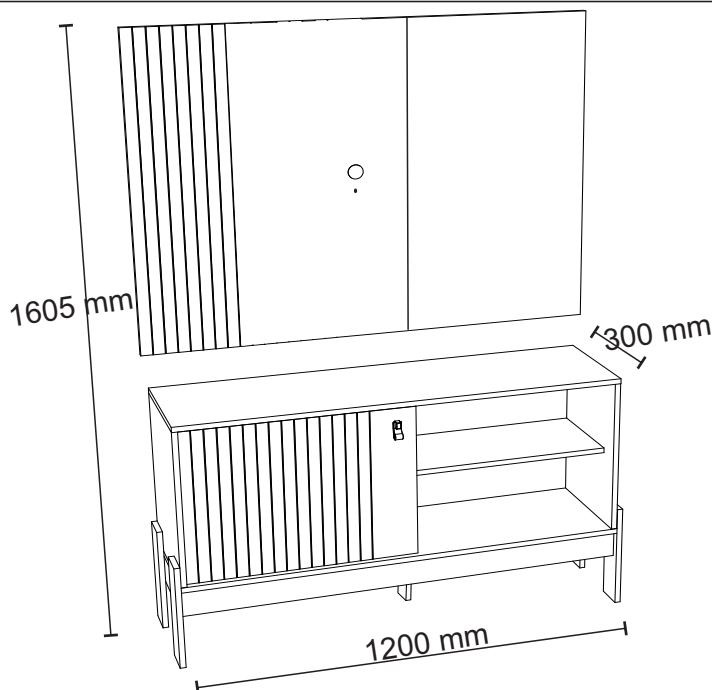

Tempo de Montagem
Assembly time
Tiempo de ensamblaje



1 hora.
1 hour.

CORES/COLORES/COLORS


753 - CINAMOMO MEL / OFF WHITE

765 - PEROLA METALIZADO / CINAMOMO MEL



FICHA TÉCNICA / HOJA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Nº	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	MAT. PRIMA	MEDIDA (MM) MEASUREMENTS	QTD.
01	FUNDO	ABAJO	BOTTOM	MDP	1160X460X03	01
21	PÉ	PIE	FOOT	MDF	0300x080x15	04
22	BASE	BASE	BASE	MDP	1136X298X15	01
23	TAMPO	CUBRIR	COVER	MDP	1170X296X15	01
24	LAT. ESQ.	LADO IZQUIERDO	LEFT SIDE	MDP	0448X296X15	01
25	LAT. DIR.	LADO DERECHO	RIGHT SIDE	MDF	0448X296X15	01
26	DIVISÃO	DIVISIÓN	DIVISION	MDP	0433X250X15	01
27	PRATELEIRA	ESTANTE SUPERIOR	TOP SHELF	MDP	0560X235X15	01
28	PORTA	PUERTA	DOOR	MDF	0598X425X15	01
31	RODAPÉ FRONTAL / TRAS.	PIE DELANTERO/TRASERO	FRONT/BACK FOOTER	MDP	1166X080X15	02
32	RODAPÉ CENTRAL / LAT.	PIE CENTRAL/LATERAL	CENTER/SIDE FOOTER	MDP	0255X080X15	03
33	PAINEL ESQ. USINADO	PANEL IZQUIERDO MECANIZADO	MACHINED LEFT PANEL	MDF	0900X296X15	01
34	PAINEL CENTRAL	PANEL CENTRAL	CENTER PANEL	MDP	0900X449X15	01
35	PAINEL DIREITO	BANDEJA	TRAY	MDP	0900X449X15	01
36	TRAVESSAS	LÁMINA	PLATE	MDP	0890X030X15	02
37	CUNHA MAIOR	CUÑA MÁS GRANDE	BIGGER WEDGE	MDP	0970X080X15	01
38	CUNHA MENOR	CUÑA MÁS PEQUEÑA	SMALLER WEDGE	MDP	0775X080X15	01
39	TRAVESSA INF.	BANDEJA INFERIOR	LOWER TRAY	MDP	0910X030X15	01
40	PÉ MENOR	PIE MÁS PEQUEÑO	SMALLER FOOT	MDF	0230X080X15	01
41	TRAVA PAINEL	PIE MÁS PEQUEÑO	SMALLER FOOT	MDP	0250X080X15	01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS | Herramientas necesarias| Required tools

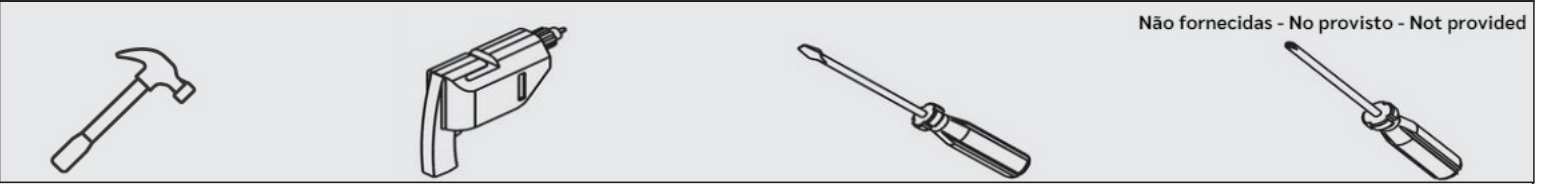

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | ACCESSORY DESCRIPTION

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QTD	DESENHO Diseño Design
C	CAVILHA 6 X 30	BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET	06	
D	PASSA FIO	PASSA HILO / WIRELESS	01	
E	KIT ROLDANA 1 PORTA	KIT ROLLER 1 DOOR KIT ROLDANA 1 PUERTA	01	
F	PARAFUSO 3,5 x 14 mm	TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14	87	
G	PARAFUSO 4,0 x 25 mm	TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25	41	
H	PARAFUSO 3,5 x 40 mm	TORNILLO 3,5*40 / SCREW 3,5*40	10	
i	PARAFUSO 5,0 x 70 mm	TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70	07	
J	CHAPINHA DUPLA 42X42 L	ESQUINA 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER	15	
K	CHAPA 42 x 42 mm	PLACA DE 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER	06	
L	PREGO 13 X 15	CLAVO 13 X 15 / NAIL 13 X 15	10	
M	BUCHA 8 mm	CASQUILLO 8 mm / BUSHING 8 mm	07	
N	PREGO 08 X 08	CLAVO 08 X 08 / NAIL 08 X 08	40	
O	TAMPA DA CASTANHA	TAPA DE CASTAÑO / CHESTNUT LID	18	
P	SAPATA DESLISADORA	SLIDING SHOE / ZAPATO DESLIZANTE	05	
Q	PINO GIROFIX	PIN GIROFIX / GIROFIX PIN	06	
R	SACHÊ DE COLA	COLA / GLUE	02	
S	CASTANHA 15 mm	BLOQUEO GIROFIX / GIROFIX LOCK	06	
T	PUXADOR TORO	MANGO DE TORO / TORO HANDLE	01	
U	TRILHO DE ALUMINIO 1130 mm	ALUMINUM RAIL 1130 CARRIL DE ALUMINIO 1130	01	


1005141 - RACK E PAINEL WOOD 1.2

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE


MÖBLER

F	PARAFUSO 3,5 x 14 mm	TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14	24	
G	PARAFUSO 4,0 x 25 mm	TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25	10	
J	CHAPINHA DUPLA 42X42 L	ESQUINA 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER	06	
L	PREGO 13 X 15	CLAVO 13 X 15 / NAIL 13 X 15	10	
P	SAPATA DESLISADORA	SLIDING SHOE / ZAPATO DESLIZANTE	05	

01°

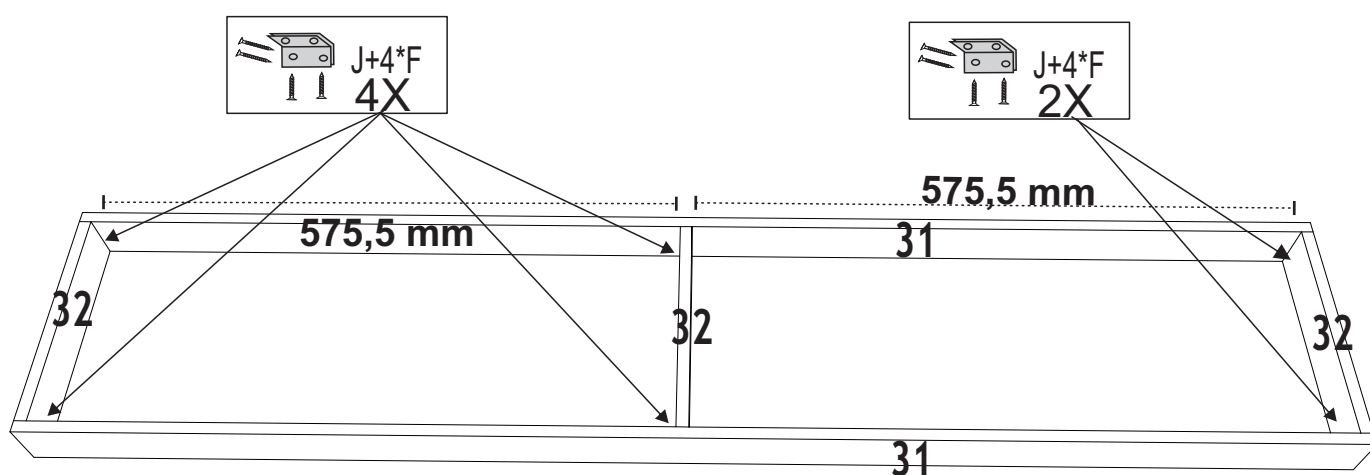

02°

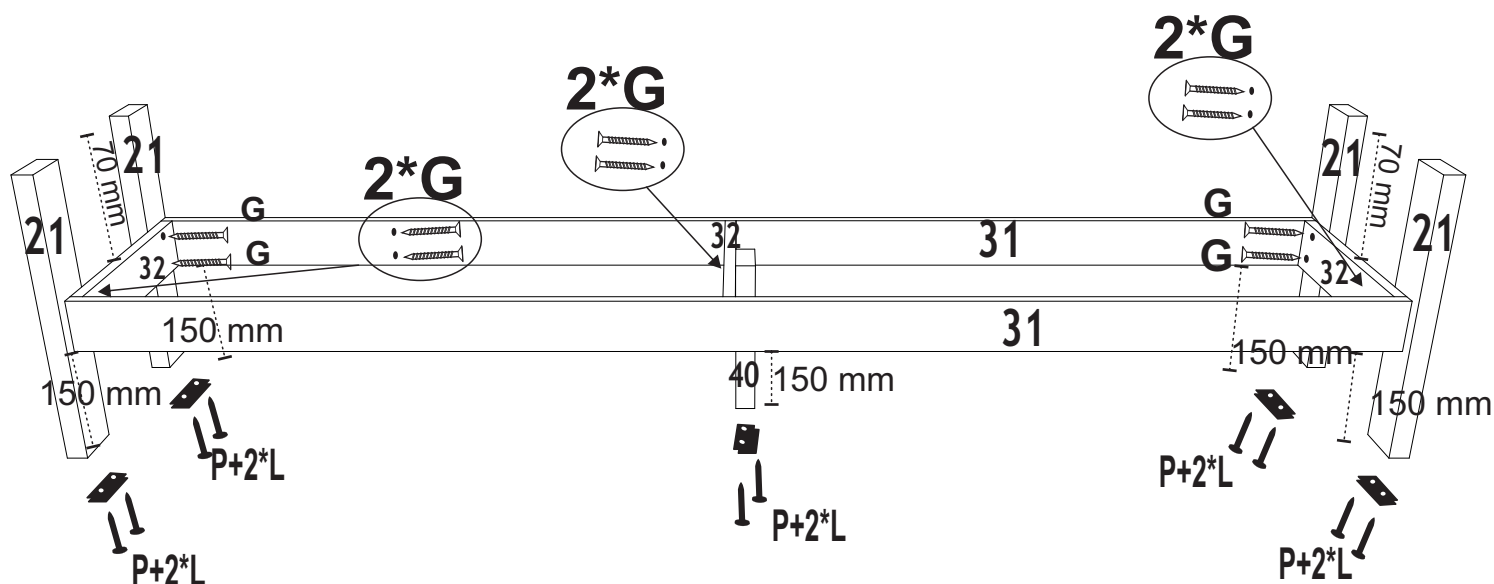

SEGUIR AS MARCAÇÕES PARA FACILAR A MONTAGEM

SIGA LAS MARCAS PARA UN MONTAJE MÁS FÁCIL / FOLLOW THE MARKINGS TO EASIER ASSEMBLY


1005141 - RACK E PAINEL WOOD 1.2

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

C	CAVILHA 6 X 30	BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET	06	
H	PARAFUSO 3,5 x 40 mm	TORNILLO 3,5*40 / SCREW 3,5*40	10	
O	TAMPA DA CASTANHA	TAPA DE CASTAÑO / CHESTNUT LID	10	
Q	PINO GIROFIX	PIN GIROFIX / GIROFIX PIN	06	
S	CASTANHA 15 mm	BLOQUEO GIROFIX / GIROFIX LOCK	06	

03°

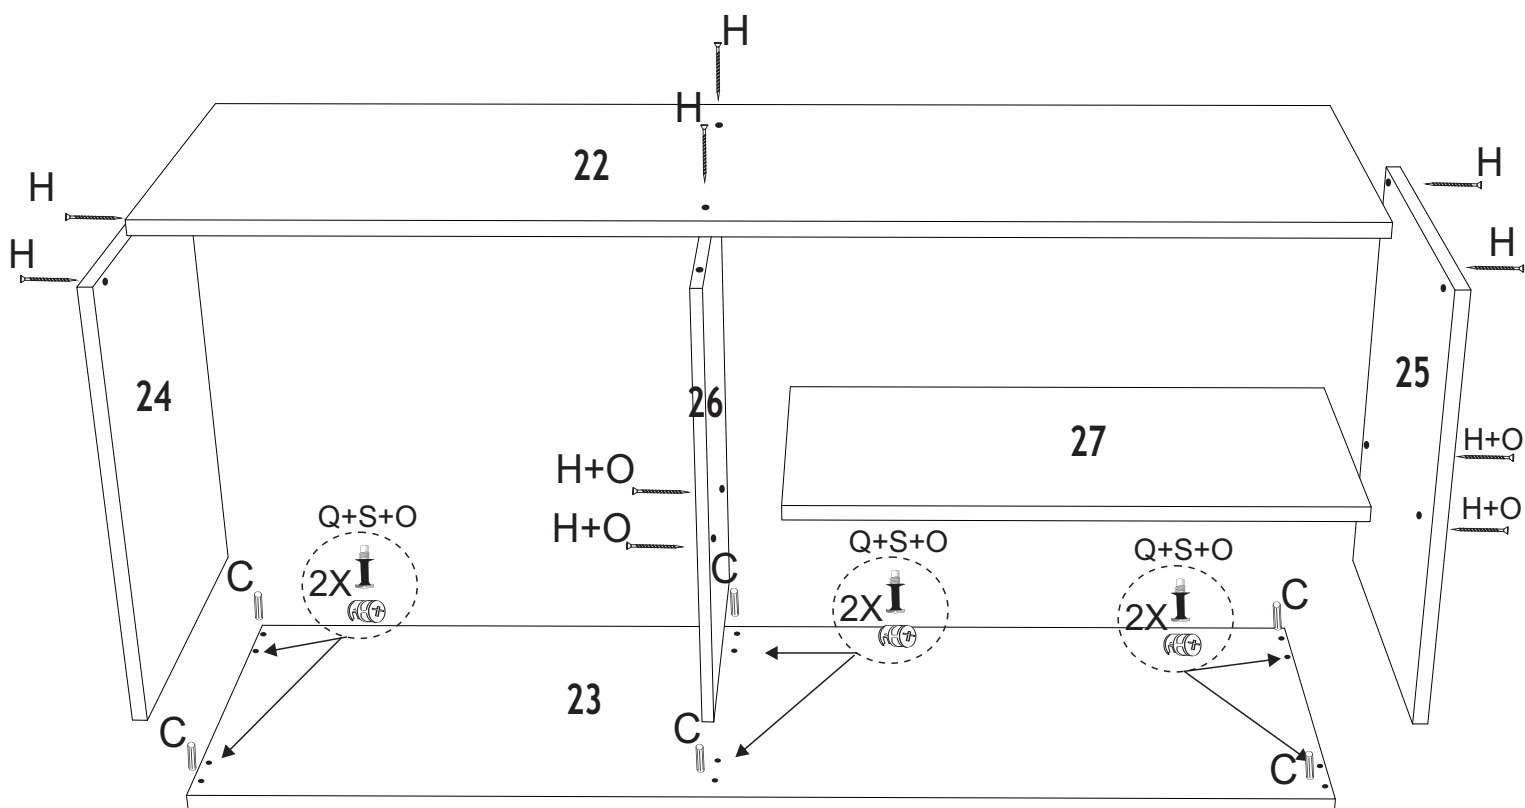


1005141 - RACK E PAINEL WOOD 1.2

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®


F	PARAFUSO 3,5 x 14 mm	TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14	36	
G	PARAFUSO 4,0 x 25 mm	TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25	08	
J	CHAPINHA DUPLA 42X42 L	ESQUINA 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER	09	
O	TAMPA DA CASTANHA	TAPA DE CASTAÑO / CHESTNUT LID	08	

04°

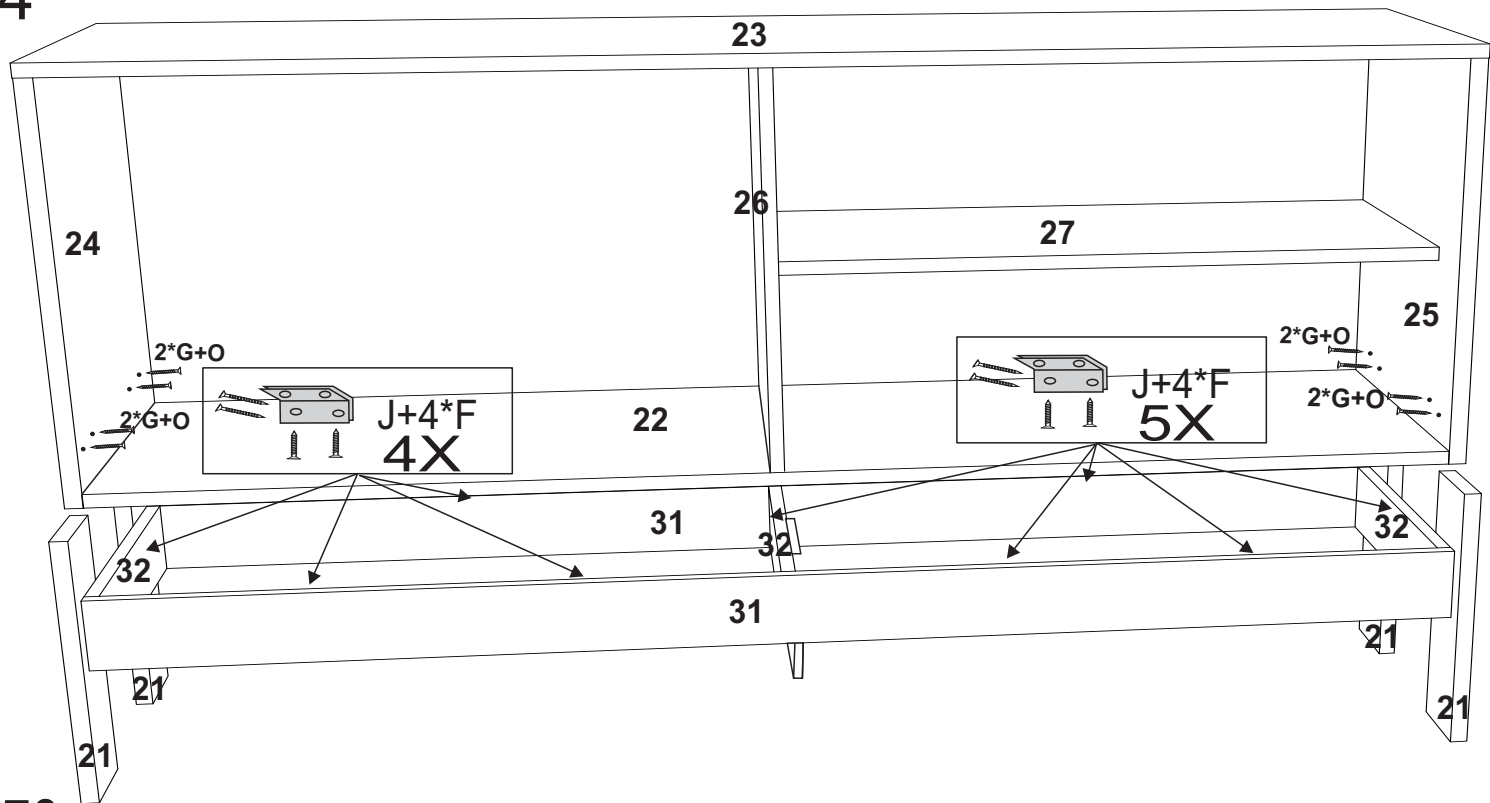

05°

N	PREGO 08 X 08	CLAVO 08 X 08 / NAIL 08 X 08	40	
---	---------------	------------------------------	----	---

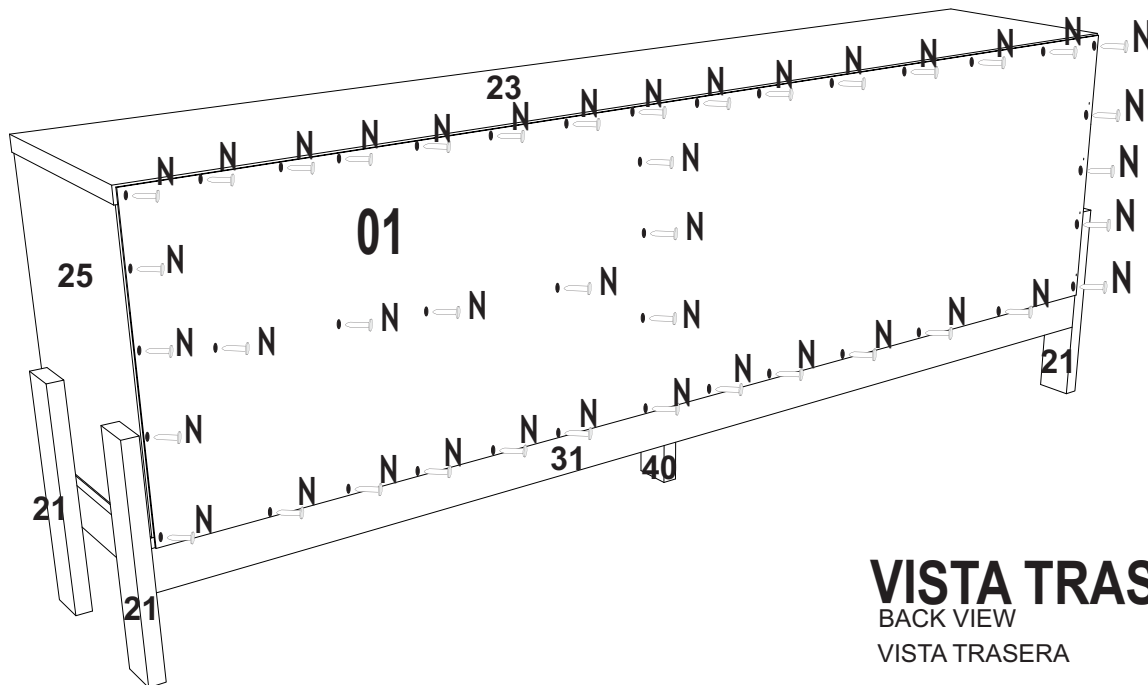

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

1005141 - RACK E PAINEL WOOD 1.2

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

F

PARAFUSO 3,5 x 14 mm

TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14

03



U


TRILHO DE ALUMINIO 1130 mm

ALUMINUM RAIL 1130
CARRIL DE ALUMINIO 1130

01



06°

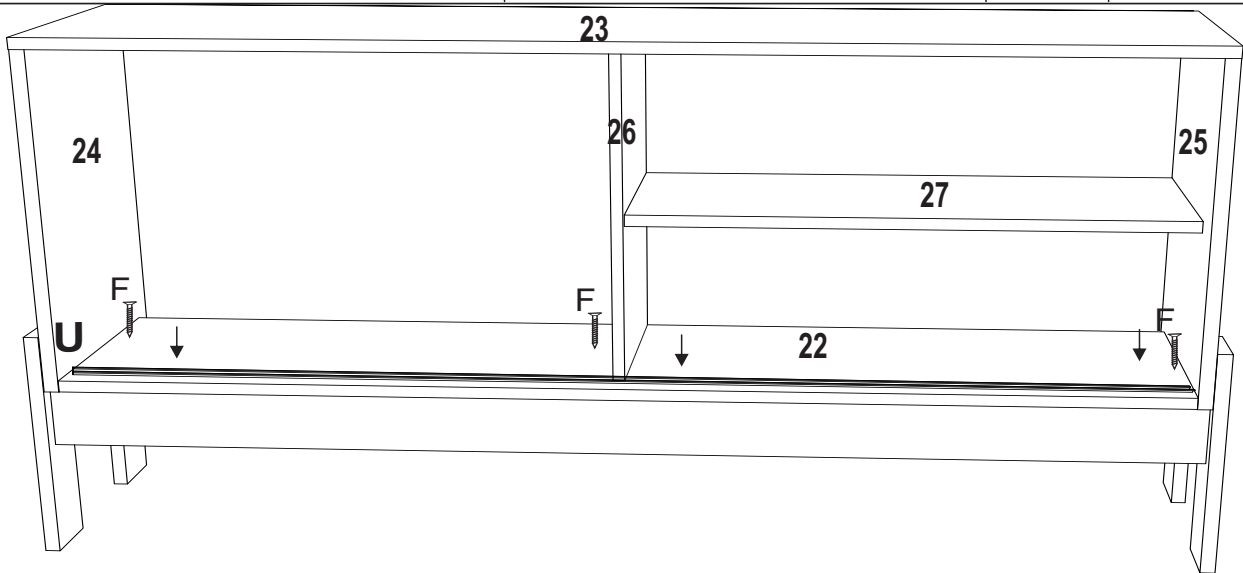

07°

E

KIT ROLDANA 1 PORTA

KIT ROLLER 1 DOOR
KIT ROLDANA 1 PUERTA

01




G

PARAFUSO 4,0 x 25 mm

TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25

01



T

PUXADOR TORO

MANGO DE TORO / TORO HANDLE

01



1 - AFROUXE O PARAFUSO DA GUIA SUPERIOR E CONFIRME A REGULAGEM NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE ENCOSTE NO FIM DA PEÇA N° 28.

1 - LOOSEN THE BOLT OF THE UPPER GUIDE AND CONFIRM THE ADJUSTMENT NOT BEING NECESSARY TO PLACE AT THE END OF PART NO. 28.

1 - AFROUXE EL TORNILLO DE LA GUÍA SUPERIOR Y CONFIRME LA REGULACIÓN NO SENDO NECESARIO QUE ENCOSTE EN FIN DE PIEZA N° 28.

2 - REGULE A GUIA SUPERIOR PARA QUE A PORTA DESLIZE SUAVEMENTE CONFIRMANDO A REGULAGEM DESEJADA

2 - SET THE UPPER GUIDE FOR THE DOOR TO SMOOTHLY CONFIRMING THE DESIRED ADJUSTMENT

2 - REGULE LA GUÍA SUPERIOR PARA QUE LA PUERTA DESLIZA SUAVEMENTE CONFIRMANDO LA REGULACIÓN DESEADA

3 - FIXE O SEGUNDO PARAFUSO PARA NÃO CAIR A GUIA SUPERIOR.



3 - FIX THE SECOND SCREW NOT TO DROP THE TOP GUIDE.

3 - FECHA EL SEGUNDO TORNILLO PARA NO CAIR LA GUÍA SUPERIOR.

4 - APÓS COLOCAR PESO SOBRE O TAMPO DA PORTA FAZER UMA REGULAGEM A GUIA SUPERIOR DE MODO QUE A PORTA CORRA SUAVEMENTE.

4 - PLACES WEIGHT ON THE DOOR CAP MAKE AN ADJUSTMENT TO THE TOP GUIDE SO HAT THE DOOR RUNS SOFTLY.



4 - GUÍA SUPERIOR DE MODO QUE LA PUERTA CORRIJA SUAVEMENTE.

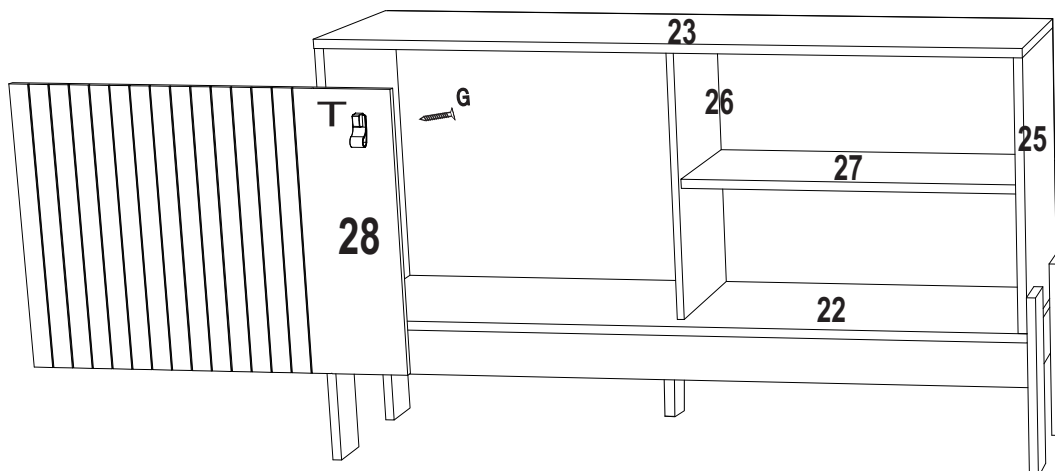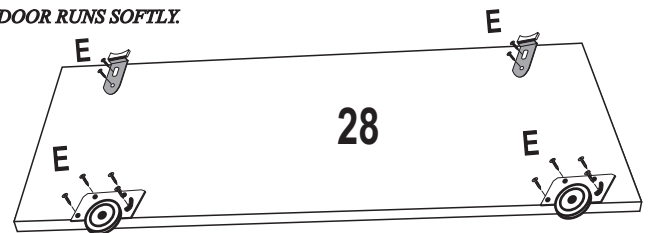

1005141 - RACK E PAINEL WOOD 1.2


MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

F	PARAFUSO 3,5 x 14 mm	TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14	24	
G	PARAFUSO 4,0 x 25 mm	TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25	22	
K	CHAPA 42 x 42 mm	PLACA DE 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER	06	
R	SACHÊ DE COLA	COLA / GLUE	02	

08°

R COLA 2x
OBS.:PASSAR COLA
 Note: Pass glue on wedges / pasar cola en las cuñas

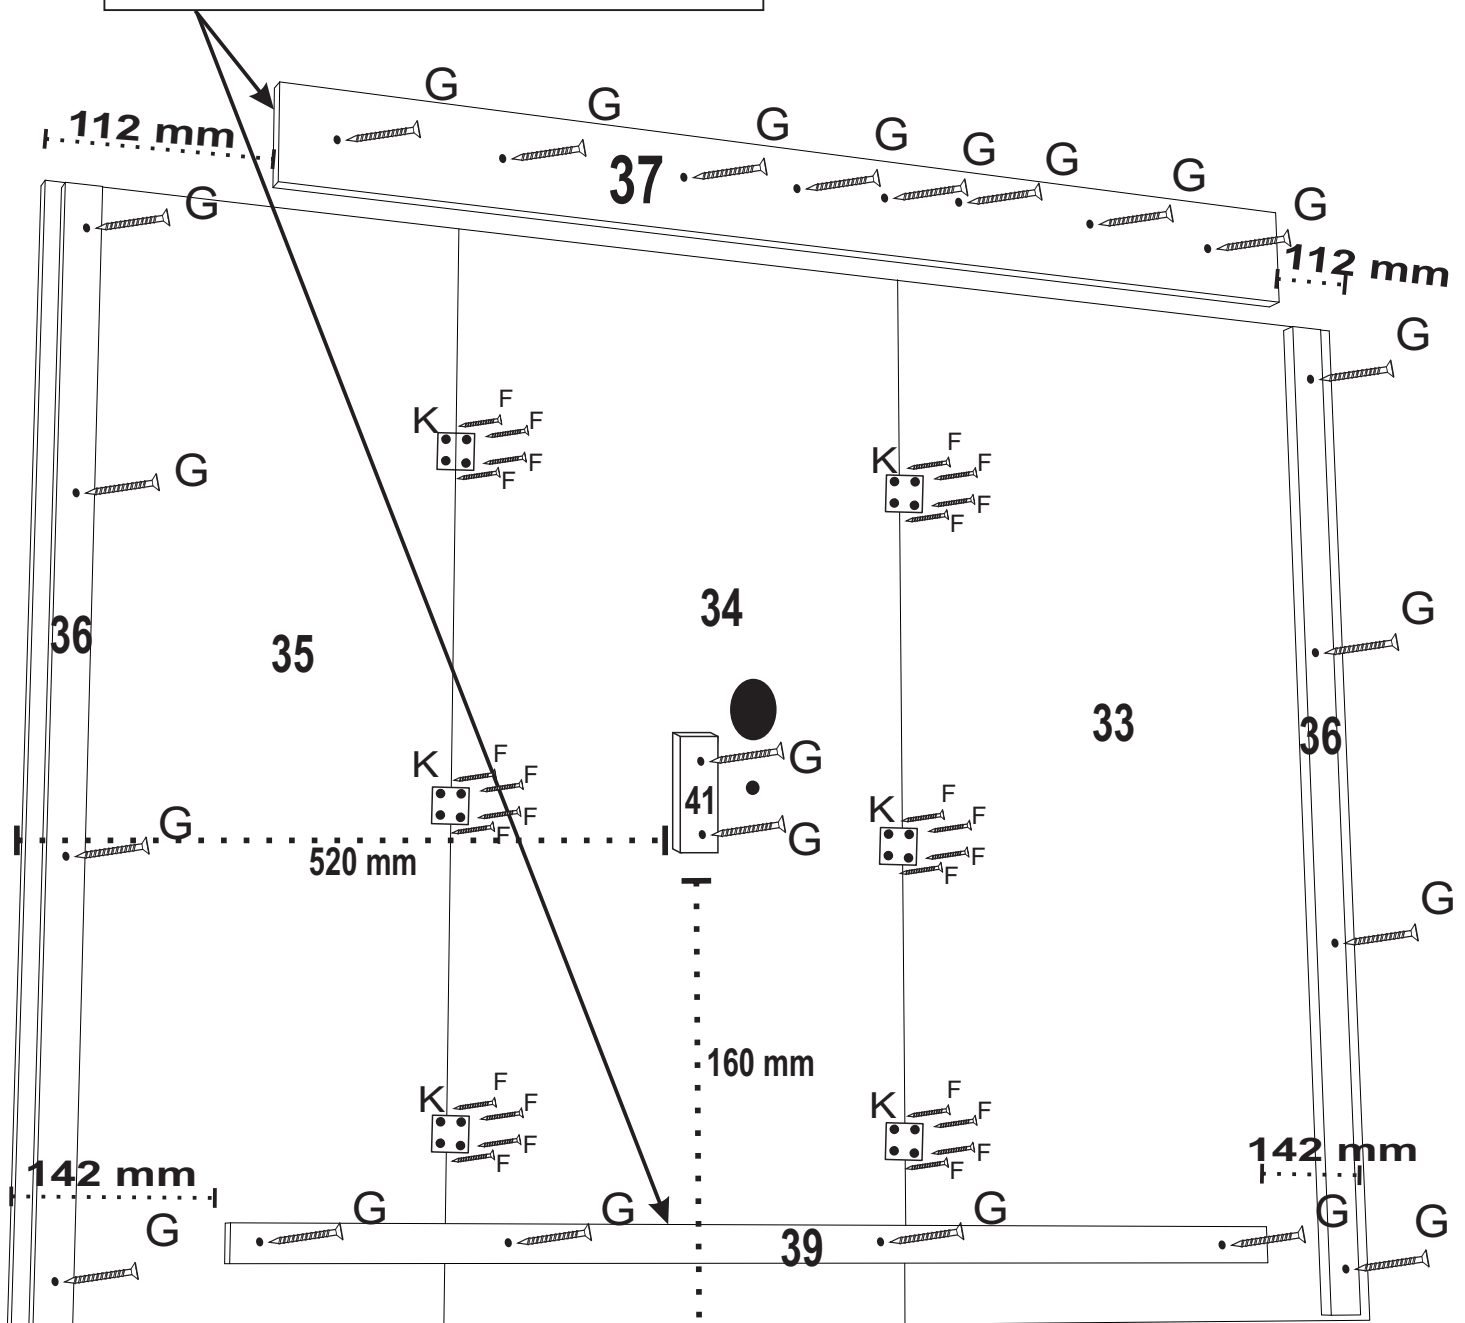

I	PARAFUSO 5,0 x 70 mm	TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70	06	
M	BUCHA 8 mm	CASQUILLO 8 mm / BUSHING 8 mm	06	

OBS:

CARO MONTADOR FAVOR SEGUIR A MEDIDA INFORMADA

DEAR ASSEMBLER PLEASE FOLLOW THE INFORMED MEASURES.

ESTIMADO MONTADOR POR FAVOR SIGA LAS MEDIDAS INFORMADAS.

NO DESENHO ABAIXO PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS N° 37 e 38.

IN THE DRAWING BELOW FOR FIXING PARTS N° 37 E 38.


EN EL DIBUJO A CONTINUACIÓN PARA LAS PIEZAS DE FIJACIÓN N° 37 e 38.

09º

PAREDE
WALL / MURO

ATENÇÃO
ALTURA SUGERIDA
SUBJECT HEIGHT
ALTURA DEL SUJETO

FIXAÇÃO DA CUNHA NA PAREDE
WEDGE FIXING TO THE WALL
CUÑA FIJACIÓN A LA PARED

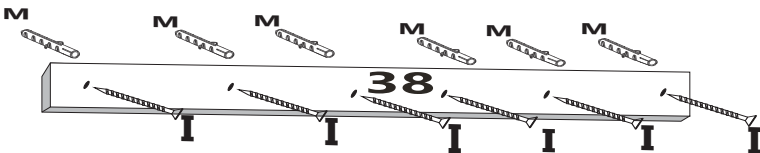

1500 mm

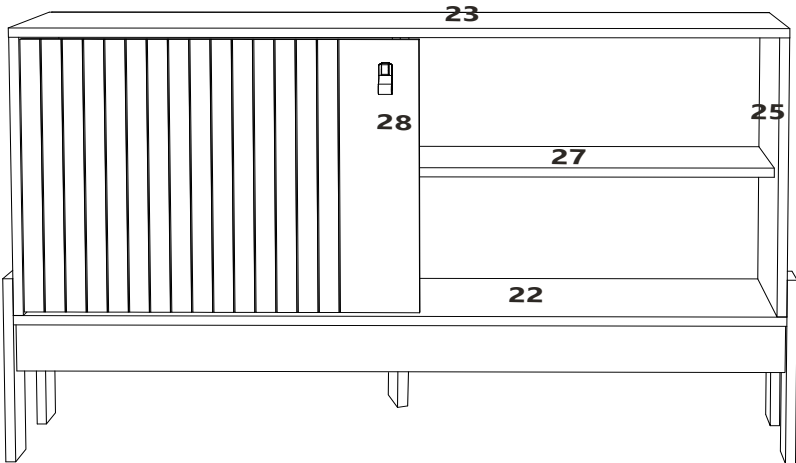


ILUSTRAÇÃO RACK E PAINEL WOOD 1.2

1005141 - RACK E PAINEL WOOD 1.2

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

J

PARAFUSO 5,0 x 70 mm

TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70

01



M

BUCHA 8 mm

CASQUILLO 8 mm / BUSHING 8 mm

01




D

PASSA FIO

PASSA HILO / WIRELESS

01




10º



Montagem final do produto.

Final assembly of the product.

Montaje final del producto.

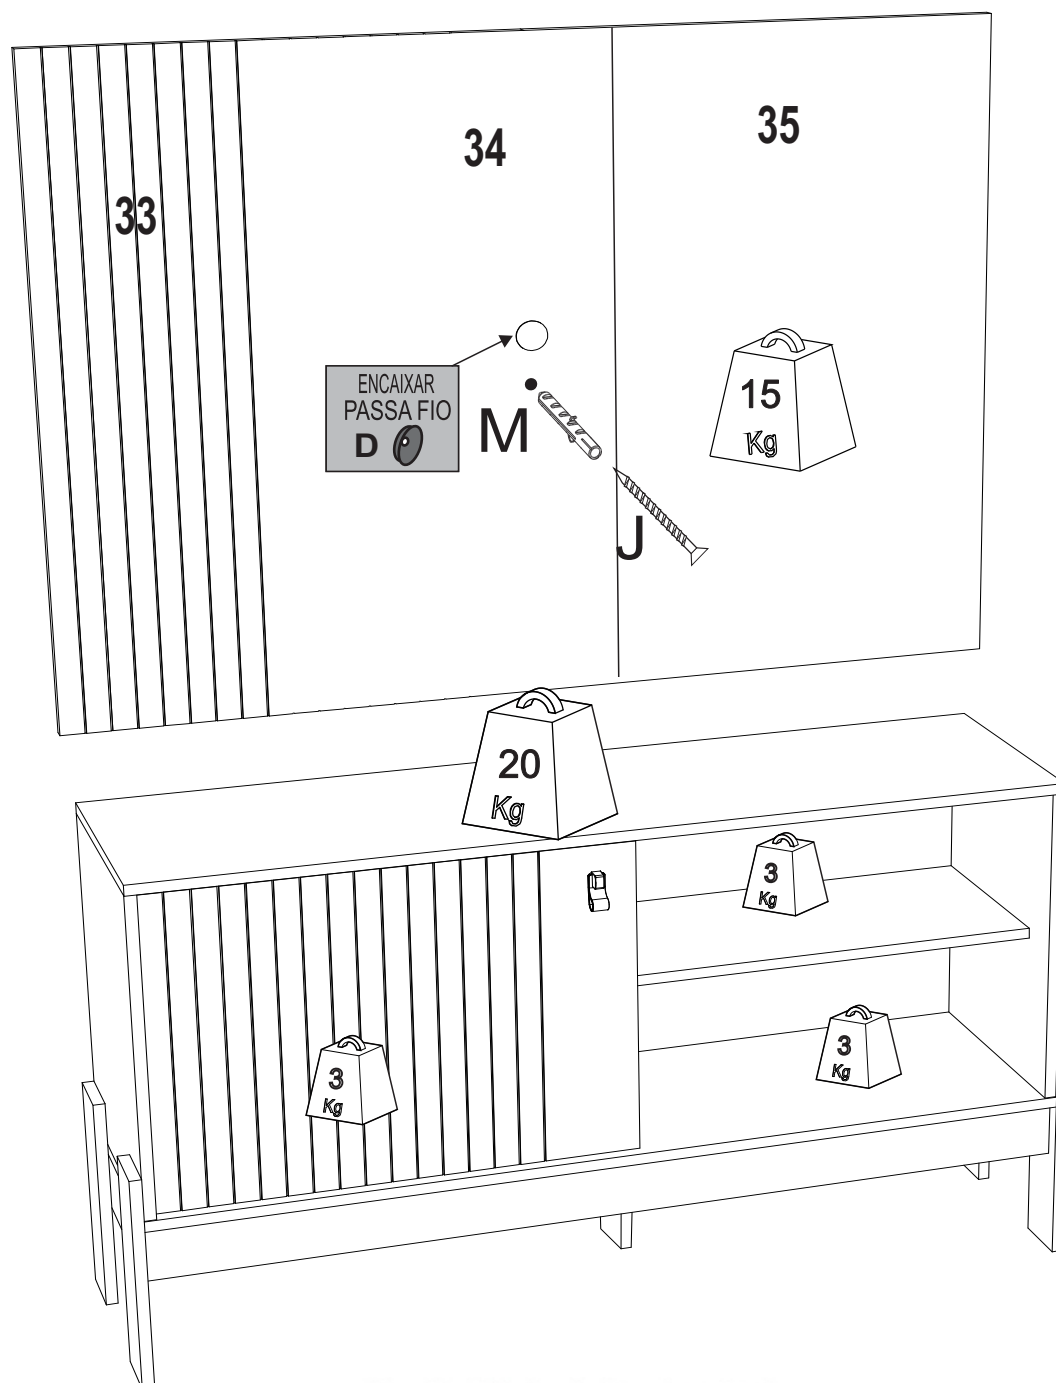

MÖBLER

Rua floresta, nº08 - Jardim Santa Terezinha / Bela Vista do Paraíso - PR
Fale conosco: (0**43) 3242-8800 | Acesse nosso site: mobler.ind.br



[mobler.br](https://www.instagram.com/mobler.br)



[youtube.com/@MoblerMoveis](https://www.youtube.com/@MoblerMoveis)