










| ACESSÓRIOS | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A | PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP   | 18 |
| B | CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP  | 34 |
| C | PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP   | 58 |
| D | PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP   | 07 |
| E | PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP   | 10 |
| F | PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP   | 09 |
| G | COLA SACHET - CÓD.1020MP  | 02 |
| H | PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP  | 60 |
| i1 | GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880  | 01 |
| i2 | GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP  | 01 |
| i3 | GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP  | 01 |
| i4 | GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914MP  | 01 |
| J1 | TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP  | 10 |
| J2 | TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP  | 10 |
| K1 | DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA - CÓD. 4859MP  | 04 |
| K2 | DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR CURVA - CÓD. 4302MP  | 02 |
| L | PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA  | 05 |
| L1 | PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP  | 05 |
| L2 | PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP  | 05 |
| L3 | PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 5086MP  | 05 |
| M | SUPORTE METALICO - CÓD. 1848  | 02 |
| N | PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA  | 05 |
| N1 | PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP  | 05 |
| N2 | PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP  | 05 |
| N3 | PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - CÓD. 5887MP  | 05 |
| O | BUCHA 8MM - CÓD. 1059  | 02 |
| P | PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - CÓD.2529MP   | 08 |
| Q1 | PAR DE CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM  | 02 |
| Q2 | PAR CÓD. 3039MP  | 02 |
| R | CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD.1056MP  | 04 |
| S | JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD.1038MP  | 08 |

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

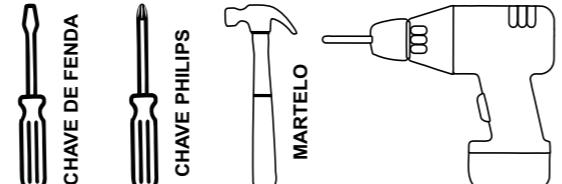

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

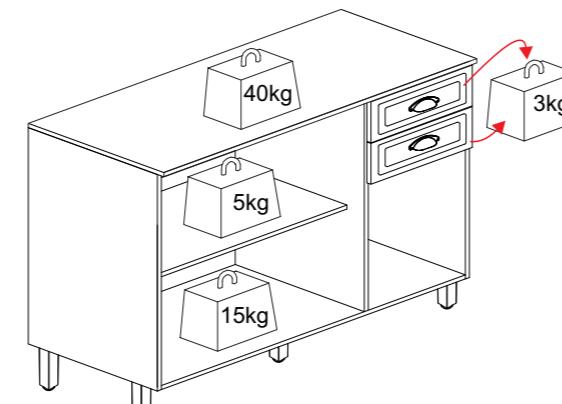

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto.

Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. Não usar produtos químicos como: solventes, amoniaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. Não ficar em pé no estofado. Evite contato com animais domésticos. Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. **Móveis de madeira**
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilizar saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. **Acessórios**
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradicas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

BL 1,20 2PT 3GV


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANOS MACIOS E SECOS.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL BALCÃO P/ PIA - SEM TAMPO

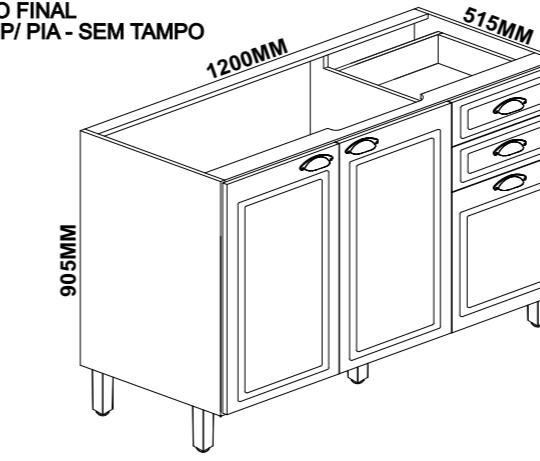


ASPECTO FINAL COM TAMPO

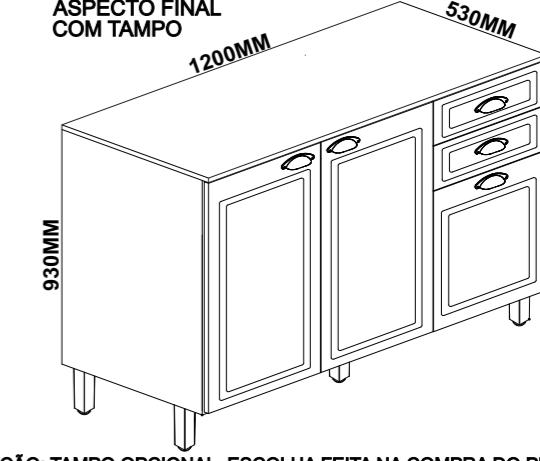

ATENÇÃO: TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6009.050 - 1441


| PEÇA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP | LARG | ESP | MAT | COR | QTD |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------|------|-----|-----|---------------------------|----------------|
| 01 | 6009.050PC | TAMPO 1200X530 22MM | 1200 | 530 | 22 | MDF | 1441 - FREIJO | 1441 - FREIJO |
| TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO. | | | | | | | | |
| 02 | 6118.013PC | BASE BL 1170X497 | 1170 | 497 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 03 | 6118.014PC | PRATELEIRA BL 794X430 | 794 | 430 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 04 | 6093.067PC | FORRÓ 1195X377 | 377 | 1195 | 3 | HDF | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 05 | 6093.070PC | LATERAL DIR. BL. 760X497 | 760 | 497 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 06 | 6093.069PC | LAT ESQ BL PIA 760X497 | 760 | 497 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 07 | 6171.01PC | PORTA 750X406 | 750 | 406 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 08 | 6093.0121PC | VISTA TRASEIRA 1168X51 - CRU | 1168 | 51 | 15 | MDP | 999999 - SEM REVESTIMENTO | 1 |
| 09 | 6093.073PC | VISTA FRONTAL BL 1168X60 | 1168 | 60 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 10 | 6093.0141PC | DIVISÓRIA BL 730X497 - COM CANAL | 730 | 497 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 11 | 6171.02PC | FRENTE GAVETA 378X149 | 378 | 149 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 12 | 6171.026PC | LAT GAV 96X432 | 432 | 96 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 13 | 6171.079PC | TRASEIRO GAV 333X82 | 333 | 82 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 14 | 6171.03PC | PORTA MENOR 450X378 | 450 | 378 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1511 - TITANIO |
| 15 | 6171.027PC | FORRÓ GAV 450X317 | 317 | 450 | 3 | HDF | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |

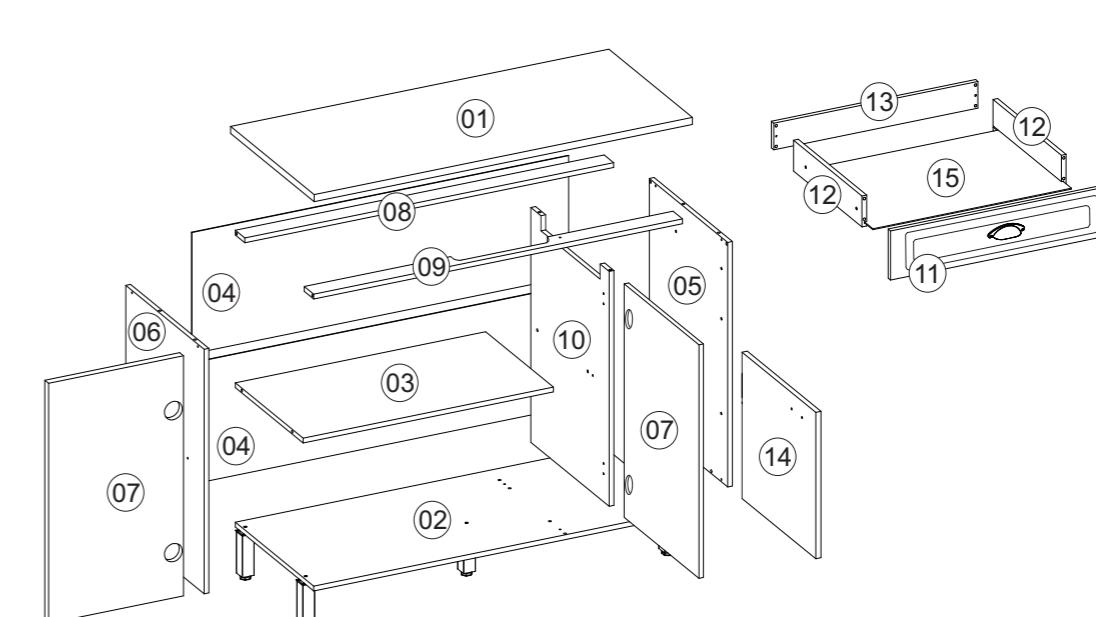

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 05UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

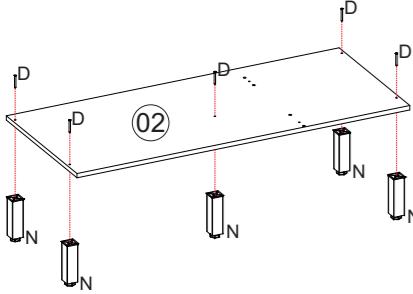


PASSO 02

- ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- FIXE AS 02 PEÇAS (Q1) DA CORREDIÇA NA DIVISÓRIA (10), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG PARA CADA UMA. DEPOIS, ENCAIXE A DIVISÓRIA NA BASE (02) E PRATELEIRA (03) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA 8X30 (B). FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

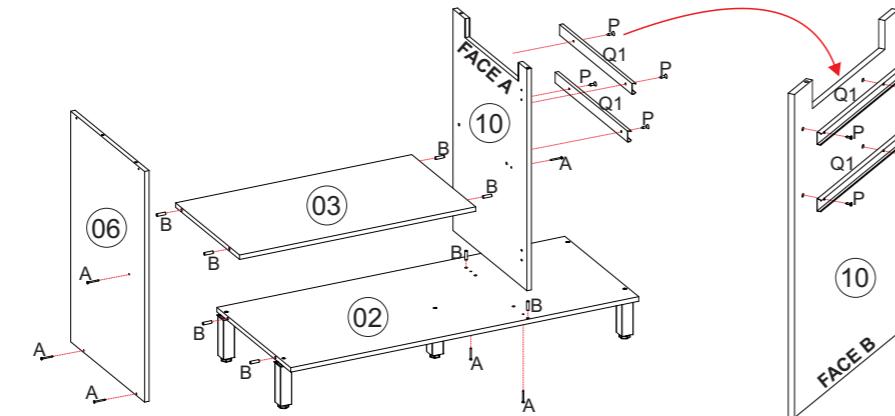


PASSO 03

FIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) E DIVISÓRIA (10) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

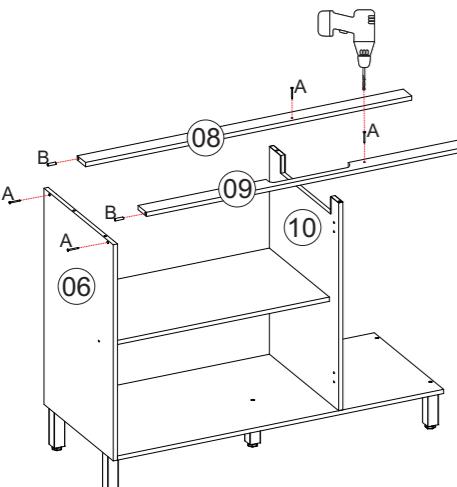

PASSO 04

AGORA FIXE AS OUTRAS DUAS CORREDIÇAS (PEÇA Q1) NA LATERAL DIREITA (05), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA. ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

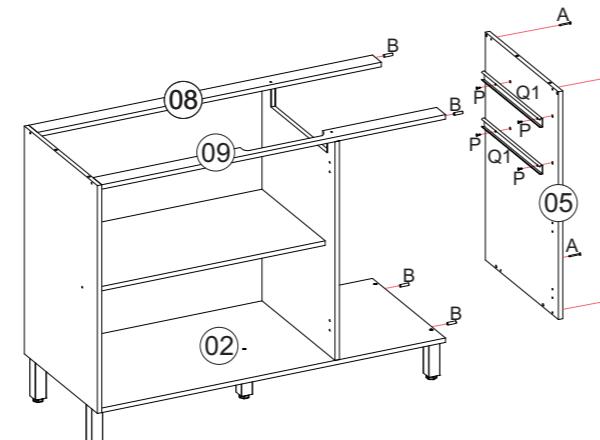

PASSO 05

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (04) NO MÓVEL E FAÇA A FIXAÇÃO PRIMEIRO DAS EXTREMIDADES. DEPOIS, FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS), APENAS ATRÁS DA PRATELEIRA (03). NO CENTRO UTILIZE OS PREGOS (H) + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (S). FIXE A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

PASSO 06

ATENÇÃO ÀS DUAS DOBRADIÇAS DIFERENTES:




- **DOBRADIÇA RETA (K1):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA LATERAL ESQUERDA (06) E MAIS 02UN NA PORTA MENOR (14) DA LATERAL DIREITA. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.
- **DOBRADIÇA CURVA (K2):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA DIVISÓRIA (10). PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES, E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.
- OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
- POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS - UMA NA LATERAL ESQUERDA (06), UMA NA DIVISÓRIA (10) E A PORTA MENOR (14) NA LATERAL DIREITA (05).
- UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.
- ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

CONTINUA...

→PASSO 06

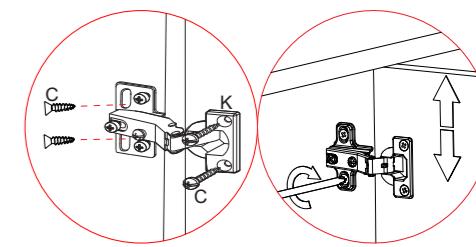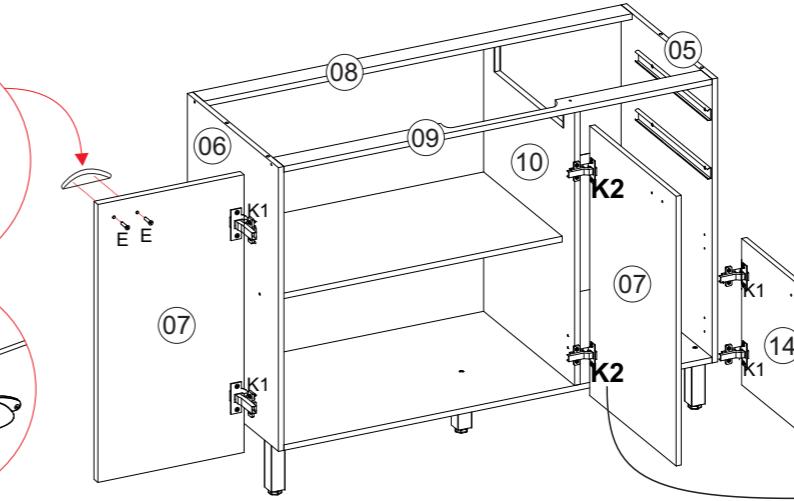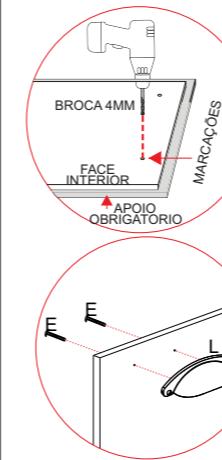


ATENÇÃO: NA PORTA DA DIVISÓRIA (10) FIXAR A DOBRADIÇA CURVA (K2)



PASSO 07

AGORA A MONTAGEM DA GAVETA:

- ENCAIXE AS LATERAIS (12) NA TRASEIRA DA GAVETA (13), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.
- ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (15) NOS CANAIS DAS LATERAIS (12) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (13). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.
- FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (12) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.
- APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR.
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA GAVETA (11), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM.
- OBS:** AO FURAR A FRENTES DA GAVETA (11) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (R) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTES DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADA LADO.
- FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇA (JA INSTALADAS ANTERIORMENTE).

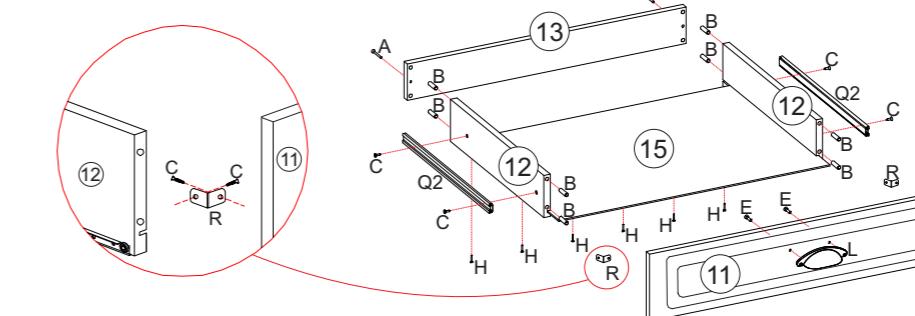


OBSERVE A POSIÇÃO DOS CLIPS LATERAIS PARA A INSTALAÇÃO CORRETA E DESMONTAGEM DA CORREDIÇA.

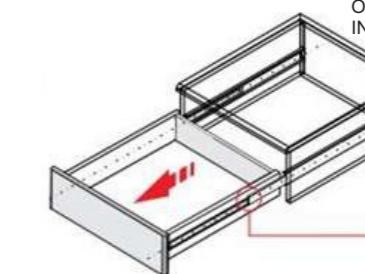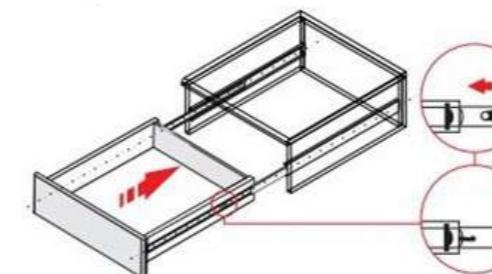

MONTAGEM DA GAVETA: INSERIR A CORREDIÇA NO PERFIL E FECHAR A GAVETA PARA CONCLUIR O TRAVAMENTO DO CLIP.

PARA A DESMONTAGEM DA GAVETA: ABRIR COMPLETAMENTE A GAVETA. DESTRAR OS CLIPS LATERAIS, EM SEGUIDA PUXAR A GAVETA.


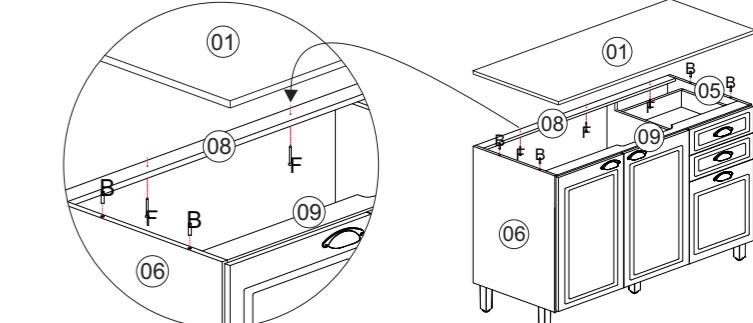


PASSO 08

INSTALAÇÃO DO TAMPO.

LEMBRANDO QUE A COMPRA DO TAMPO É OPCIONAL!

FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. TERME FIXANDO O TAMPO POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09) UTILIZANDO 06UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, SENDO 03UN PARA CADA VISTA.

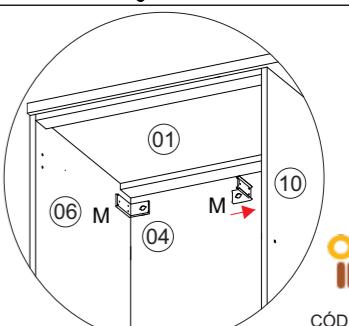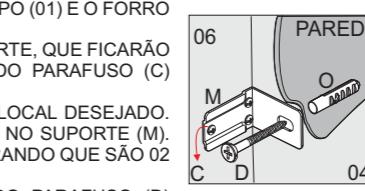

PASSO 09

- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERA E O CENTRO (06, 10), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERA E CENTRO DO MÓVEL (06, 10), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA UMA BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

ACESSÓRIOS

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| A | PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP | | 12 |
| B | CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP | | 20 |
| C | PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP | | 56 |
| D | PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP | | 04 |
| E | PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP | | 03 |
| F | PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP | | 03 |
| G | COLA SACHET - CÓD.1020MP | | 02 |
| H | PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP | | 63 |
| i1 | GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 | | 01 |
| i2 | GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP | | 01 |
| i3 | GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP | | 01 |
| J1 | TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP | | 10 |
| J2 | TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP | | 10 |
| K | DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP | | 06 |
| L1 | PUXADOR BOTÃO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP | | 03 |
| L2 | PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP | | |
| L3 | PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 4977MP | | |
| M | SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 | | 04 |
| N1 | CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP | | 04 |
| N2 | CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP | | |
| O | BUCHA 8MM - CÓD. 1059 | | 04 |
| P | JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 | | 24 |
| Q | CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD. 1056 | | 04 |

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto.

Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoniaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.
Móveis de madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.
Vidros
- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilizar saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.
Acessórios
- Para limpezas leves a retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradicas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.


TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição direta à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.
Uso em ambientes infectados por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

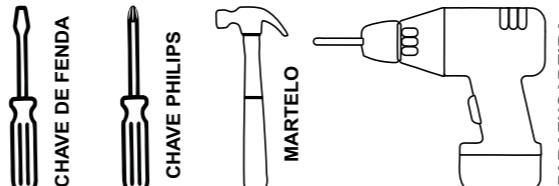

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.



O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

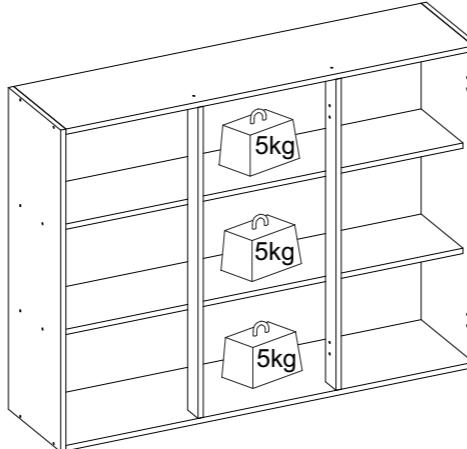

ARMÁRIO 1,20 3P

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTAS E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA ESTRUTURAL.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

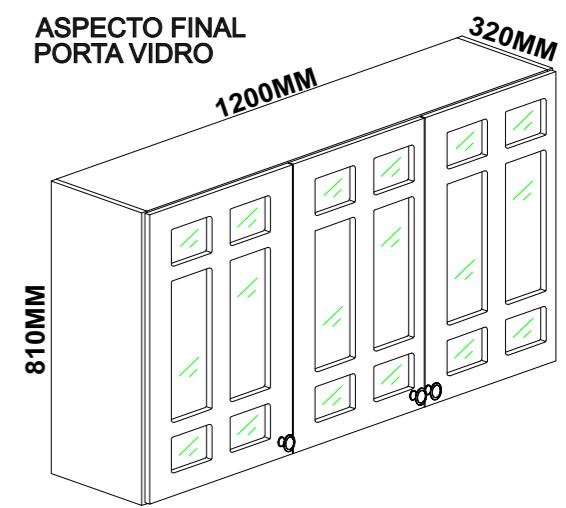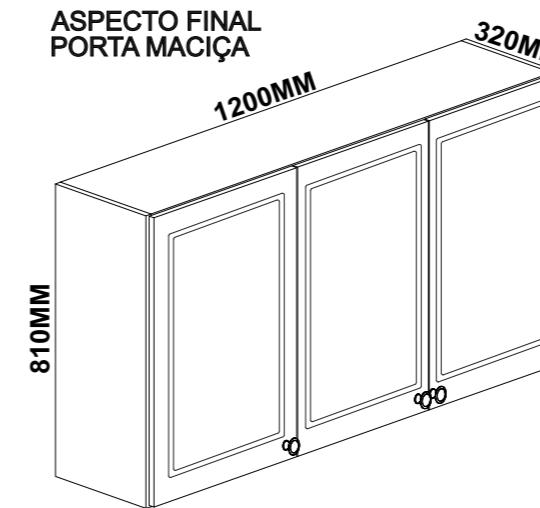

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO: EX: 6171.09 - 11

| PEÇA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP | LAR | ESP | MAT | COR | QTD |
|------|------------|------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------|----------------|
| 01 | 229.1PC | BASE/CHAPEU AR 1,20 1170X300 | 1170 | 300 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 02 | 203PC | PRATELEIRA AR 1,20 1170X240 | 1170 | 240 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 03** | 6171.09PC | PORTA MACIÇA 804X395 | 804 | 395 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| | 6171.010PC | PORTA DE VIDRO 804X395 | 804 | 395 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1511 - TITANIO |
| 04 | 6016.038PC | FORRO 1195X267 | 1195 | 267 | 3 | HDF | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 05 | 6016.039PC | LATERAL AR 809X300 | 809 | 300 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |
| 06 | 6016.049PC | COLUNA 780X60 | 780 | 60 | 15 | MDP | 11 - BRANCA | 1442 - CHUMBO |


**ESCOLHA DO TIPO DE PORTA (03) FEITA NO ATO DA COMPRA!

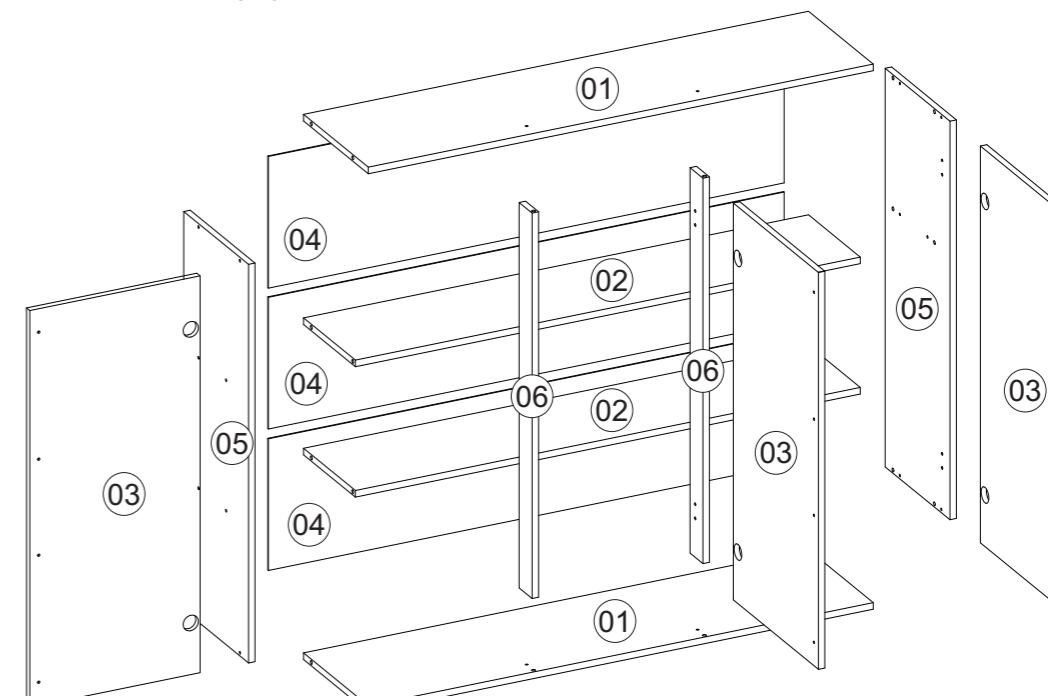

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA (B) PASSAR A COLA SACHET.
 - FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
 - INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


PASSO 01

ENCAIXE A BASE E O CHAPEU (01) NA LATERAL ESQUERDA (05) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

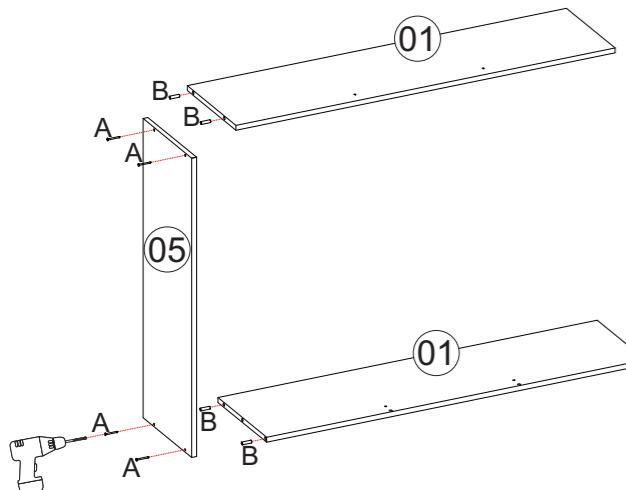


PASSO 03

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (02) NA LATERAL ESQUERDA (05) COM 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA.

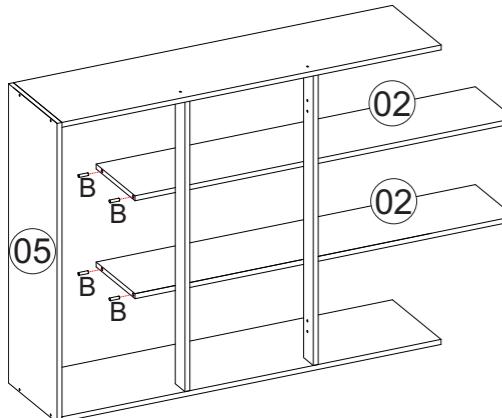


PASSO 05

AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS UTILIZANDO 04UN DA CANTONEIRA METÁLICA (Q) COM 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. ELAS DEVEM SER FIXADAS ENTRE AS COLUNAS (06) E AS PRATELEIRAS (02), PELA PARTE DEBAIXO.

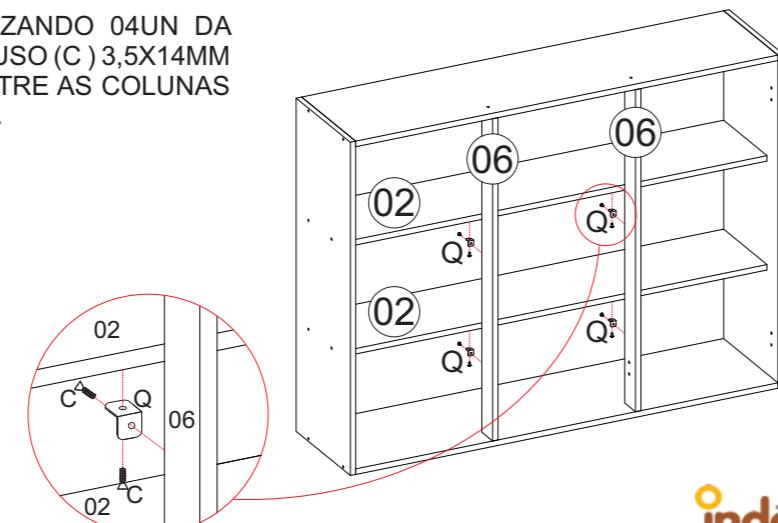


PASSO 02

AGORA ENCAIXE AS COLUNAS (06) ENTRE A BASE (01) E O CHAPEU (01), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADA UMA.

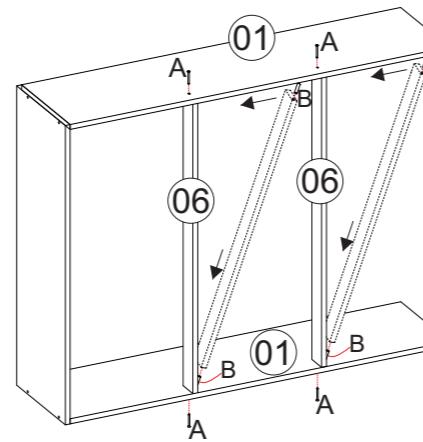

PASSO 04


DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXANDO COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

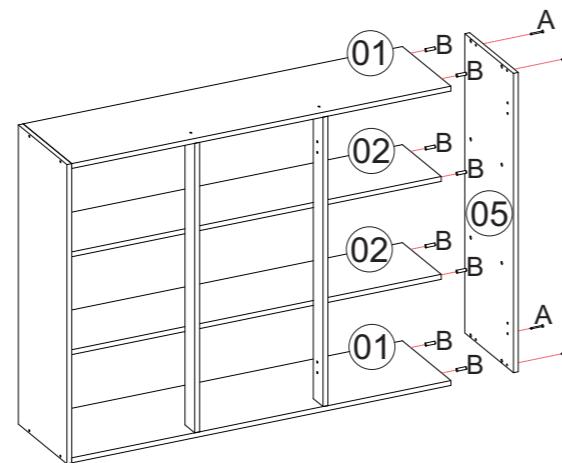

PASSO 06

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.


ALINHE OS FORROS E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

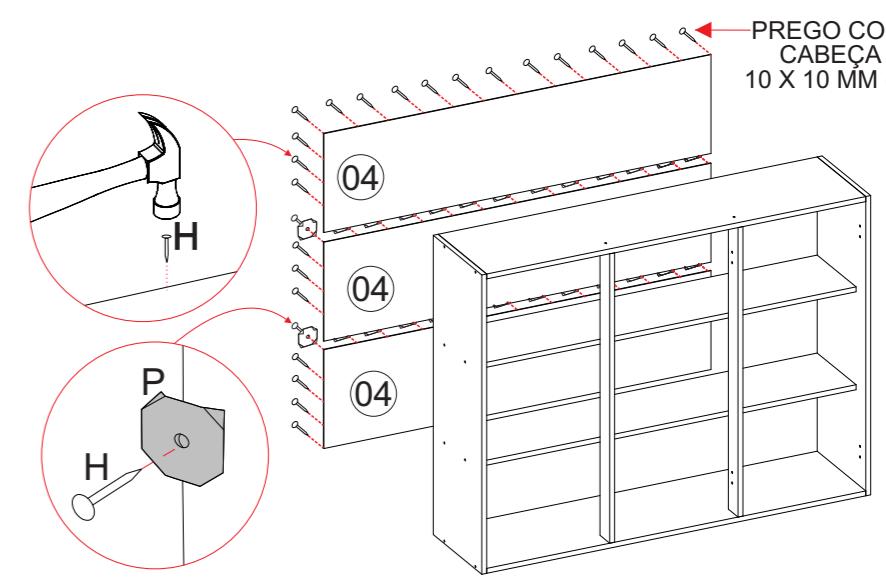

PASSO 07

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.


PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM EM CADA CANTO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (05), O FORRO (04) E CHAPEU/BASE (01).

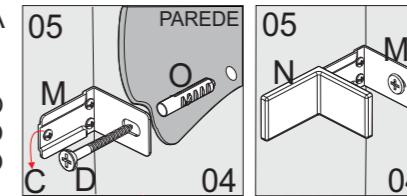

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS DO MÓVEL (05), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 04 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR A CABAMENTO.

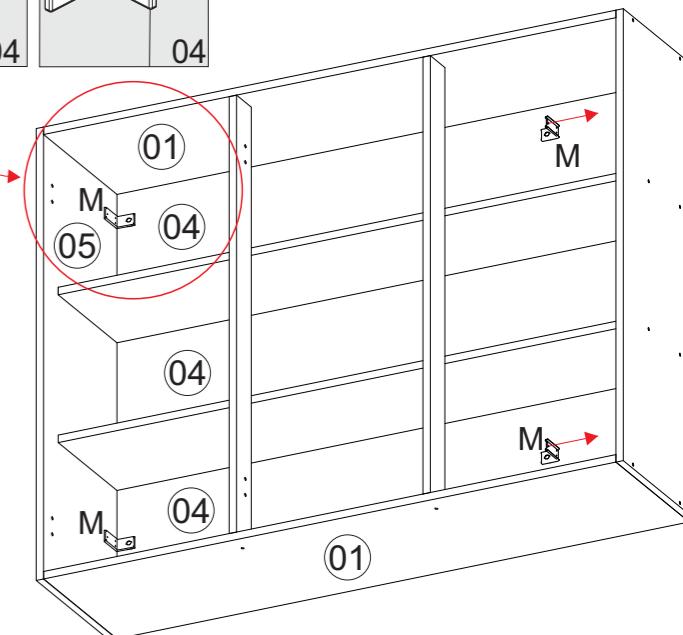

PASSO 08

DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05) E NA COLUNA (06), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

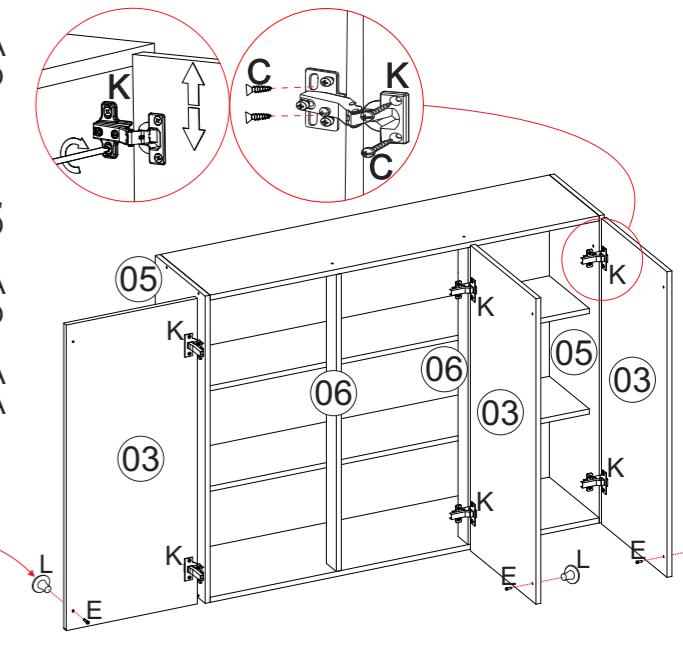

ACESSÓRIOS

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------|--|-------|
| A | PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1107MP | | 26 |
| B | CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP | | 26 |
| C | PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP | | 52 |
| D | PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP | | 05 |
| E | PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP | | 06 |
| F | PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP | | 14 |
| G | COLA SACHET - CÓD.1020MP | | 02 |
| H | PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP | | 66 |
| i1 | GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 | | 01 |
| i2 | GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP | | 01 |
| i3 | GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP | | 01 |
| i4 | GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914MP | | 01 |
| J1 | TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP | | 22/33 |
| J2 | TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP | | 22 |
| J3 | TAPA FURO FREIJO - CÓD.4901MP | | 11 |
| K | DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP | | 08 |
| L | PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA | | |
| L1 | PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP | | 02 |
| L2 | PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP | | |
| L3 | PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 5086MP | | |
| M | SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 | | 01 |
| N | PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA | | |
| N1 | PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP | | 04 |
| N2 | PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP | | |
| N3 | PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - CÓD. 5887MP | | |
| O | BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP | | 02 |
| P1 | CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP | | 02 |
| P2 | CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP | | |
| Q | JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038MP | | 07 |
| R | PUXADOR BOTÃO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA | | |
| R1 | PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP | | 02 |
| R2 | PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP | | |
| R3 | PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 4977MP | | |

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto.

Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:
Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evite contato com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.
Móveis de madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.
Vidros
- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.
Acessórios
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradilas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respirar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.


TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição direta à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.
Uso em ambientes infectados por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.

Quantidade necessária de Montadores - 02

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

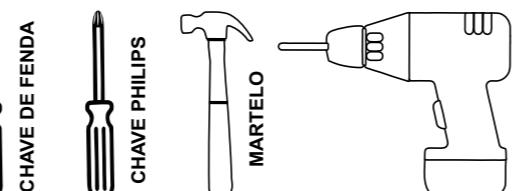

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.



O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

MANUAL KIT 2 FORNOS


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL

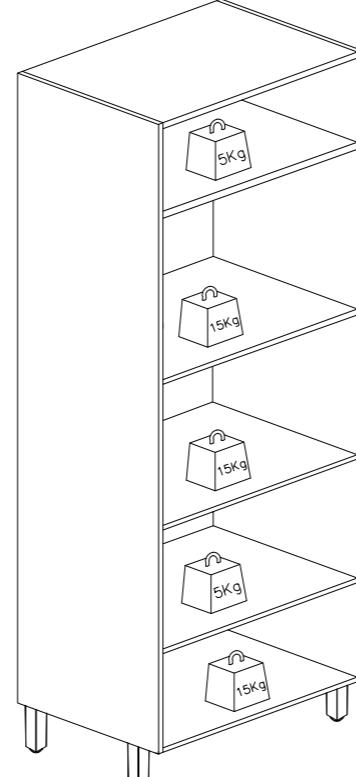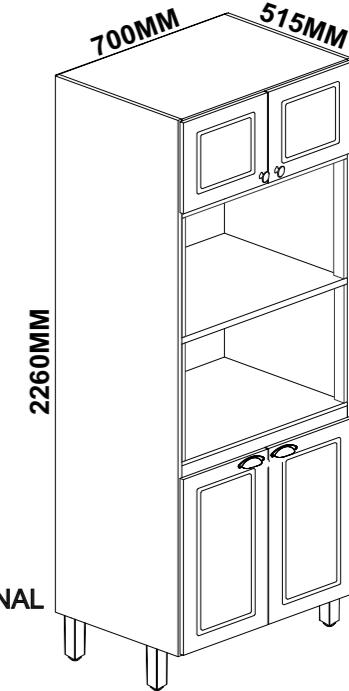


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

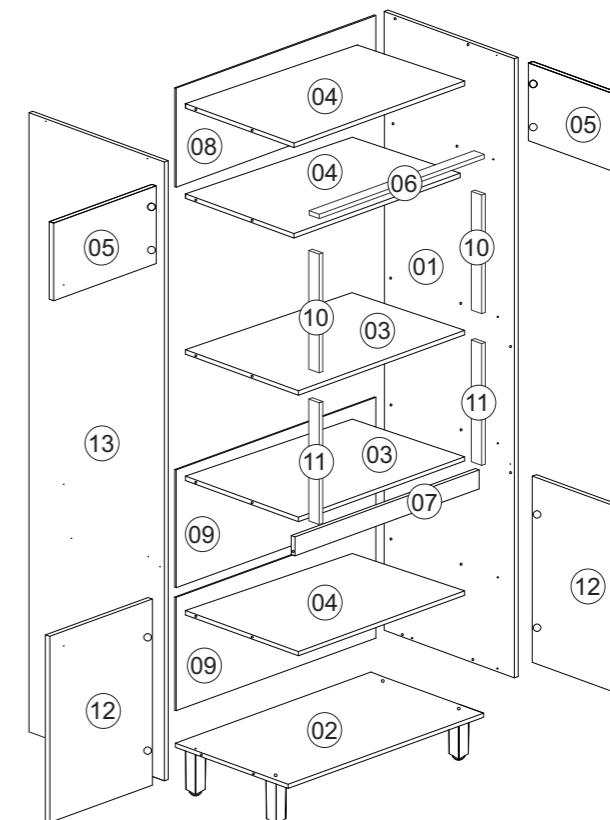


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
FIXE OS 04 PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

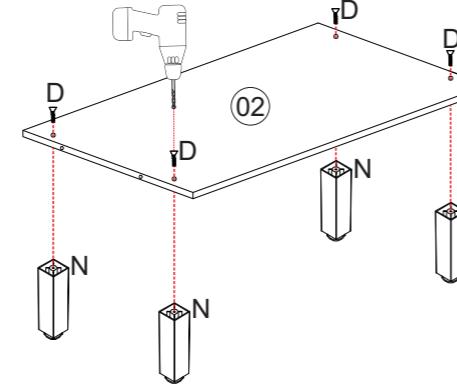

PASSO 02
ENCAIXE O CHAPEU (04), AS PRATELEIRAS (03, 04) E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (13) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04) E FIXE COM 10UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

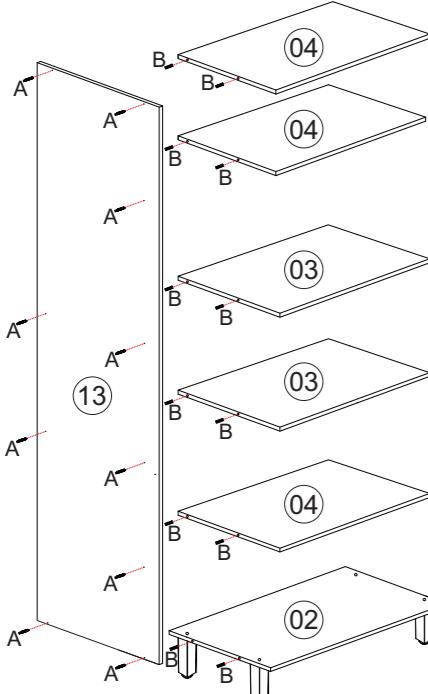


PASSO 03
ENCAIXE A VISTA (07) NA LATERAL ESQUERDA (13), UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JA MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04) E 01UN DA MESMA CAVILHA (B) NA VISTA (09). FIXE COM MAIS 11UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

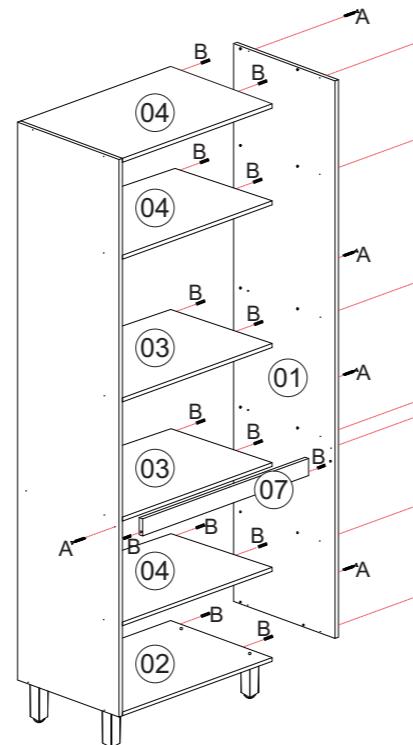

PASSO 04
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.


ALINHE OS FORROS CONFORME SEQUÊNCIA ILUSTRADA AO LADO.
INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.
DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (Q) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

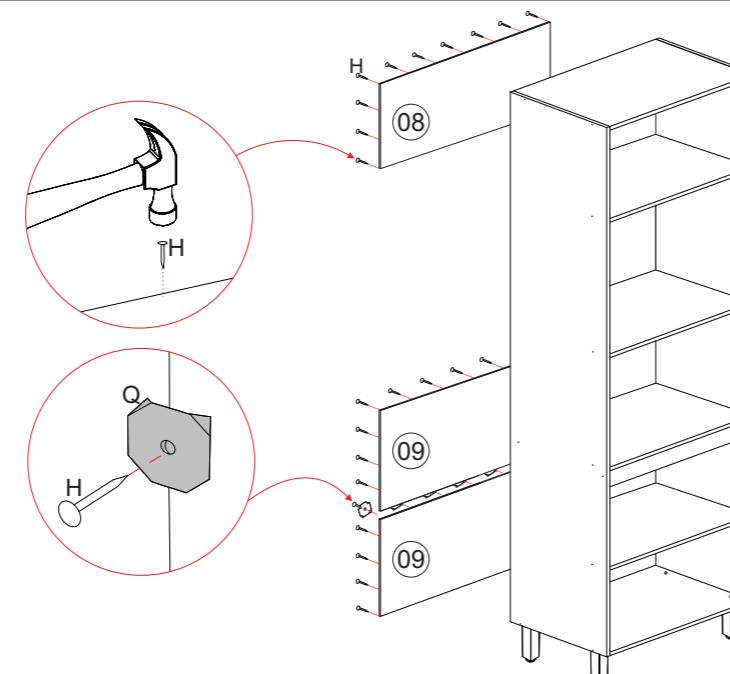


PASSO 05

- PRIMEIRO MONTE A MOLDURA SUPERIOR: UNA A MOLDURA VERTICAL SUP. (10) COM A HORIZONTAL (06), UTILIZANDO 04UN DO PARAF. (A) 3,5X50MM.
- DEPOIS FIXE A MOLDURA PRONTA NO PRIMEIRO NICHO, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM PARA CADA LATERAL E MAIS 03UN NAPRATELEIRA(03).
- FIXE AS DUAS MOLDURAS (11) NO SEGUNDO NICHO - ENTRE AS PRATELEIRAS (03) - UMA MOLDURA EM CADA LATERAL (01, 13), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM PARA CADA UMA.

DISTRIBUA E ALINHE OS PARAFUSOS DE MANEIRA UNIFORME. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE INTERNA.

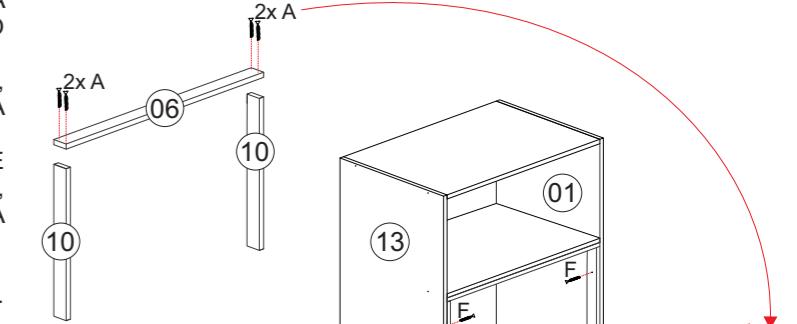

PASSO 06

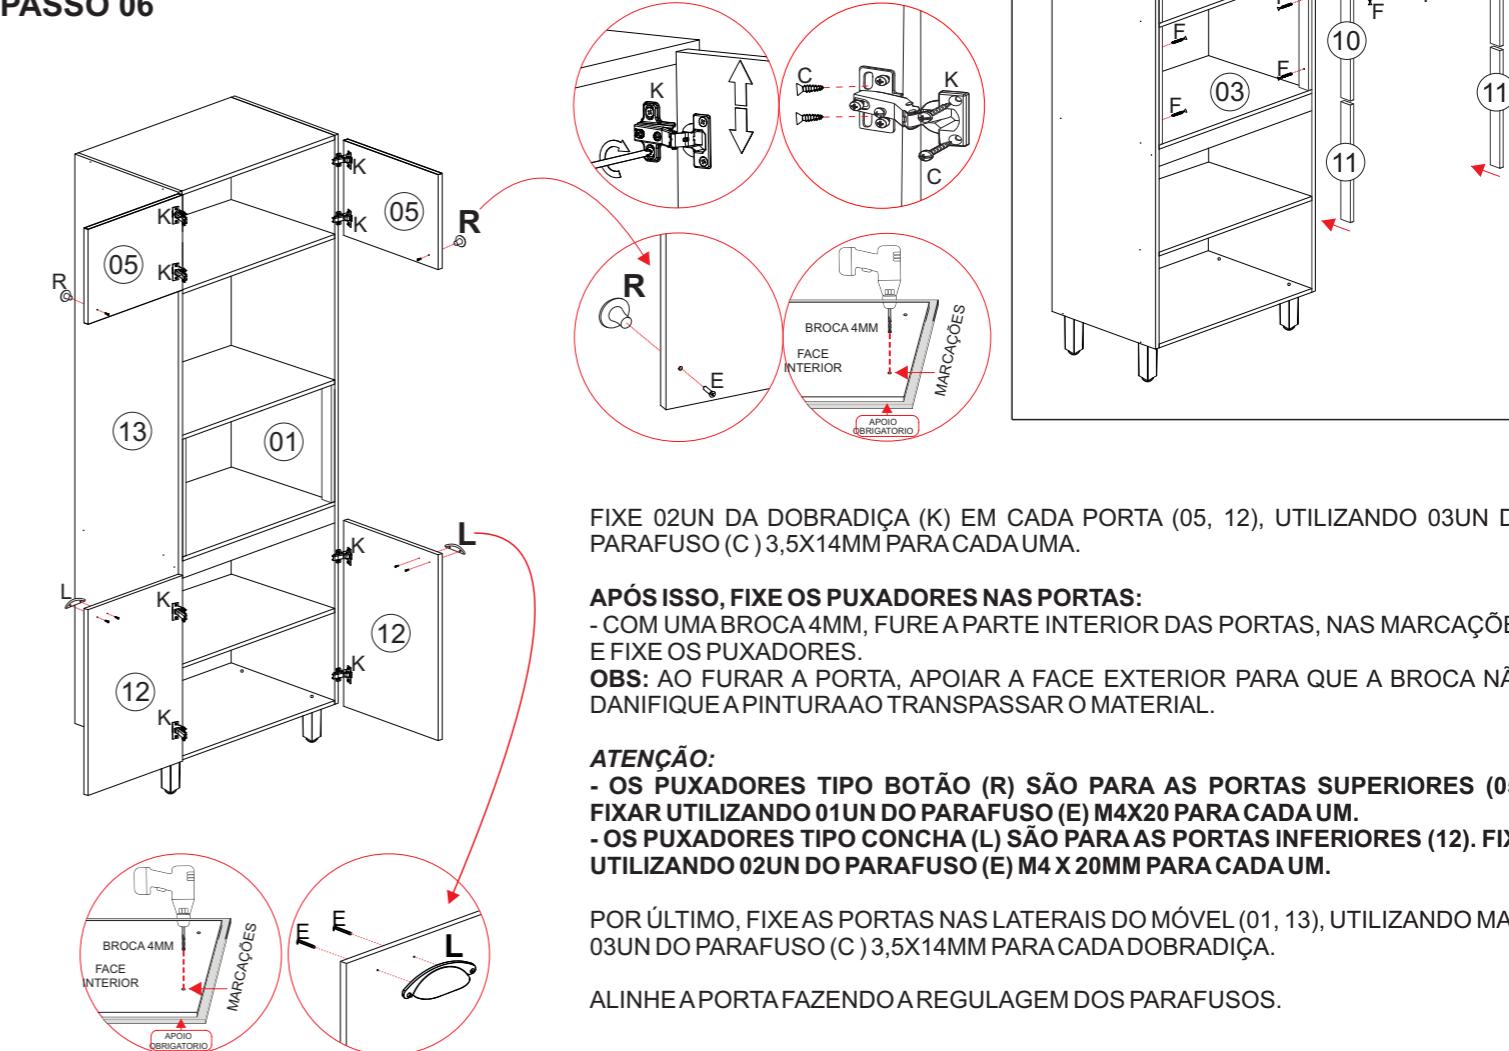

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (05, 12), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES NAS PORTAS:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES.

OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

ATENÇÃO:

- OS PUXADORES TIPO BOTÃO (R) SÃO PARA AS PORTAS SUPERIORES (05). FIXAR UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (E) M4X20 PARA CADA UM.
- OS PUXADORES TIPO CONCHA (L) SÃO PARA AS PORTAS INFERIORES (12). FIXE UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA UM.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (01, 13), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

PASSO 07


FINALIZE FAZENDO A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, ENTRE O CHAPEU (04) E O FORRO (08).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NO CHAPEU (04), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O).

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA PLÁSTICA (P) PARA DAR A CABAMENTO.

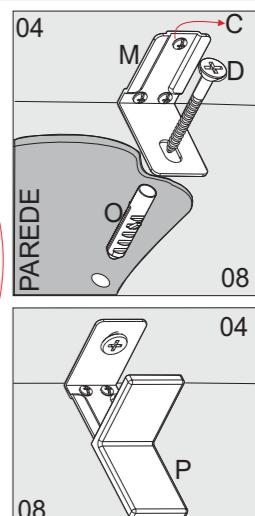


ACESSÓRIOS

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------|--|----|
| A | PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1107MP | | 08 |
| B | CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP | | 24 |
| C | PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP | | 66 |
| D | PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP | | 06 |
| E | PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP | | 06 |
| F | PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP | | 03 |
| G | COLA SACHET - CÓD.1020MP | | 02 |
| H | PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP | | 90 |
| i1 | GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 | | 01 |
| i2 | GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP | | 01 |
| i3 | GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP | | 01 |
| J1 | TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP | | 08 |
| J2 | TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP | | 08 |
| K | DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP | | 10 |
| L | PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA | | |
| L1 | PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP | | 02 |
| L2 | PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP | | |
| L3 | PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 5086MP | | |
| M | SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 | | 02 |
| N | PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA | | |
| N1 | PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP | | 04 |
| N2 | PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP | | |
| N3 | PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - CÓD. 5887MP | | |
| O | BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP | | 02 |
| P1 | CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP | | 02 |
| P2 | CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP | | |
| Q | PERFIL H 2,09M - CÓD. 4604MP | | 01 |
| R | PUXADOR BOTÃO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA | | |
| R1 | PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP | | 02 |
| R2 | PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP | | |
| R3 | PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 4977MP | | |

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

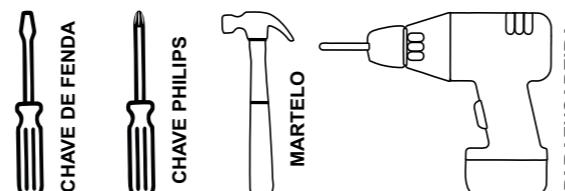

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

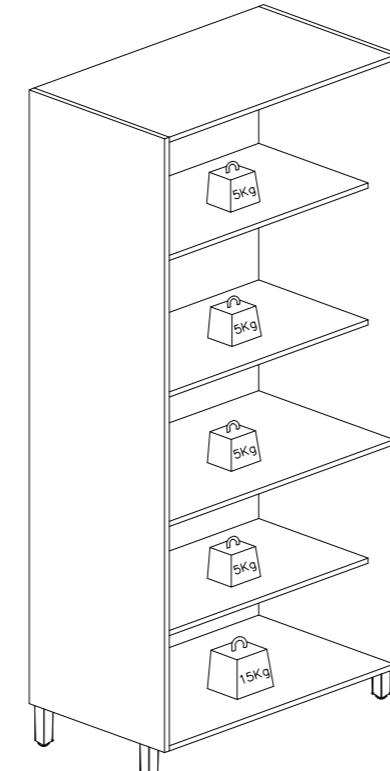

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Manter o produto em local arejado e sem umidade. Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. Não usar produtos químicos como: solventes, amoniaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. Não ficar em pé no estofado. Evite contato com animais domésticos. Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.

- Dobradicas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

Móveis de madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.

- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolorar a camada protetora do móvel.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrie o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilizar produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.

- Dobradicas/Corredicas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.

Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.

Descoloração por exposição direta à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".

Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.

Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado.

Excesso de peso sobre o produto.

Problemas e desgastes causados por animais domésticos.




Uso em ambientes infectados por cupins ou carunchos.

Acidentes causados por montagem inadequada.

MANUAL PANELEIRO DUPLO PROF.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- INICIE A MONTAGEM SEGUNDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA.
- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
- PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.
- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

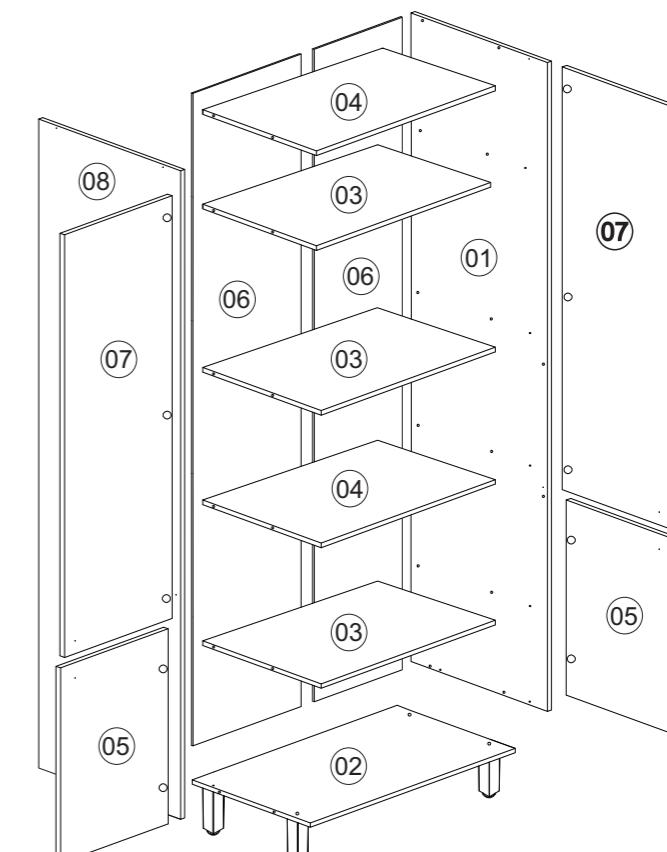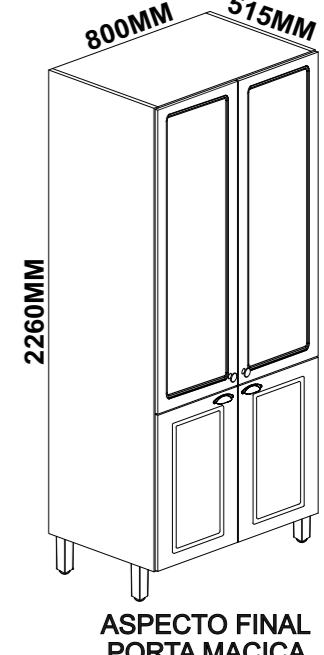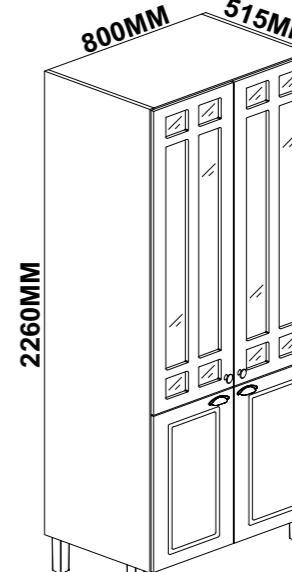

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

PASSO 01


FIXE OS 04 PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

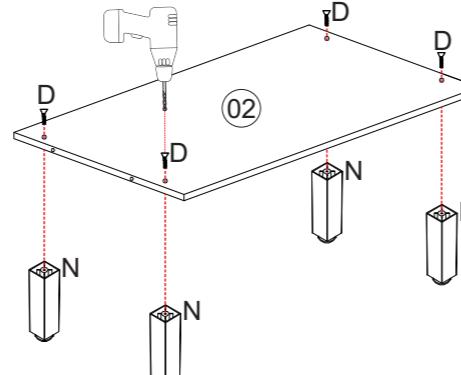

PASSO 02

ENCAIXE O CHAPEU (04), AS PRATELEIRAS (03, 04) E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (08) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04).


FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, SENDO 02UN NA BASE (02), 01UN NA PRATELEIRA (04) E 01UN NO CHAPEU (04).

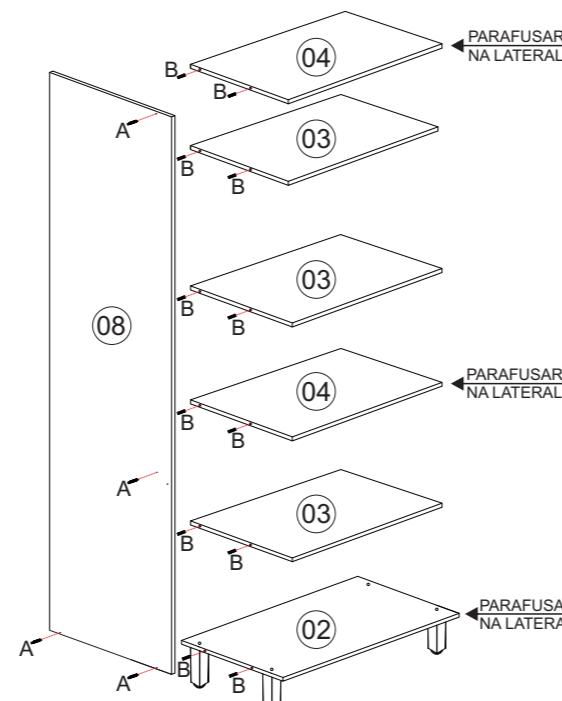

PASSO 03

ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JA MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04).

FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, SENDO 02UN NA BASE (02), 01UN NA PRATELEIRA (04) E 01UN NO CHAPEU (04).

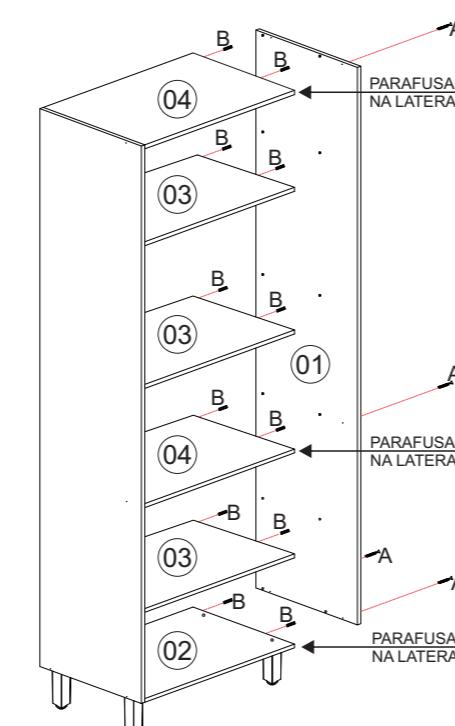


PASSO 04


VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (06) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES DE UM DOS FORROS, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

DEPOIS ENCAIXE O PERFIL H (Q) ENTRE OS FORROS PARA FAZER A JUNÇÃO E SÓ ENTÃO FIXE O OUTRO FORRO, UTILIZANDO TAMBÉM O PREGO (H) 10X10, A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

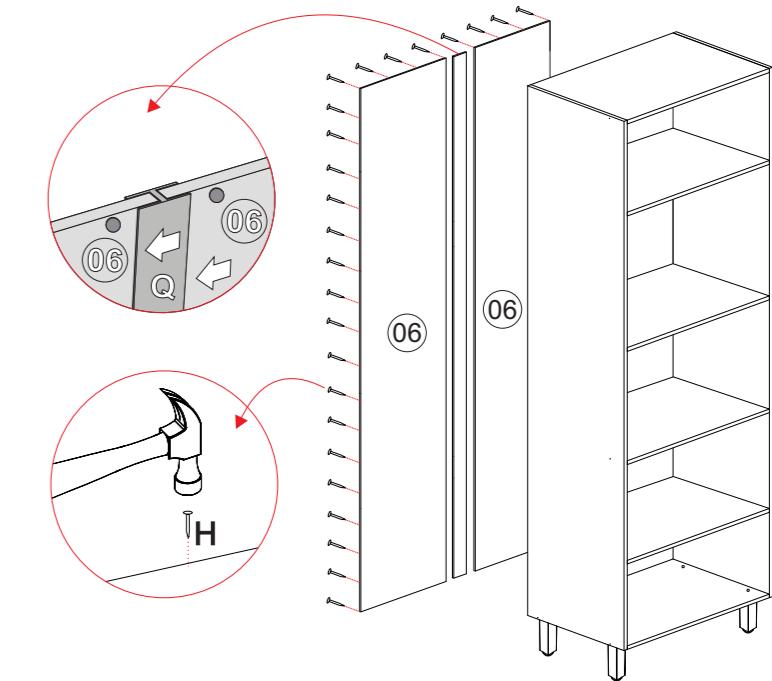

PASSO 05

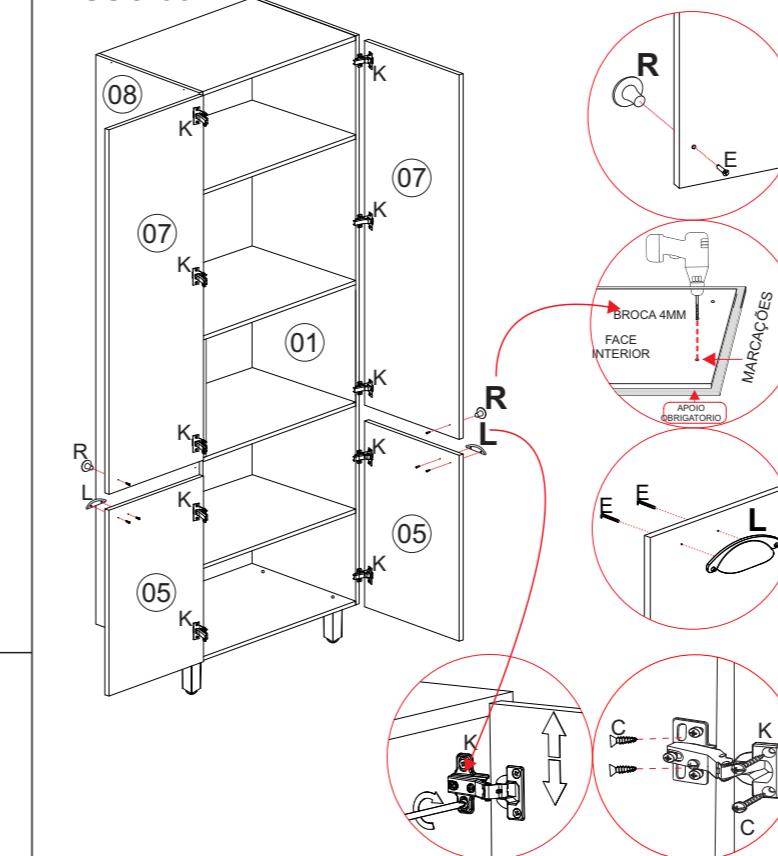

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (05, 07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES NAS PORTAS:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES.

OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

ATENÇÃO:

- OS PUXADORES TIPO BOTÃO (R) SÃO PARA AS PORTAS SUPERIORES (07). FIXAR UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (E) M4X20 PARA CADA UM.

- OS PUXADORES TIPO CONCHA (L) SÃO PARA AS PORTAS INFERIORES (05). FIXE UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA UM.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (01, 08), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADABRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

PASSO 06




FINALIZE FAZENDO A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.











PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, ENTRE AS LATERAIS (08, 01) E O FORRO (06).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS (08, 01), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.



DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O).

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA PLÁSTICA (P) PARA DAR A CABAMENTO.

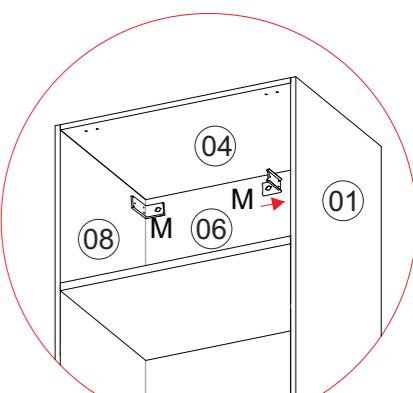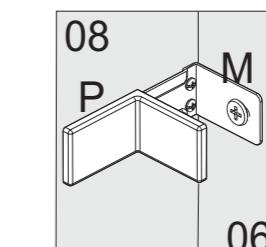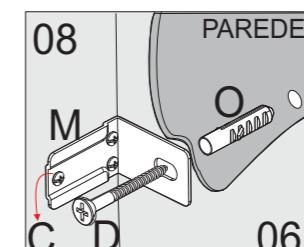


| Nº | Descrição | QTD | Nº | Descrição | QTD | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A | CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064)  | 36 | J | ACES JUNÇÃO P/ FUND (CÓD. 1038)  | 18 | |
| B | DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4859)  | 02 | K | ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848)  | 04 | |
| C | PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529)  | 12 | L | CAPA PLAST. CAFE FAGGIO P/ SUP. (CÓD. 4450)  | 04 | |
| D | PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)  | 12 | M | MINIFIX HASTE DUPLA 49MM (CÓD. 1036)  | 04 | |
| E | PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)  | 03 | N | MINIFIX TAMBOR 12X9 (CÓD. 4994)  | 08 | |
| F | PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)  | 16 | O | PUXADOR BOTÃO DOURADO (CÓD. 4977)  | 01 | |
| G | PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI (CÓD. 4014)  | 01 | P | TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900)  | 12 | |
| H | PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)  | 04 | Q | COLA SACHET (CÓD. 1020)  | 02 | |
| I | PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041)  | 81 | R | GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913)  | 01 | |
| NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. | | Quantidade necessária de Montadores - 01 AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM. | | S | CAVILHA PINUS 8 X 55 (CÓD. 1209)  | 04 |

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

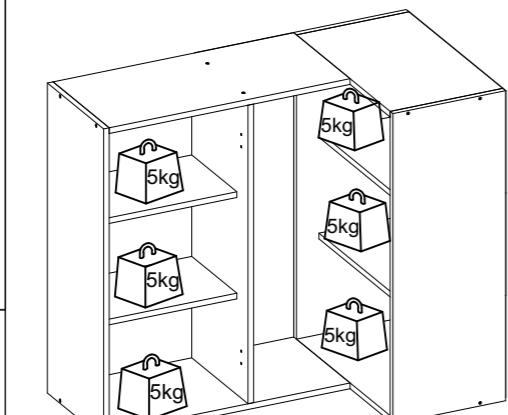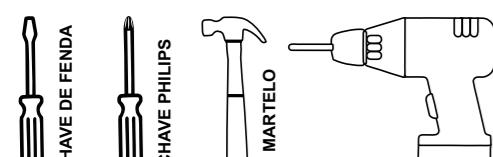

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

MANUAL ARMÁRIO CANTO RETO FIRENZE

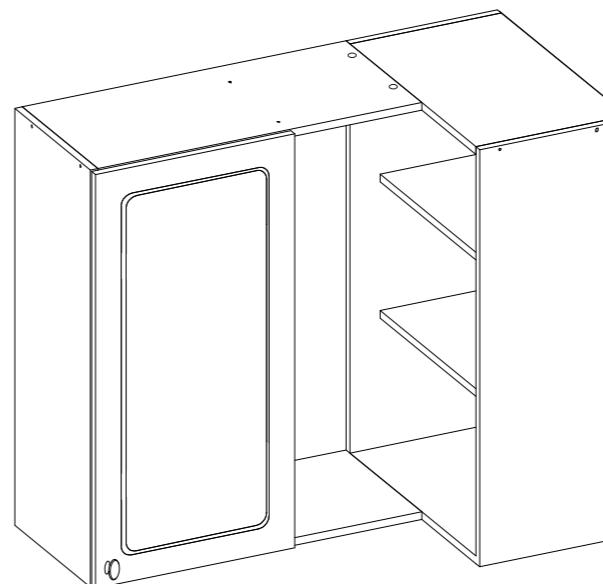

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANOS MACIOS E SECOS;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAS MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA


Indékes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E DO REVESTIMENTO; EX: 6171.049 - 1442

| SEQ | CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESURA | MATERIAL | COR 1 | QTD |
|-----|------------|----------------------------|-------------|---------|----------|----------|-------------|-----|
| 01 | 6171.036PC | FIR BASE DIR AR 500X300 | 500 | 300 | 15 | MDP | 1442-CHUMBO | 1 |
| 02 | 6171.037PC | FIR BASE ESQ AR 642X300 | 642 | 300 | 15 | MDP | 1442-CHUMBO | 1 |
| 03 | 6171.038PC | FIR CHAPEU DIR AR 500X300 | 500 | 300 | 15 | MDP | 1442-CHUMBO | 1 |
| 04 | 6171.039PC | FIR CHAPEU ESQ ARM 642X300 | 642 | 300 | 15 | MDP | 1442-CHUMBO | 1 |
| 05 | 6171.040PC | FIR DIVISORIA AR 780X300 | 780 | 300 | 15 | MDP | 1442-CHUMBO | 1 |
| 06 | 6171.041PC | FIR LAT FUNDO 809X300 | 810 | 300 | 15 | MDP | 1442-CHUMBO | 2 |
| 07 | 6171.042PC | FIR PRAT GR 500X240 | 500 | 240 | 15 | MDP | 1442-CHUMBO | 2 |
| 08 | 6171.043PC | FIR PRAT PQ 370X240 | 370 | 240 | 15 | MDP | 1442-CHUMBO | 2 |
| 09 | 6171.044PC | FIR FORRO 390X267 | 267 | 390 | 3 | HDF | 1442-CHUMBO | 3 |
| 10 | 6171.045PC | FIR FORRO 524X267 | 267 | 524 | 3 | HDF | 1442-CHUMBO | 3 |
| 11 | 6171.046PC | FIR FORRO 804X275 | 804 | 275 | 3 | HDF | 1442-CHUMBO | 1 |
| 12 | 6171.09PC | PORTA 804X395 | 804 | 395 | 15 | MDF | 1442-CHUMBO | 1 |
| 13 | 6016.039PC | ATN LAT AR 809X300 | 810 | 300 | 15 | MDP | 1442-CHUMBO | 1 |

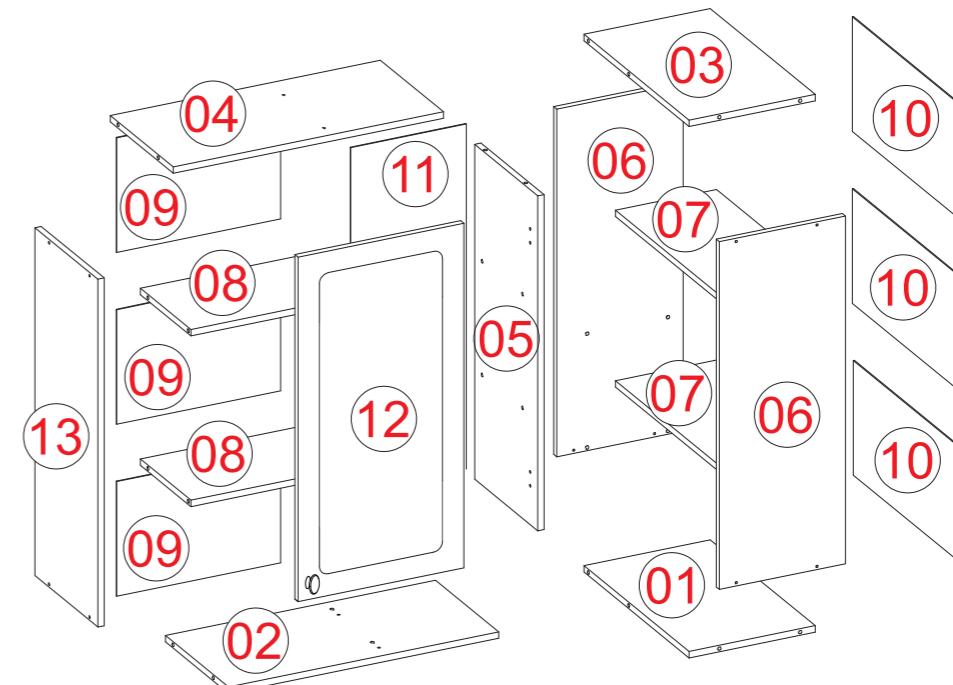

PASSO 01

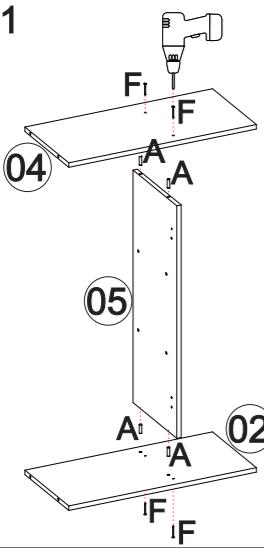


ATENÇÃO:

É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

1.1 - UNIR AS PEÇAS 02, 05 E 04. PARA ISSO, INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DA PEÇA 05. ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).

1.2 - FIXE AS PEÇAS UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40 MM.

PASSO 02

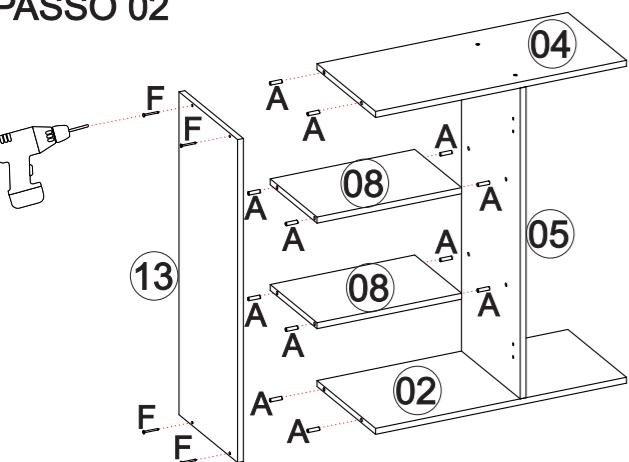


2.1 - INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) NAS PRATELEIRAS MENORES (PEÇAS 08) E ENCAIXE-AS NA DIVISÓRIA(05); ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).

2.2 - INSIRA 08 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (A) 8 X 30MM NAS PEÇAS 04, 08 E 02, E ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (13).

2.3 - FIXAR A PEÇA 13 UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

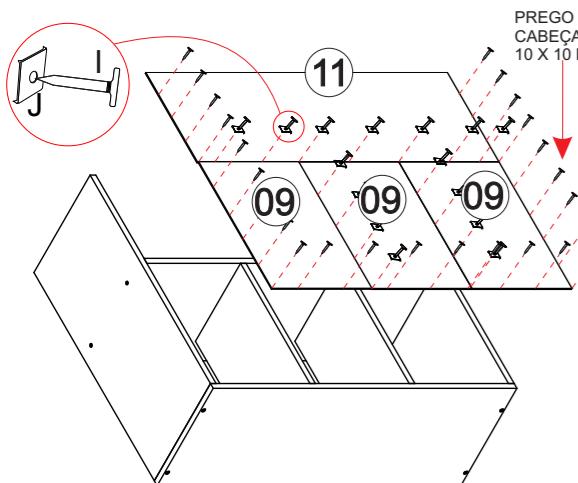


3.1 - PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

3.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR E ESQUERDA DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O LADO DIREITO PARA FIXAR QUANDO UNIRNOS OS DOIS MÓDULOS DE ARMÁRIO.

3.2 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

MONTAMOS UM DOS MÓDULOS DO ARMÁRIO.

PASSO 04

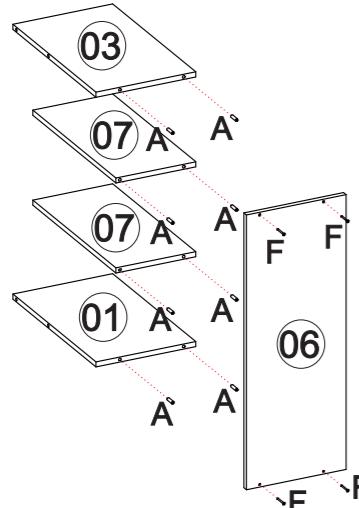


É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

4.1 - UNIR AS PEÇAS 01, 03, 06 E 07. PARA ISSO, INSIRA 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DAS PEÇAS 01, 03 E 07. ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).

4.2 - FIXAR AS PEÇAS 01 E 03 NA LATERAL (06) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.


PASSO 05

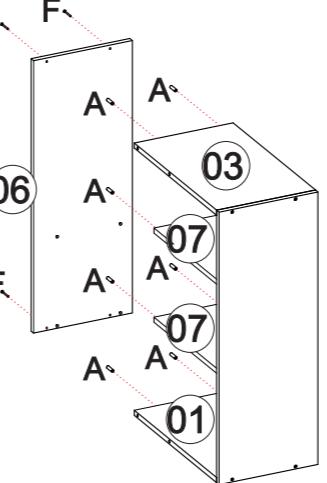

5.1 - ENCAIXE 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X 30MM NA OUTRA EXTREMIDADE DAS PEÇAS 01, 03 E 07 E ENCAIXE A OUTRA LATERAL (06). ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).

5.2 - FIXE A LATERAL (6) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.

PASSO 06

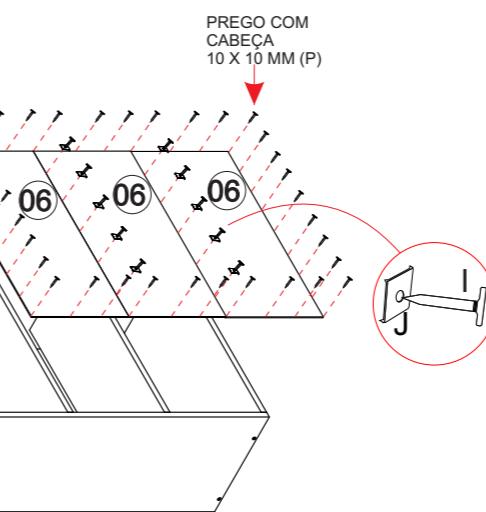


6.1 - PARA OS FORROS, SERÁ O MESMO PROCEDIMENTO DO OUTRO MÓDULO. PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

6.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 EM TODA A EXTREMIDADE DAS PEÇAS.

6.3 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

AGORA JUNTAREMOS OS DOIS MÓDULOS.

PASSO 07

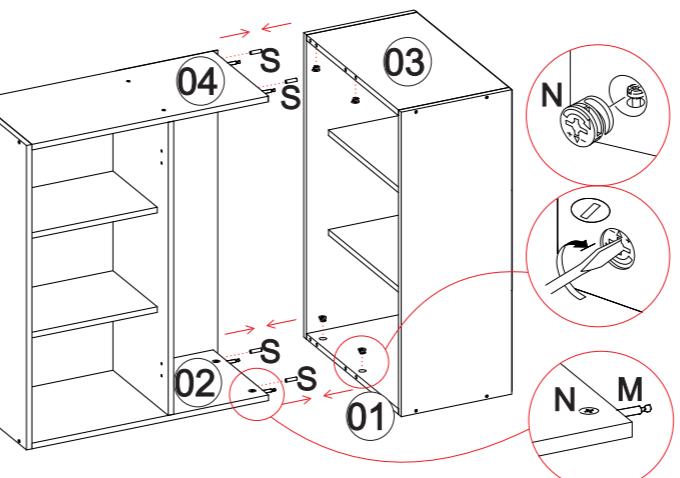


7.1 - ENCAIXE 02 UN DA CAVILHA (S) 8 X 55MM NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO. ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (S) PASSAR A COLA SACHET (Q).

7.2 - ENCAIXE 02 UN DO PARAFUSO (M) MINIFIX HASTE DUPLA NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO

7.3 - AGORA PARA UNIR OS DOIS MÓDULOS, BASTA ENCAIXÁ-LOS.

7.4 - APÓS ISSO, INSIRA 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NOS FUROS DAS FACES DAS BASES (01 E 02) E CHAPÉUS (03 E 04), QUE FAZEM ENCONTRO COM AS HASTES (M) E GIRE-OS COM A AJUDADE UMA CHAVE DE FENDA.

PASSO 08

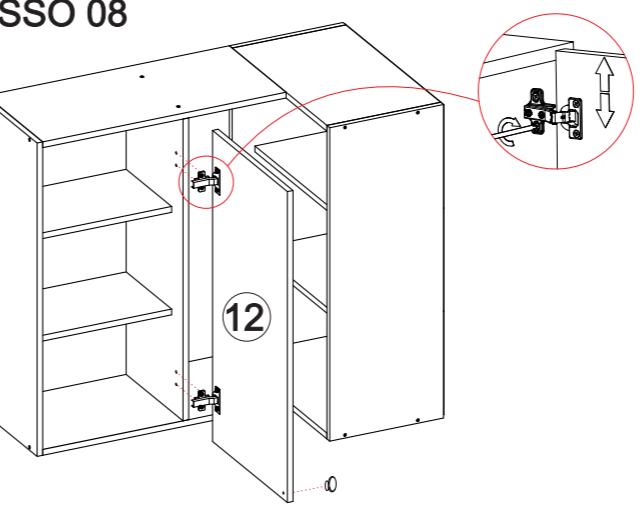


POR ÚLTIMO, INSTALE A PORTA E PUXADOR.

8.1 - FIXE A DOBRADIÇA (B) UTILIZANDO PARAFUSOS (C) 3,5 X 14MM FLANGEADO, UNINDO A PORTA COM A LATERAL (13).


8.2 - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES ONDE SERÁ FIXADO O PUXADOR (O) COM PARAFUSO M4 X 20MM (G).

| Nº | Descrição | QTD | Nº | Descrição | QTD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----|
| A | ACES CANTONEIRA 2 FUROS (CÓD. 1056) | 03 | J | ACES JUNÇÃO P/ FUND (CÓD. 1038) | 08 |
| B | CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) | 16 | K | ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848) | 02 |
| C | DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4302) | 02 | L | CAVILHA PLASTICA 8 X 30MM (PRETA) (CÓD. 4858) | 06 |
| D | PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529) | 12 | M | PE QUADRADO CASTANI (CÓD. 4088) | 04 |
| E | PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104) | 12 | N | PUXADOR CONCHA DOURADO (CÓD. 5086) | 01 |
| F | PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) | 06 | O | TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900) | 06 |
| G | PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 4443) | 27 | P | PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) | 39 |
| H | PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI (CÓD. 4014) | 02 | Q | COLA SACHET (CÓD. 1020) | 01 |
| I | PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477) | 06 | R | GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913) | 01 |
| | | | S | BUCHA 8MM (CÓD. 1059) | 02 |
| NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. | | Quantidade necessária de Montadores - 01 | | Ferramentas Necessárias (Não fornecidas) | |
| | | | | | |

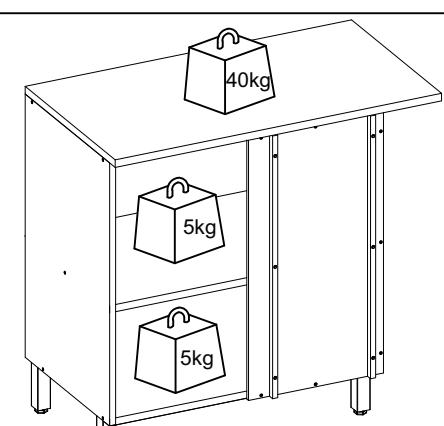

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

MANUAL BALCÃO CANTO RETO FIRENZE

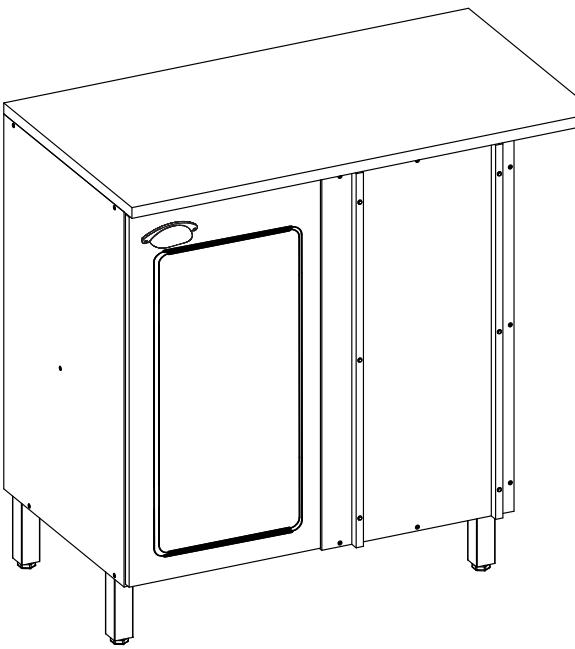

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 4- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 5- PARA LIMPEZA USE PANOS MACIOS E SECOS;
- 6- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAS MOVEIS, ETC.;
- 7- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 8- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 9- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA


Indékes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6171.049 - 1442

| SEQ | CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | MATERIAL | COR | QTD |
|-----|------------|----------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|---------------|-----|
| 01 | 6093.079PC | SOF BASE BL 770X497 | 770 | 497 | 15 | MDP | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 02 | 6171.023PC | FIR LAT ESQ 760X497 | 760 | 497 | 15 | MDP | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 03 | 6171.028PC | FIR VISTA BL 0,80 769X60 | 770 | 60 | 15 | MDP | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 04 | 6171.022PC | FIR LAT DIR 760X497 | 760 | 497 | 15 | MDP | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 05 | 6171.035PC | VISTA TRAS 769X60 - CRUA | 770 | 60 | 15 | MDP | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 06 | 6171.048PC | FIR COLUNA BL 730X60 | 730 | 60 | 15 | MDP | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 07 | 6171.049PC | FIR PRAT BL 770X437 | 770 | 437 | 15 | MDP | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 08 | 6171.050PC | FIR TAMPA CEGA 758X397 | 758 | 397 | 15 | MDF | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 09 | 6171.051PC | FIR TAMPO 960X530 22MM | 960 | 530 | 22 | MDF | 1441 - FREIJO | 1 |
| 10 | 6171.052PC | FIR RIPADA FECHAMENTO 758X18 MDF | 758 | 18 | 15 | MDF | 1442 - CHUMBO | 2 |
| 11 | 6171.05PC | PORTA RETA 750X395 | 750 | 395 | 15 | MDF | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 12 | 6093.081PC | SOF FORRO 795X430 | 430 | 795 | 3 | HDF | 1442 - CHUMBO | 1 |
| 13 | 6093.077PC | SOF FORRO 795X335 | 335 | 795 | 3 | HDF | 1442 - CHUMBO | 1 |

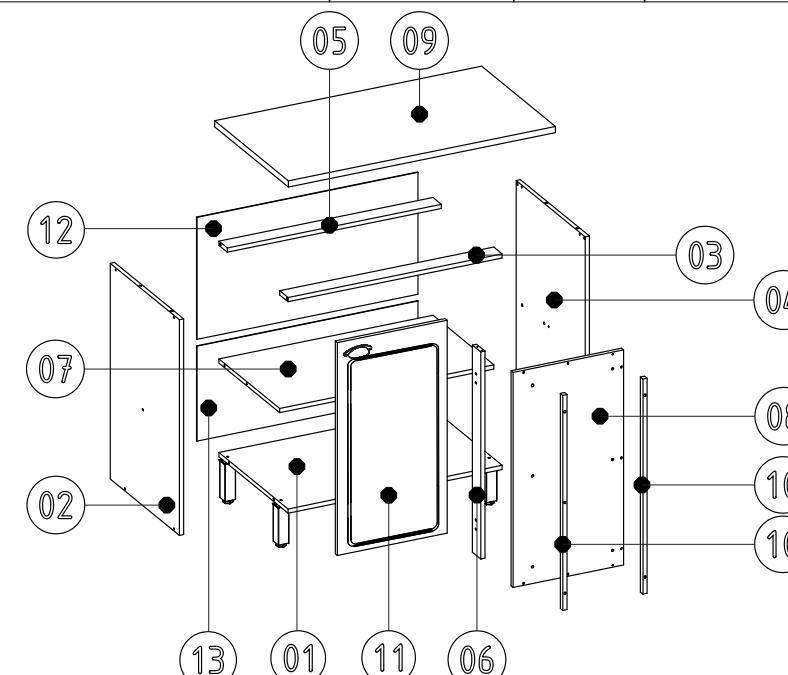

PASSO 01

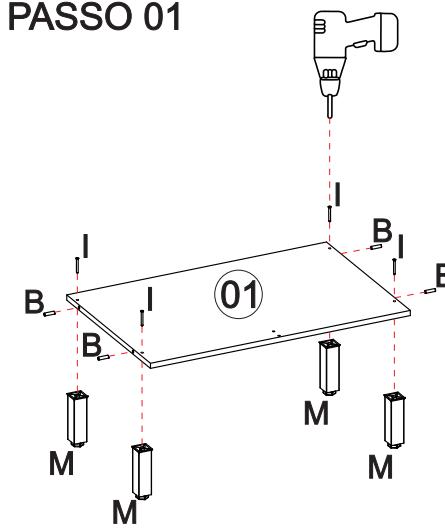


1.1 - FIXAR NA BASE, PEÇA (01), 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (M), COM 04 UN DO PARAFUSO 4,8 X 55 MM (I).

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

1.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA BASE (PEÇA 01).

PASSO 02

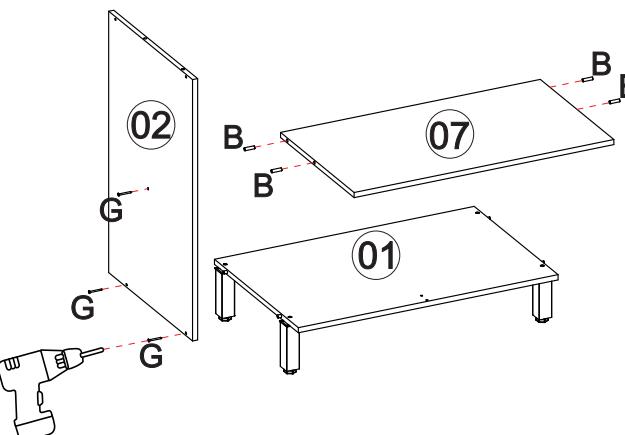

ATENÇÃO:
É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

2.1 - ENCAIXAR A LATERAL ESQUERDA, (PEÇA 02), NA BASE (01);

2.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30MM NA PRATELEIRA, (PEÇA 07), E ENCAIXA-LA NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02)

2.3 - FIXAR AS PEÇAS (01, 02 E 07) USANDO 03 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (G) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

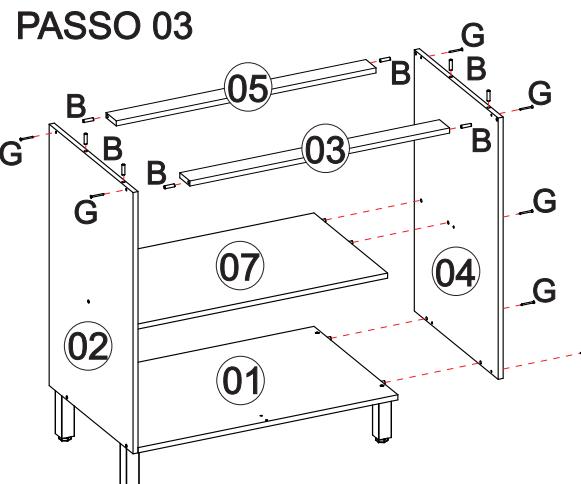


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

3.1 - INSERIR 02 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA VISTA FRONTAL (PEÇA 03) E NA VISTA TRASEIRA (PEÇA 05) E ENCAIXA-LAS NA LATERAL ESQUERDA (PEÇA 02).

3.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA (PEÇA 04) NAS PEÇAS JÁ MONTADAS. APÓS ISSO, FIXAR AS LATERAIS NAS VISTAS COM 07 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

3.3 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA PARTE SUPERIOR DAS DUAS LATERAIS (02 E 04).

PASSO 04

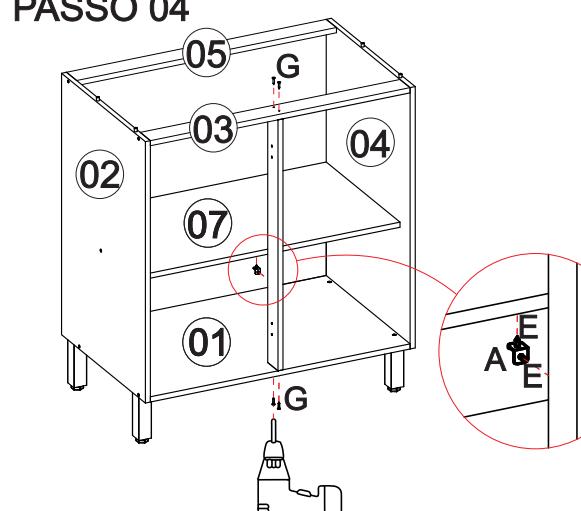


4.1 - USANDO UMA BROCA 4MM, FURE AS DUAS MARCAÇÕES EMBAIXO DA BASE.

4.2 - ENCAIXAR A COLUNA (PEÇA 06) NO CENTRO DO BALCÃO, ENTRE A BASE (01) E A VISTA FRONTAL (03). APÓS ISSO, FIXE A COLUNA (06) COM 4 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

4.3 - INSIRA 01 UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (A), FIXANDO-A ENTRE A COLUNA (06) E A PRATELEIRA (07) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

PASSO 05

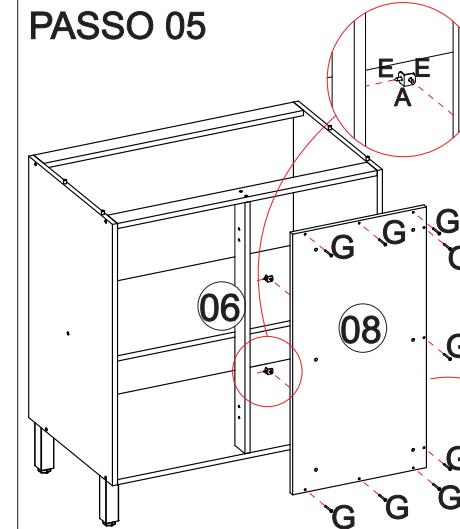


ATENÇÃO: NESTE PASSO DEVE SER DEFINIDO QUAL LADO FICARÁ O BALCÃO (DIREITO OU ESQUERDO).

5.1 - , É IDEAL QUE O MÓVEL SEJA VIRADO COM O FUNDO PARA O CHÃO, PARA FAZER A FIXAÇÃO DA TAMPA FRONTAL (PEÇA 08), DE MODO A DAR MAIS ESTABILIDADE À MONTAGEM.
FIXE A TAMPA (08) COM 09 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM E TAMBÉM AS 02 UN DA CANTONEIRAS 02 FUROS (A) ENTRE A TAMPA (08) E A COLUNA (06) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

LADO ESQUERDO


LADO DIREITO

PASSO 06

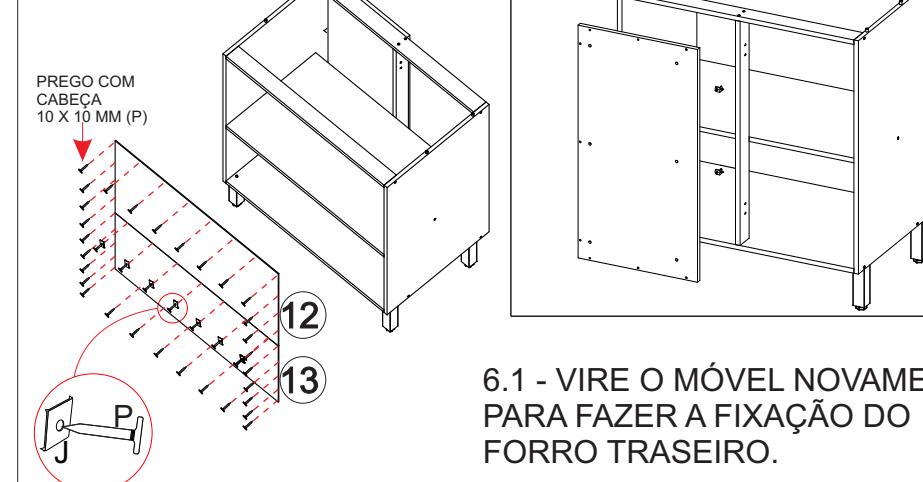

6.1 - VIRE O MÓVEL NOVAMENTE PARA FAZER A FIXAÇÃO DO FORRÔ TRASEIRO.

PASSO 08

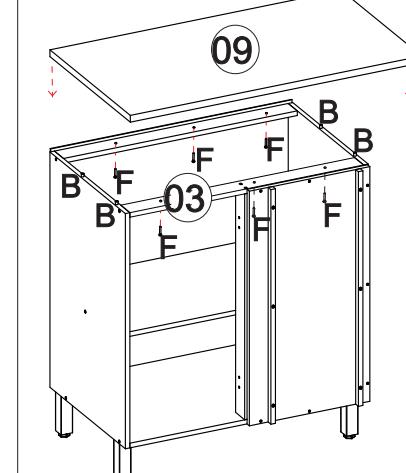


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

8.1 - ENCAIXE O TAMPO (PEÇA 09) NAS CAVILHAS (B) E FIXE COM 06 UN DE PARAFUSO UNIÃO (F), SENDO 03 UN EM CADA VISTA (03).

A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE DEBAIXO DA VISTA (03).


PASSO 09

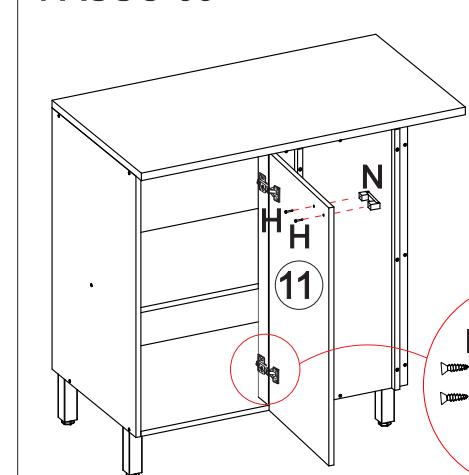

POR ÚLTIMO, FAÇA A FIXAÇÃO DA PORTA (11) COM AS DOBRADIÇAS (C), SEGUITO DO PUXADOR (N).

COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES E FIXE O PUXADOR COM O PARAFUSO (H) M4 X 20MM.

PASSO 07

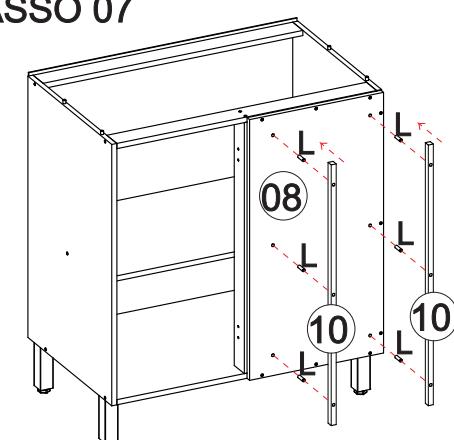

7.1 - **COM O MÓVEL NA POSIÇÃO VERTICAL**, INSIRA 06 UN DA CAVILHA PLASTICA 8 X 30MM (L) NA TAMPA FRONTAL (08) E DEPOIS ENCAIXE AS RIPAS DE FECHAMENTO (10) SOBRE ELA.

NOTA:

AO FAZER A JUNÇÃO DESTE CANTO (FACE QUE CONTÉM OS AFASTADORES (PEÇAS 10) COM OUTRO BALCÃO, UTILIZAR 04 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

