

ESQUEMA DE MONTAGEM – BALCÃO COLONIAL/TOPAZIO 1,37 c/ADEGA

Art. Panta
A terra
dos tubulares


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM 1

RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		17	Paraf 4,5x50-Fixar os Pés e as Gavetas.
B		24	Suporte p/Prateleira 6mm
C		40	Paraf 4,0x14 - Fixar as Corrediças e as Dobradiças
D		36	Prego 8 x 8 - Pregar o Fundo
E		25	Parafuso mini-fixo - Unir Gavetas e Bases
F		25	Porca giro-fixo - Unir Gavetas e Bases
G		40	Cavilha 6x30 - Unir Gavetas e Bases
H		5	Arruela - Para Gaveta
I		16	Tapa Furo - Acabamento
J		2	Par de Corrediça - Para Gaveta
L		5	Parafuso 3/16" x 5/8" - Para Gaveta e Portas
M		5	Espelho do Puxador - Para Gaveta e Portas
N		5	Puxador - Para Gaveta e Portas
O		6	Dobradiça - Portas

RELAÇÃO DE PEÇAS DO BALCÃO

CÓDIGOS PEÇAS	QTD	NOME	DETALHES
1	1	BASE	1370x455x15mm
2	1	LATERAL ESQUERDA	735x415x15mm
3	1	LATERAL DIREITA	735x415x15mm
4	1	DIVISORIA ESQUERDA	735x415x15mm
5	1	DIVISORIA DIREITA	735x415x15mm
6	2	TRAVA HORIZONTAL	420x80x15mm
7	1	TAMPO	1370x455x15mm
8	2	PRATELEIRA MOVEL	420x350x15mm
9	3	PORTA	526x432x15mm
10	2	FRENTE GAVETA	432x200x15mm
11	4	LATERAL GAVETA	390x150x15mm
12	2	FUNDO GAVETA	387x376x3mm
13	2	CONTRA FUNDO	364x150x15mm
14	3	FUNDO	760x440x3mm
15	6	PES	90x60x60
16	1	BASE DA ADEGA	420x415x15
17	3	LATERAL ADEGA	350x195x15
18	4	PRATELEIRA ADEGA	350x93x15

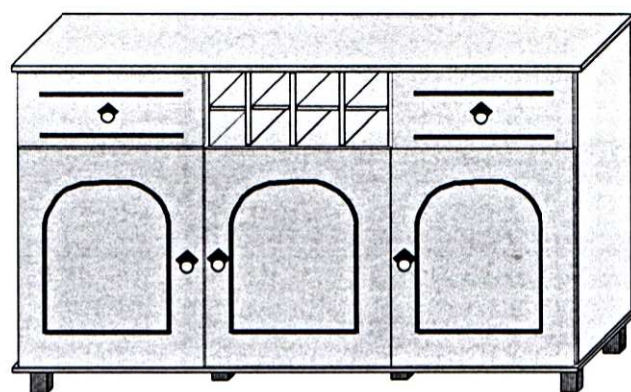

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 860 X 460 X 1370MM




1 PESSOA

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM 2

MONTANDO PASSO A PASSO


1º PASSO: COLOCAR AS CORREDIÇAS NAS LATERAIS DO BALCÃO E PARAFUSAR OS PÉS NA BASE.

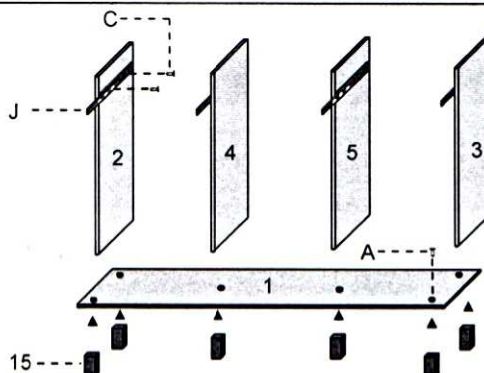

AS PEÇAS DO BALCÃO SÃO PRÉ MARCADAS E PRÉ FURADAS PARA FACILITAR A MONTAGEM

PARAF. 4.0x14 CÓD: C QTD: 8	PARAF. 4.5x50 CÓD: A QTD: 6	CORREDIÇA CÓD: J QTD: 2

2º PASSO: FIXAR AS "TRAVAS HORIZONTAIS" NAS LATERAIS DO BALCÃO E PARAFUSAR A ARMAÇÃO NA BASE INFERIOR.

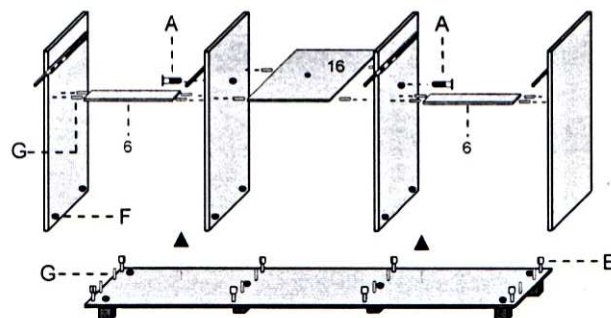


CUIDADO PARA NÃO RISCAR AS PEÇAS AO ENCAIXAR OS PARAFUSOS.

PARAF. 4.5x50 CÓD: A QTD: 2	CAVILHA 8x30 CÓD: G QTD: 20	PORCA GIRO-FIXO CÓD: F QTD: 8	PARAF. MINI-FIXO CÓD: E QTD: 8

3º PASSO: ENCAIXAR E PARAFUSAR AS LATERAIS DAS PRATELEIRAS CONFORME O DESENHO. PARAFUSAR O TAMPO NA ARMAÇÃO E EM SEGUIDA PREGAR O FUNDO NO BALCÃO.

ANTES DE PREGAR O TAMPO NA ARMAÇÃO, ENCAIXAR OS SUPORTES PARA PRATELEIRAS DA ADEGA

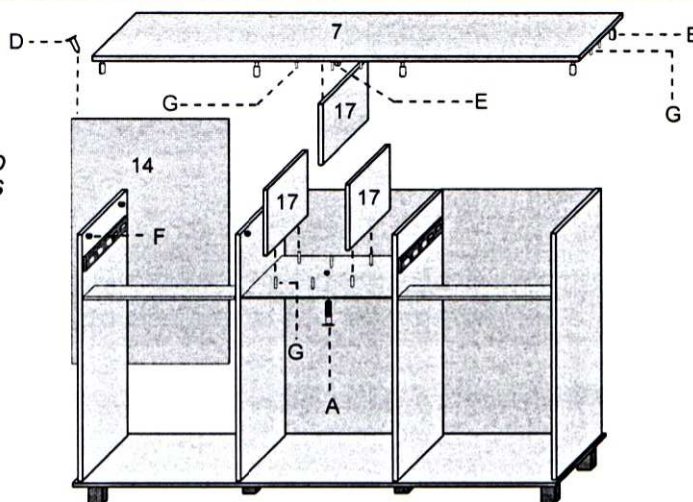

CERTIFICAR QUE O BALCÃO ESTEJA NO ESQUADRO PARA PREGAR O FUNDO



	ANTES DE PREGAR O TAMPO NA ARMAÇÃO, ENCAIXAR OS SUPORTES PARA PRATELEIRAS DA ADEGA		
PARAF. 4.5x50 CÓD: A QTD: 1			
CAVILHA 8x30 CÓD: G QTD: 20	SUPORT. PRAT. CÓD: B QTD: 16	PORCA GIRO-FIXO CÓD: F QTD: 9	PREGO 8x8 CÓD: D QTD: 36
PARAF. MINI-FIXO CÓD: E QTD: 9			

IMPORTANTE: PARA FACILITAR A MONTAGEM, FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DA EMBALAGEM, ASSIM PROTEGENDO AS PEÇAS PARA NÃO RISCAR



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM 2

MONTANDO PASSO A PASSO


4º PASSO: MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS PORTAS E ENCAIXAR OS SUPORTE PRATELEIRA.

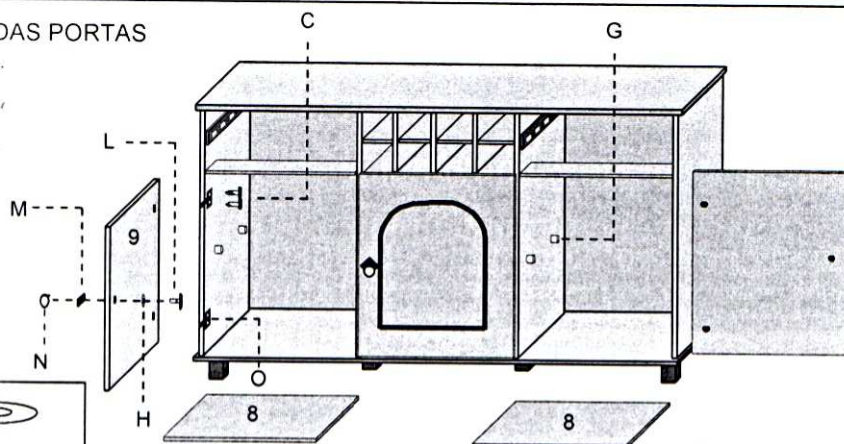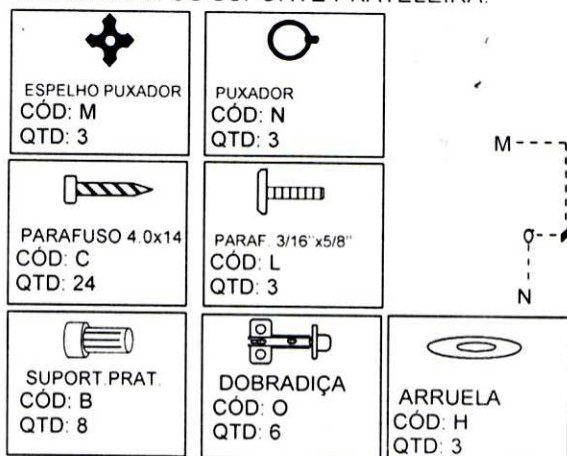



5º PASSO: MONTAGEM DAS GAVETAS.

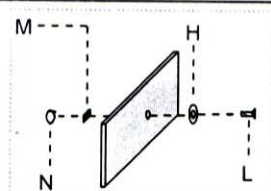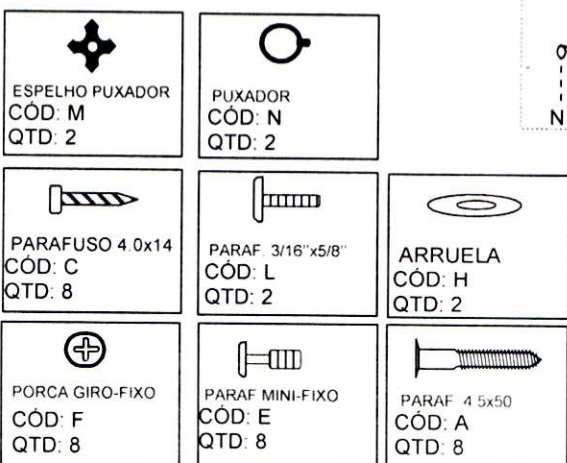

FRENTE GAVETA

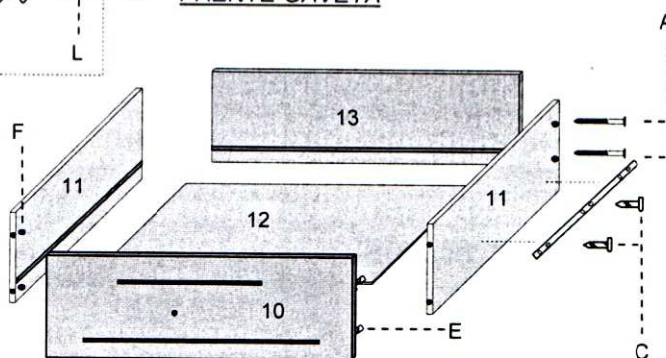

6º PASSO: COLOCAR TAMPINHAS DE ACABAMENTO E LIMPEZA DO BALCÃO

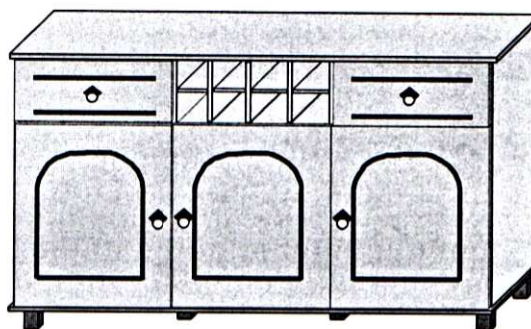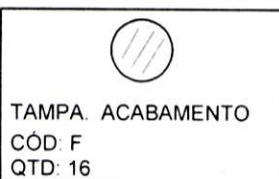

AS PORCAS GIROFIX QUE UNEM A BASE SUPERIOR NÃO VÃO TAPA FURO DE ACABAMENTO POIS AS GAVETAS TAMPAM

IMPORTANTE: PARA FACILITAR A MONTAGEM, FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DA EMBALAGEM, ASSIM PROTEGENDO AS PEÇAS PARA NÃO RISCAR