


MANUAL DE MONTAGEM/ ESCRIVANINHA SMART

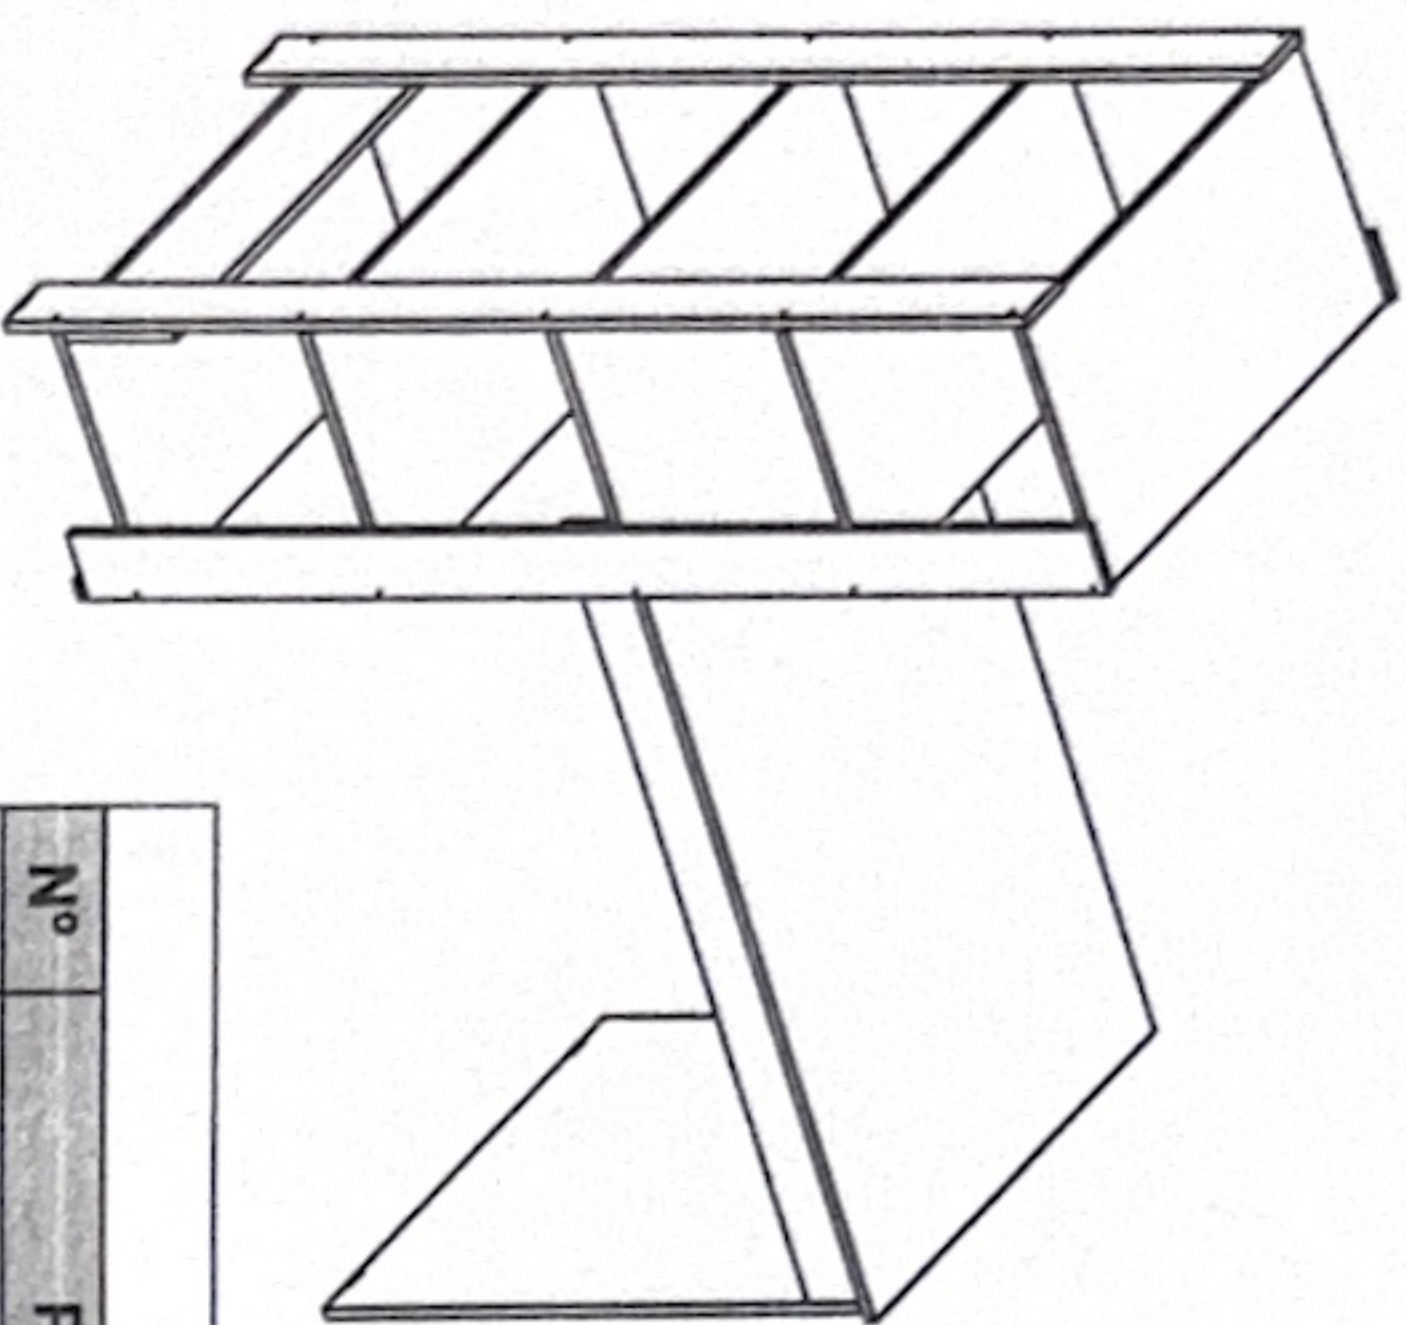

ATENÇÃO SR. MONTADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

DIMENSÃO		
ALTURA	LARG.	PROF.
1347 MM	1205 MM	630 MM

LEGENDA

Nº	PEÇA	QTD	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	BASE	01	602	320	12 MM
02	PRATELEIRA	03	602	320	12 MM
03	TAMPO	01	1202	602	12 MM
04	TRAVESSA LAT. TRAS. ESQ.	01	1345	80	12 MM
05	TRAVESSA LAT. FRONTAL ESQ.	01	1345	80	12 MM
06	TRAVESSA TRASEIRA	01	600	145	12 MM
07	TRAVESSA LAT. TRAS. DIREITA	01	1345	80	12 MM
08	TRAVESSA LAT. FRONTAL DIR.	01	1345	80	12 MM
09	LATERAL	01	710	600	12 MM
10	TRAVESSA TAMPO (MAIOR)	01	940	280	12 MM
11	TRAVESSA TAMPO (MENOR)	01	940	70	12 MM





MÃO-DE-OBRA


KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	23	PARAFUSO 5,0 X 40 CH. PHS	
B	08	PARAFUSO 4,0 X 20 CH. PHS	
C	26	PARAFUSO 3,5 X 12 CH. PHS	
D	22	CAVILHA 6 X 30	
E	02	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	
F	04	CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS	
G	06	SAPATA "U" 12 MM PLÁSTICA	
H	02	TAPA FURO ADESIVO	

UTILIZE AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE, EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM CAUSAR DANOS AO PRODUTO.

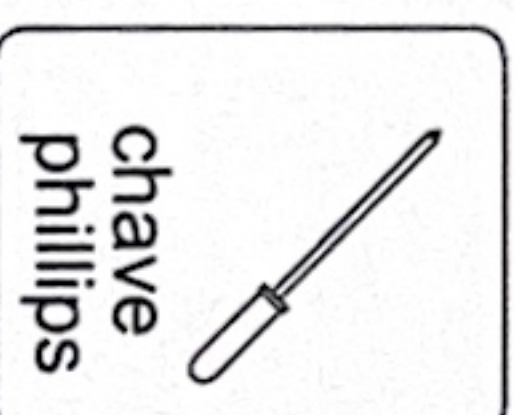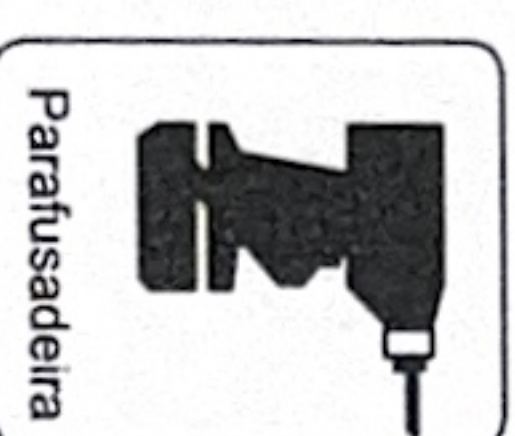


1º PASSO →

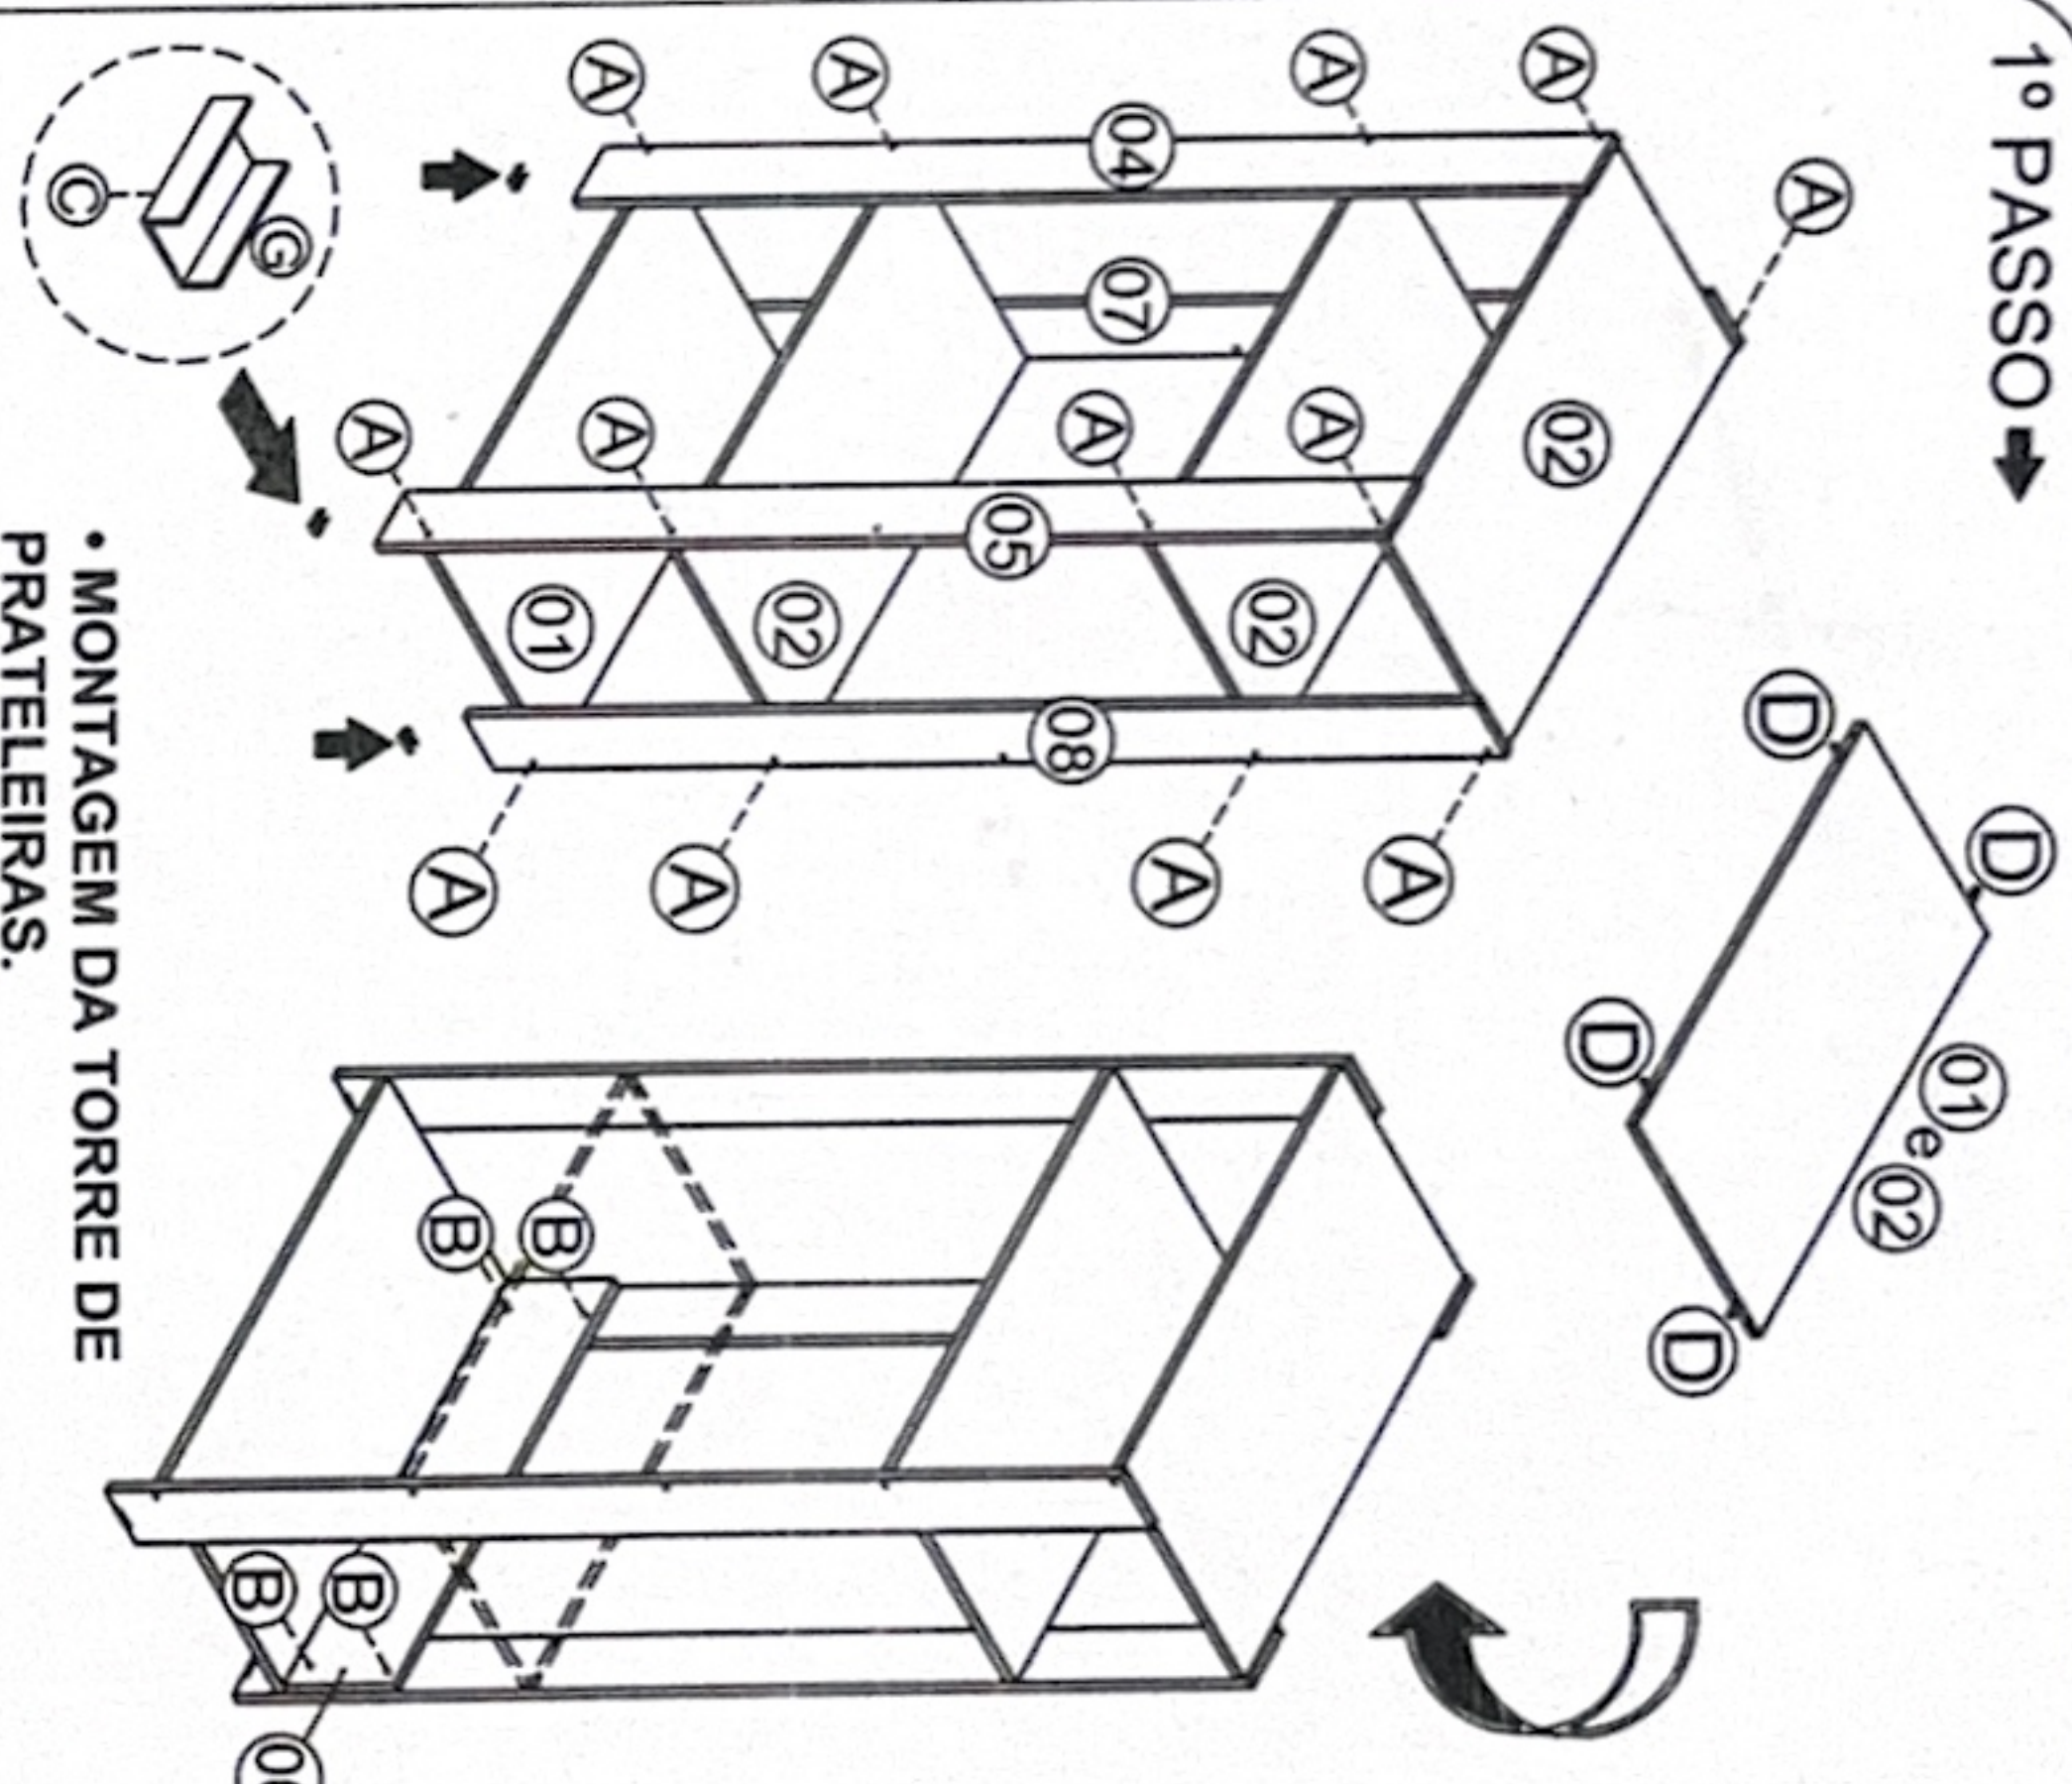


• MONTAGEM DA TORRE DE PRATELEIRAS.

3º PASSO →

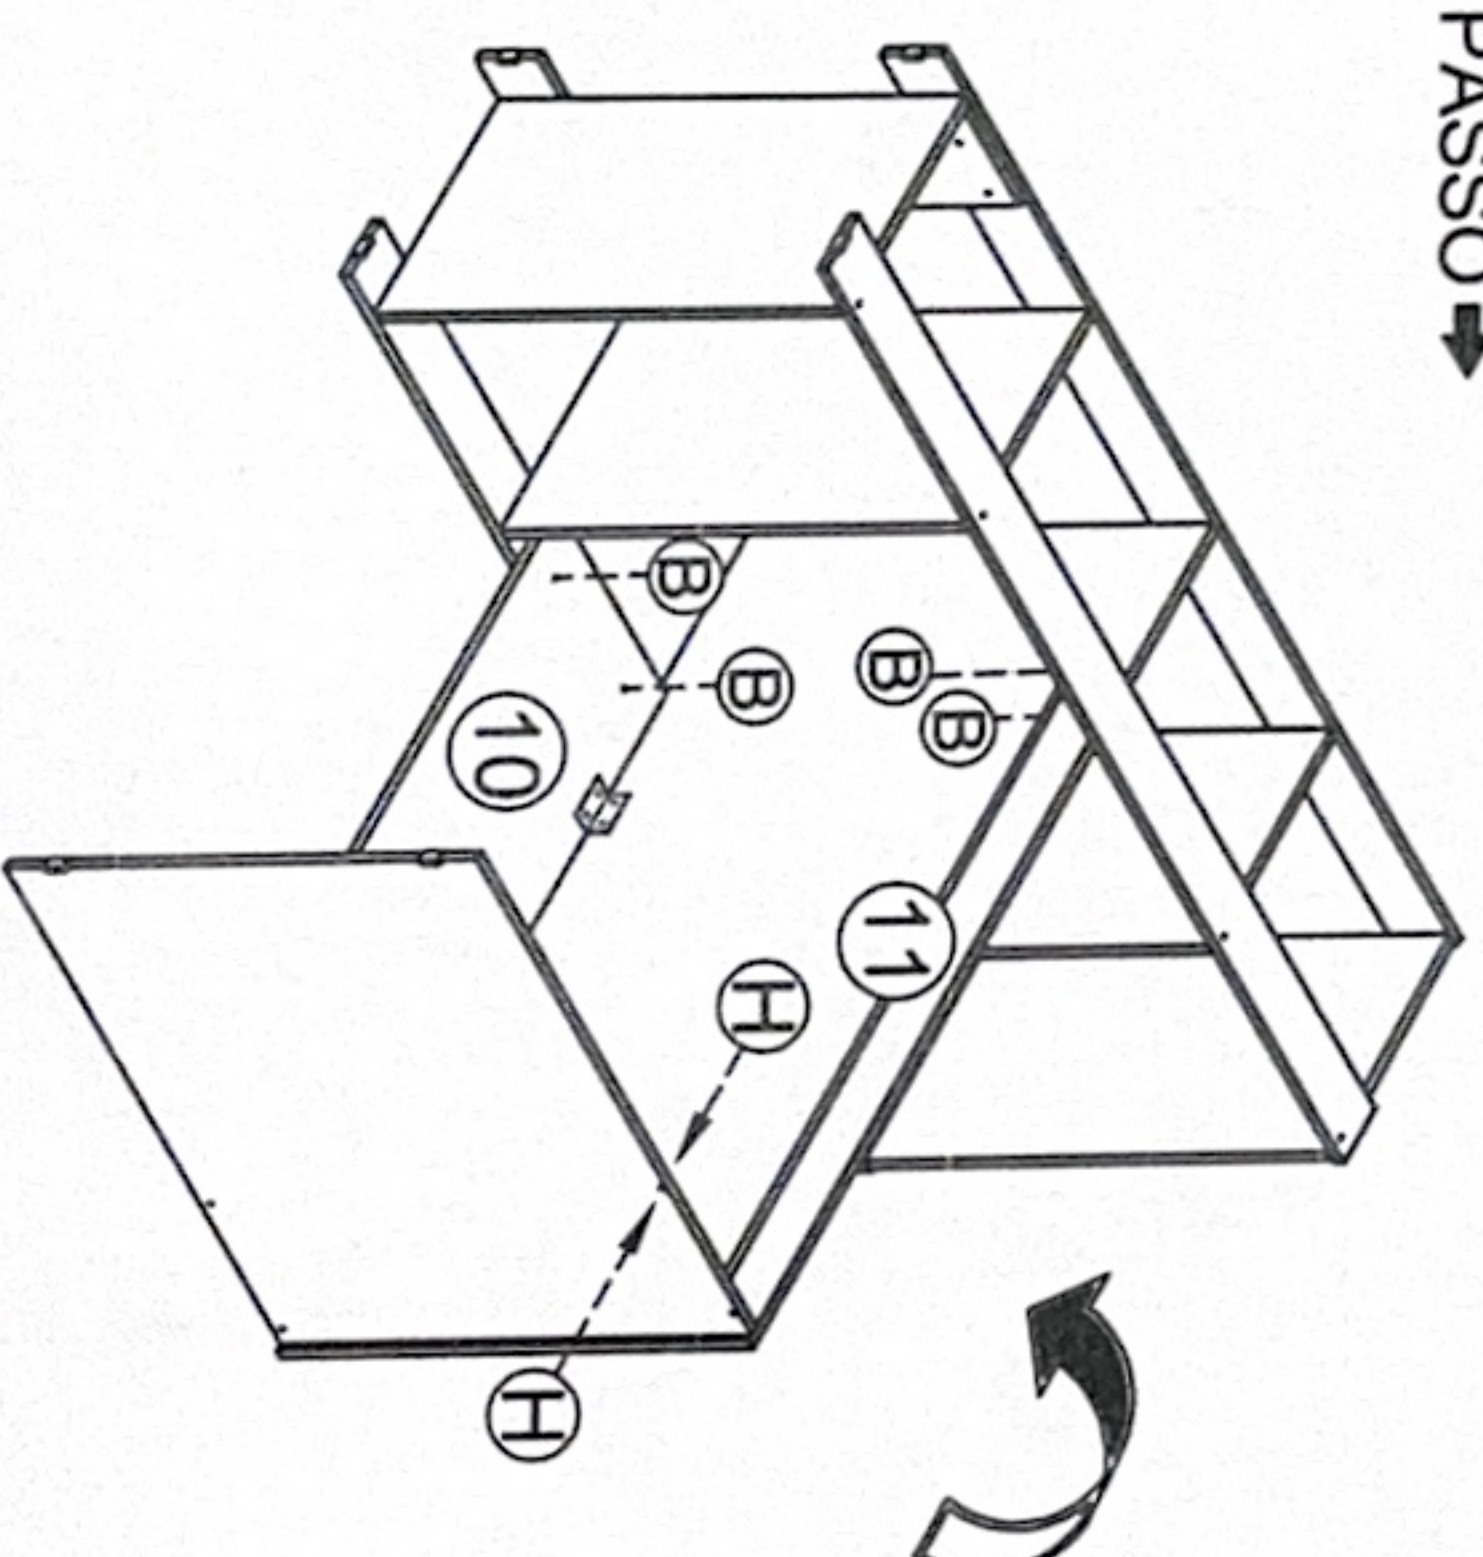


2º PASSO →

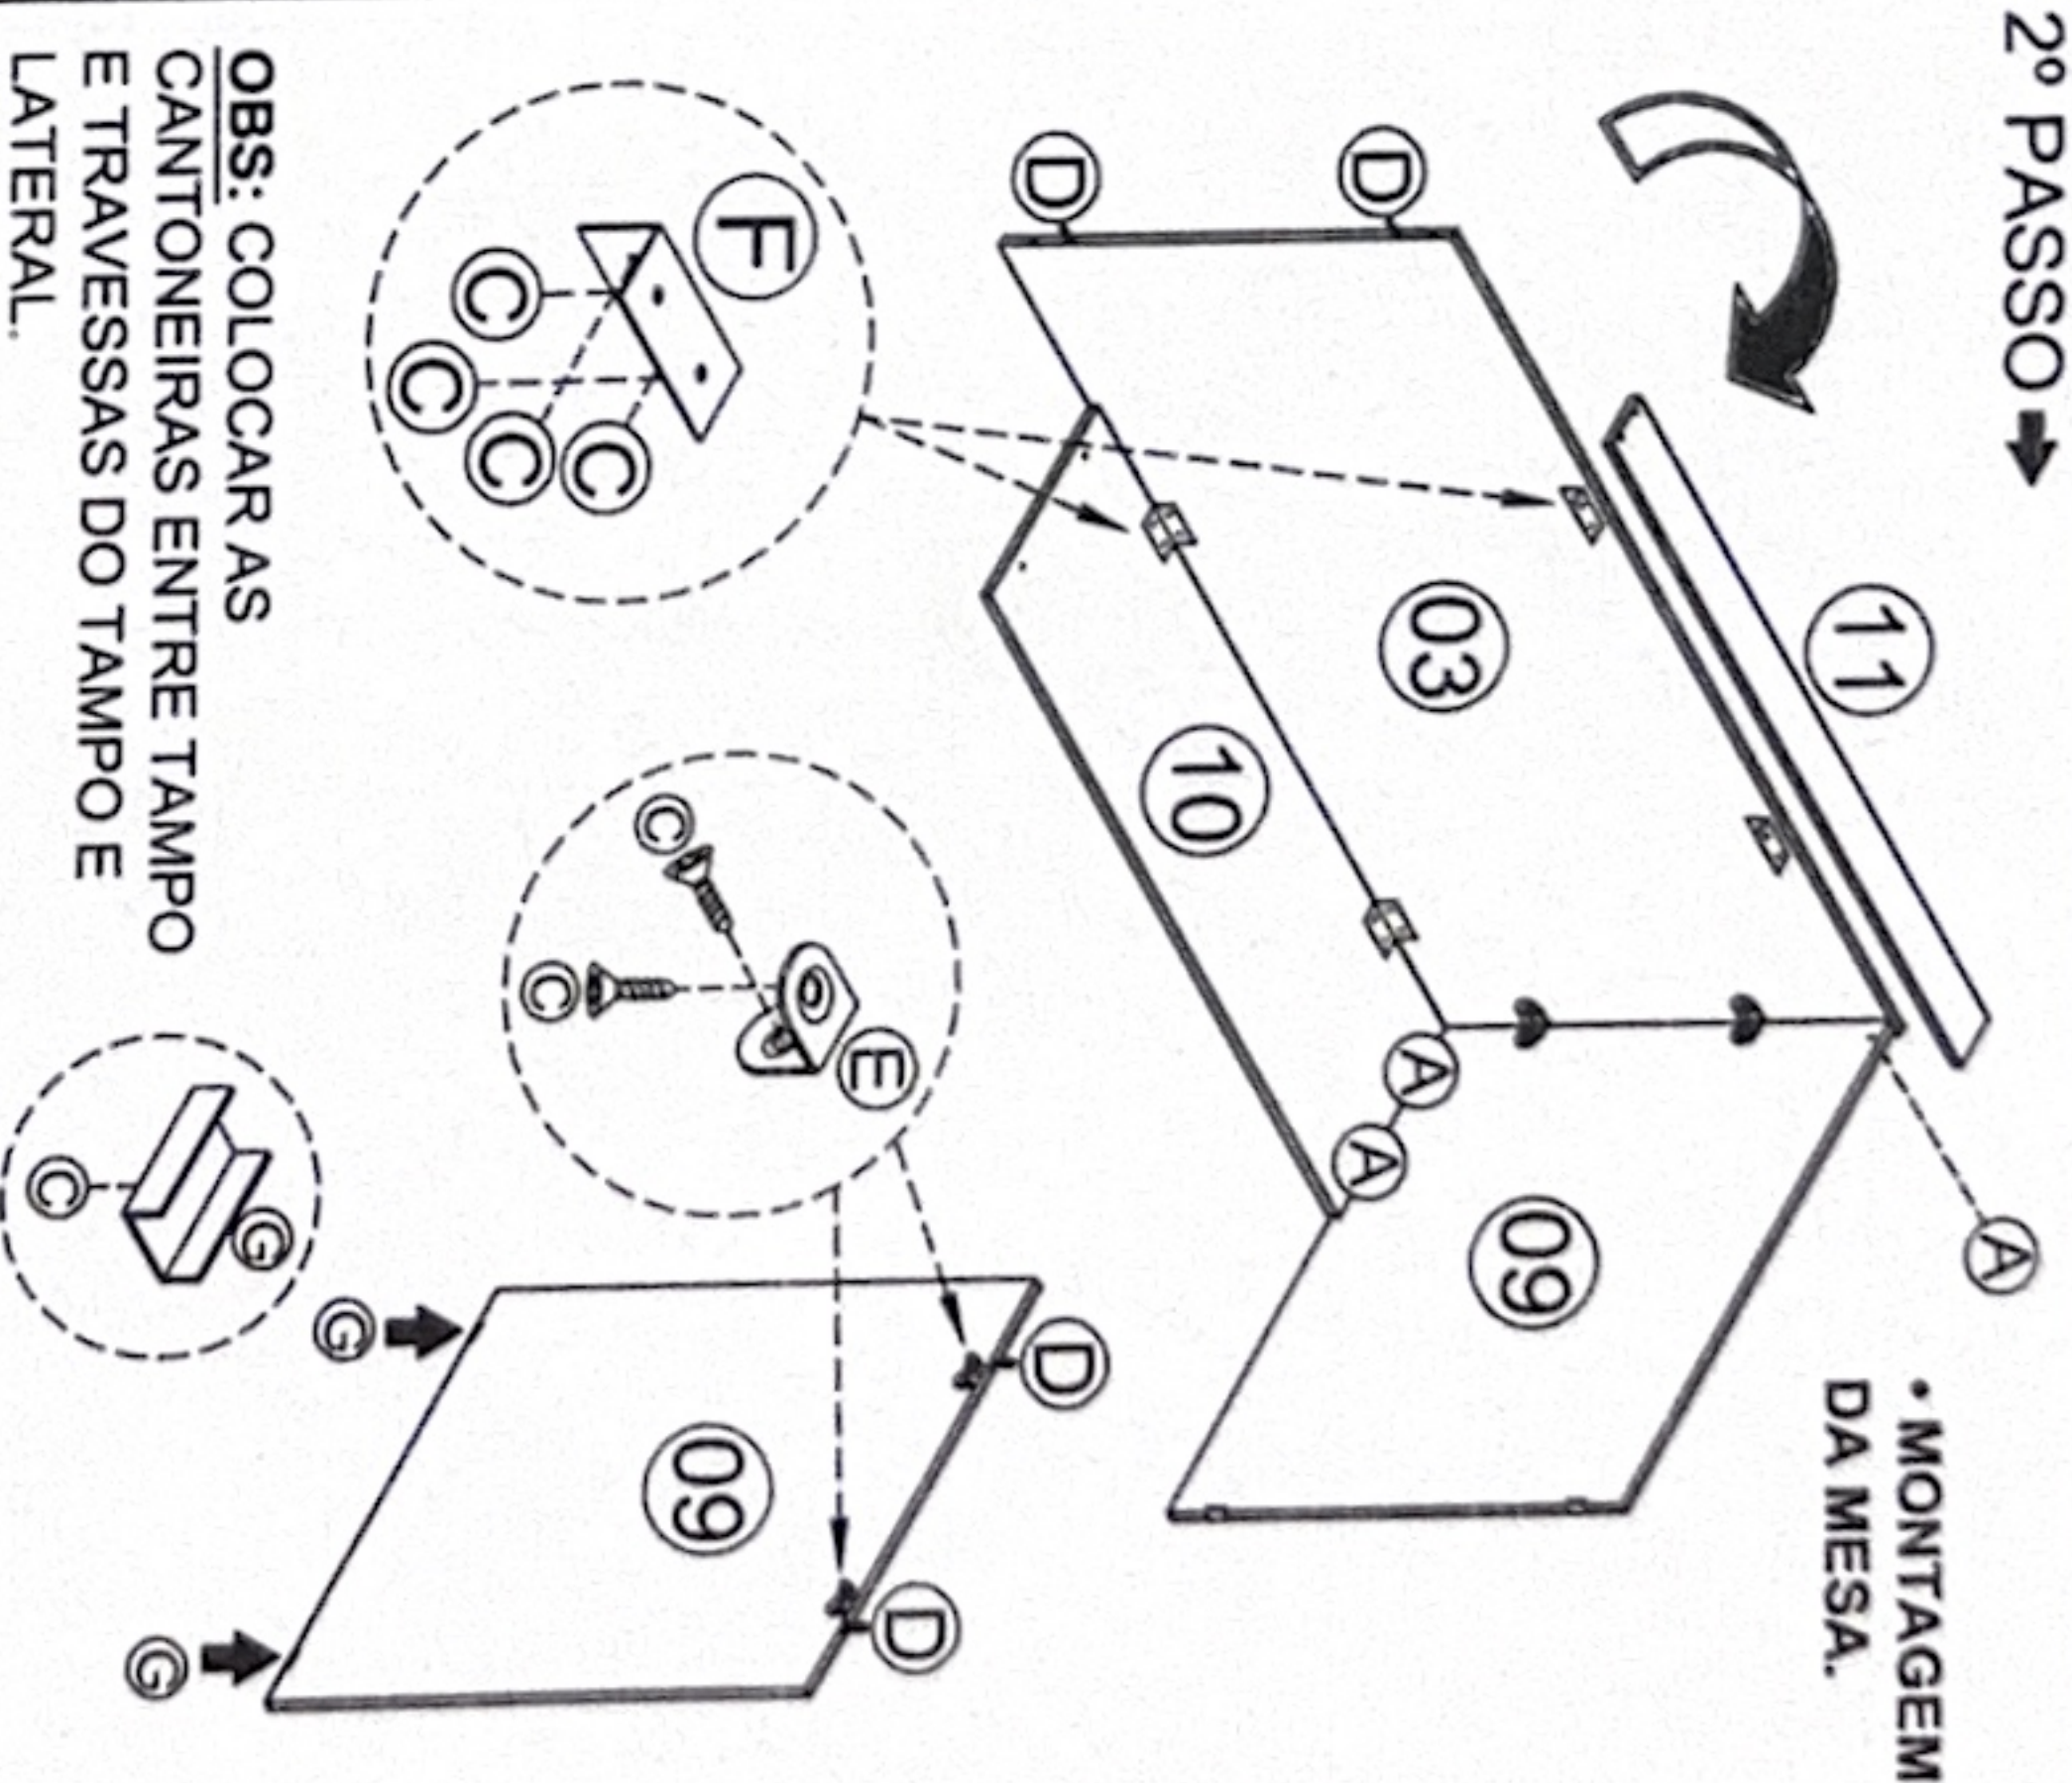

• MONTAGEM DA MESA.

4º PASSO →

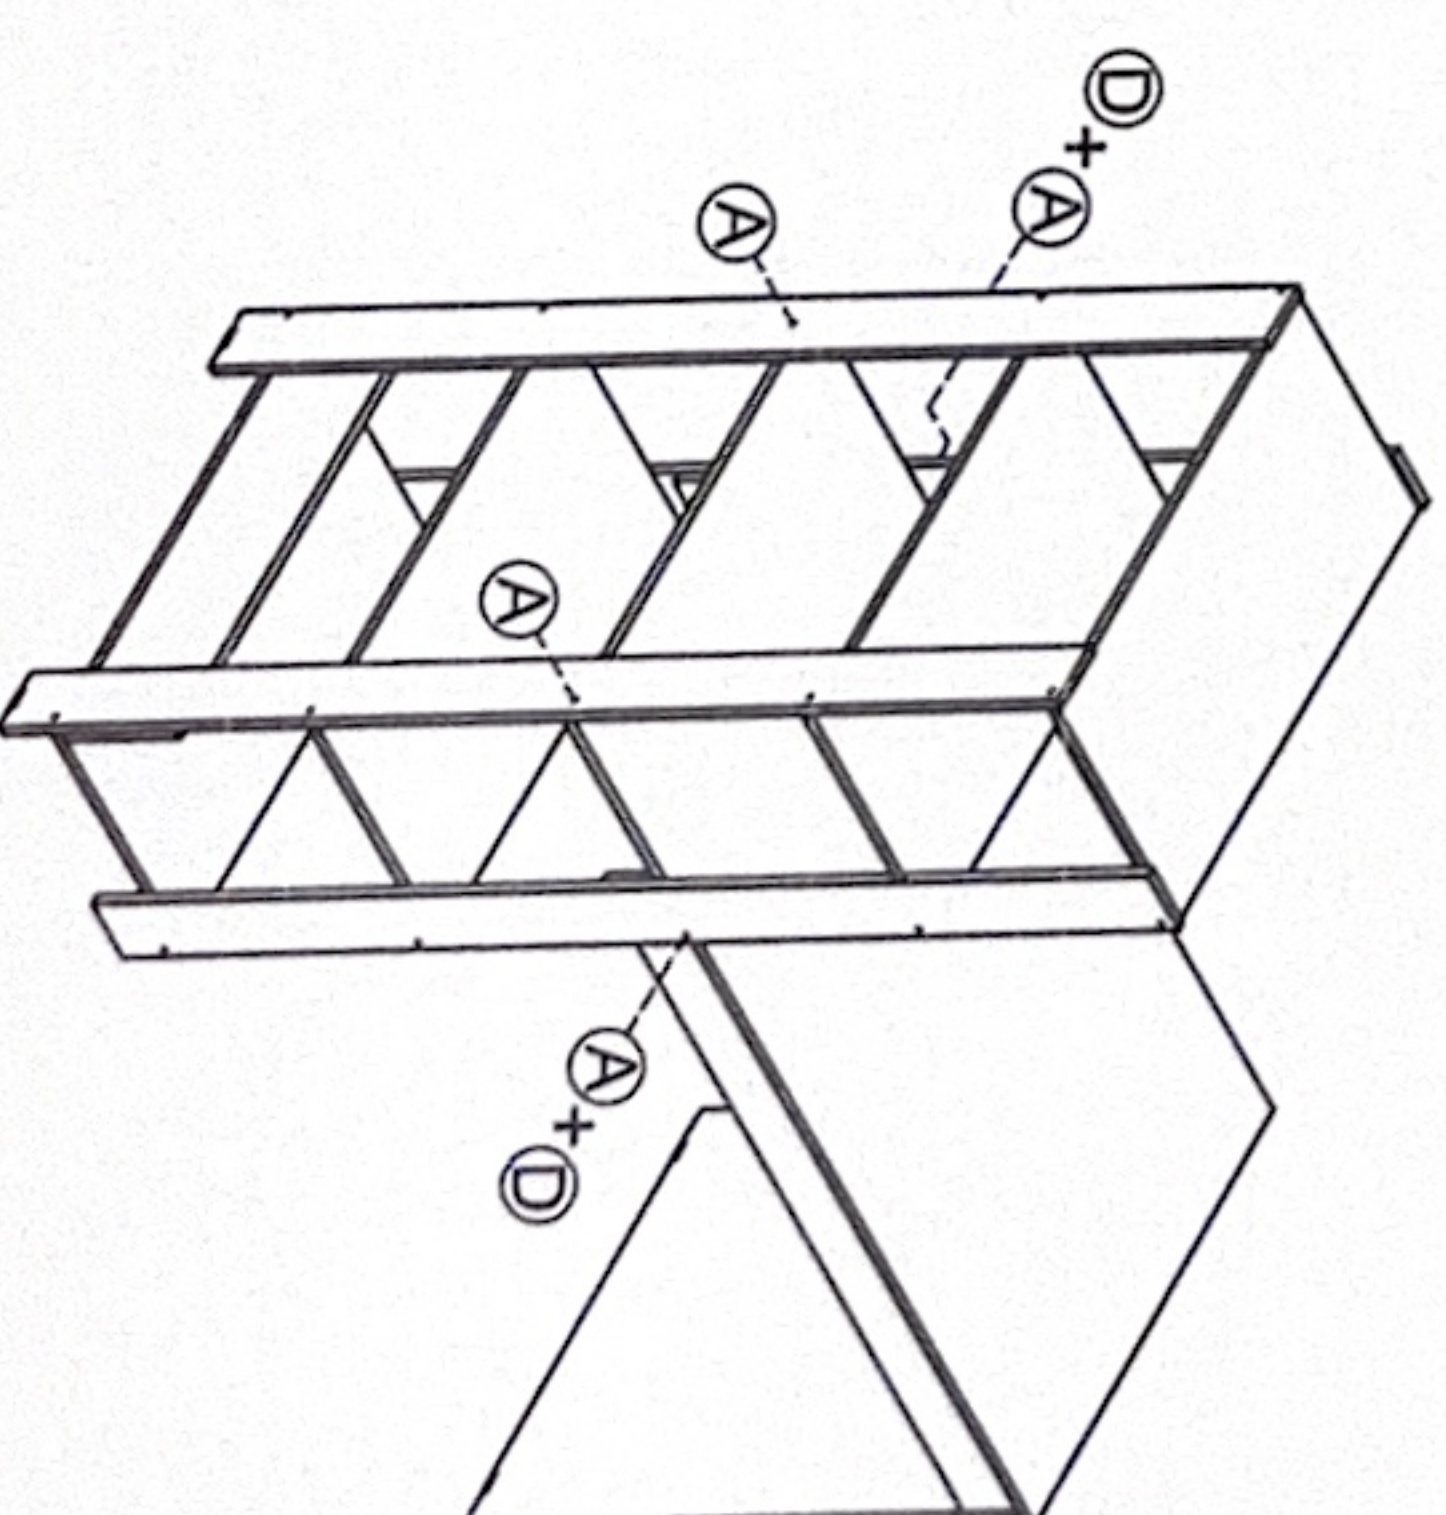

OBS: A TRAVESSA DO TAMPO MAIOR Nº10 E MENOR Nº11 PODEM SER COLOCADAS NA PARTE FRONTAL OU TRASEIRA DA ESCRIVANINHA. AO ESCOLHER O LADO, USAR TAPA FURO.

OBS: FIXAR O CONJUNTO MESA COM O CONJUNTO TORRE DE PRATELEIRAS COM PARAFUSOS 5,0 X 40 E CAVILHAS.



Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br