

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

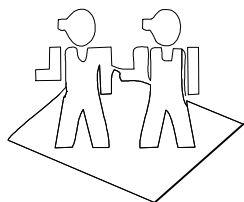

Tempo necessário para a
montagem: 2h



Ferramentas necessárias



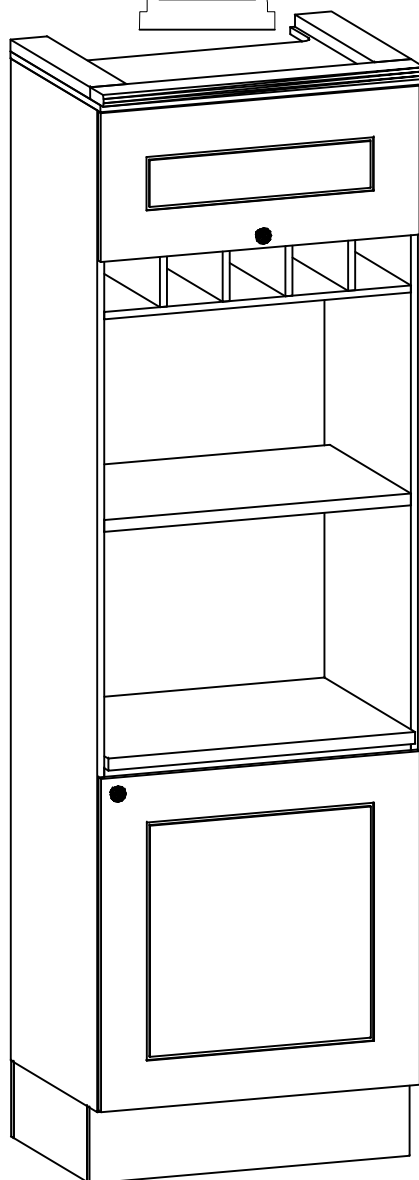
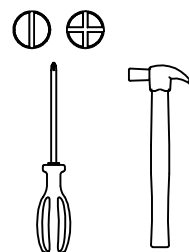


Lista de peças


Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	2100	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	2100	496	15	A
03	Base	1	670	496	15	B
04	Chapéu	1	701	514	15	B
05	Base da porta sup.	1	670	336	15	B
06	Base do garrafeira	1	670	352	15	B
07	Prateleira	1	670	430	15	B
08	Costa superior	1	670	424	15	B
09	Divisória do garrafeira	4	336	107	15	B
10	Travessa frontal	1	670	70	15	B
11	Travessa traseira	1	670	70	15	B
12	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
13	Rodapé frontal	1	699	160	15	B
14	Rodapé traseiro	1	699	160	15	B
15	Porta superior	1	696	312	15	B
16	Porta inferior	1	697	697	15	B
17	Tampo inferior	1	770	520	25	A
18	Tampo superior	1	770	464	25	A
19	Rodaforro lateral	2	456	80	25	A
20	Rodaforro frontal	1	701	78	25	B
21	Costa	2	690	335	3	B

Ferragem




	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	46
B	95	Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	5
C	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	45
D	491	Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	Cavilha 6x30mm	64
F	107	Prego 10 x 10	34
G	149	Prego 13 x 15	4
H	899	Cantoneira de metal	4
I	41	Cola branca em bisnaga (10g)	1
J	85	"L" de metal	5
K	46411	Puxador malden cromado	2
L	1901	Sapata deslizadora preta	4
M	58	Etiqueta marca "Kappesberg"	1
N	8010	BR=Tapa furo adesivo 13mm Branco liso	46
N	44669	JABR= Tapa furo adesivo 13mm Walnut	46
O	414	Parafuso panela 4,0x35 bicromatizado	6

P	17024		Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branco	2
R	529		Buchsa ivasa	5
S	7787		Dobradiça reta 35	3
T	7787		Calço para dobradiça	3
U	7787		Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	16
V	7373		BR=Cantoneira plástica branca com capa	2
V	7374		JABR=Cantoneira plástica preta com capa	2
W	40534		Batente de silicone incolor	4
X	5123		Dobradiça super curva 35	2
Y	5123		Calço para dobradiça	2
Z	6955		Pistão a gás de 80N	1
AA	8688		Parafuso união metálico	4
AB	1423		Fixador de costa	7
AC	379		Parafuso panela 4,0x30 bicromatizado	2
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				
Acessório com puxadores (saco pequeno)				







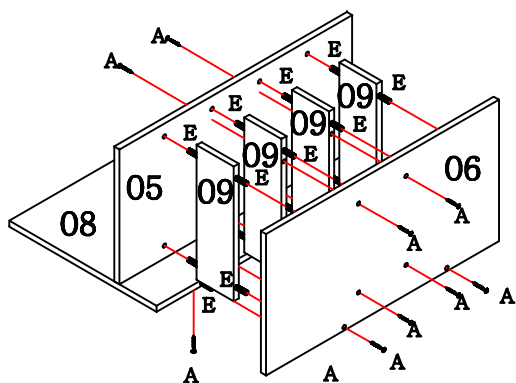


Fixe o L de metal "J" entre a travessa frontal "10" e o tampo "17".

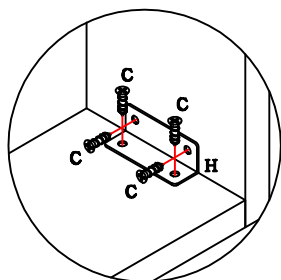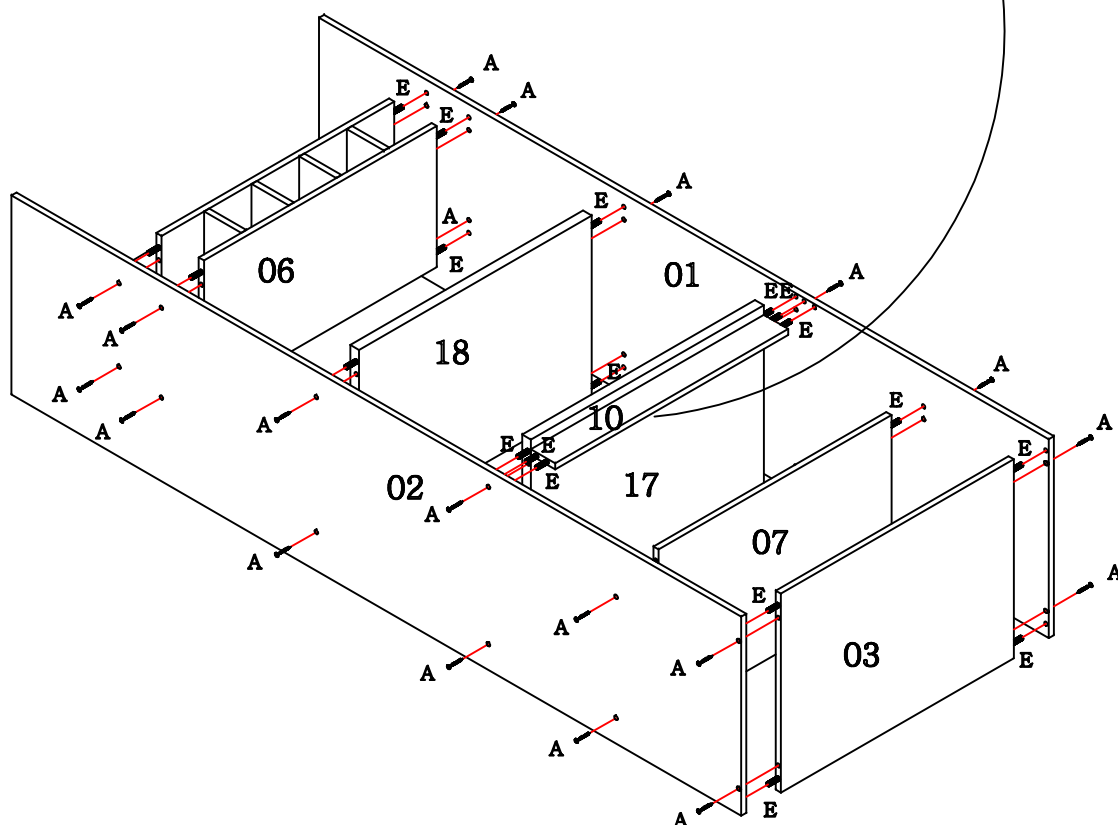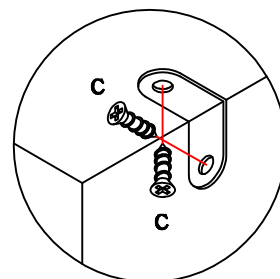

Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.


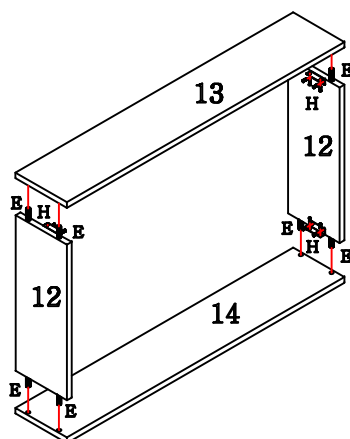


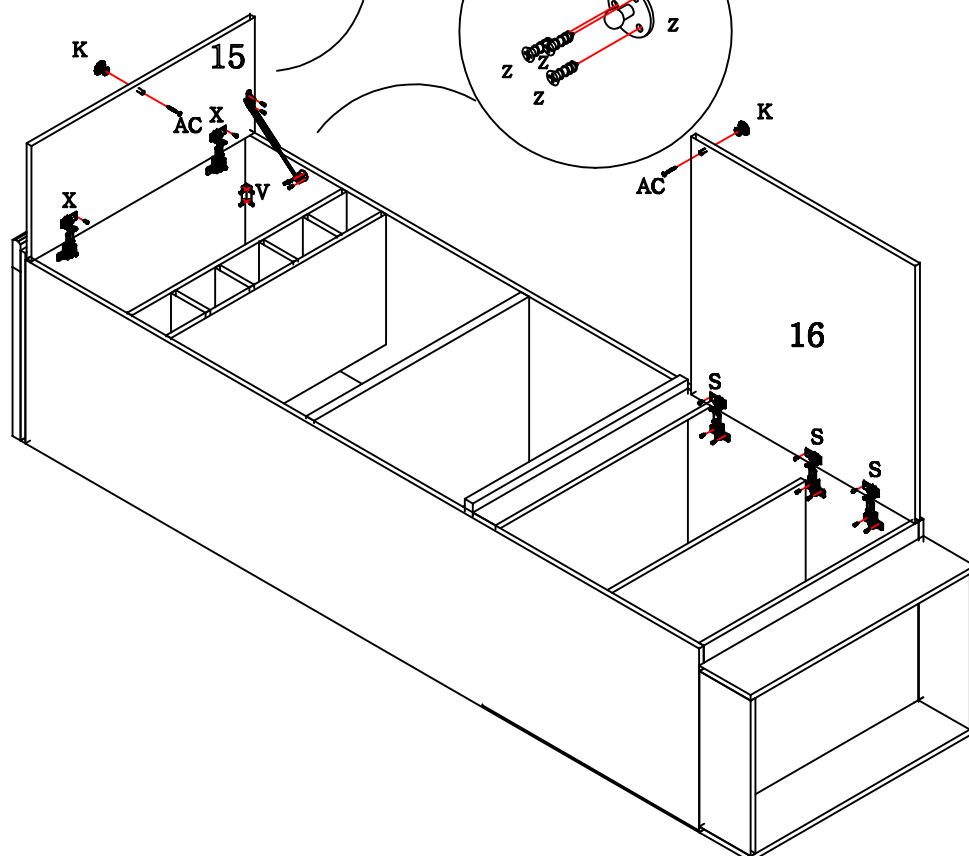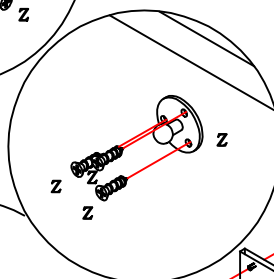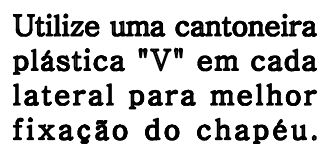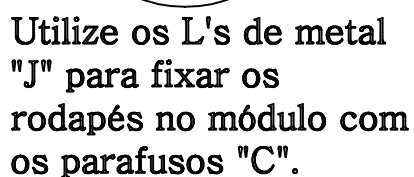

A dobradiça "X" deve ser encaixada no calço "Y" usando os parafusos "U" na porta e "AA" no chapéu, observando o procedimento a cima.

As batentes de silicone "W" são colocadas na porta e na gaveta, para suavizar eventuais impactos.

Utilize os parafusos "C" para fazer a fixação das costas na parte superior junto a travessa.

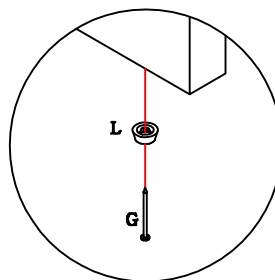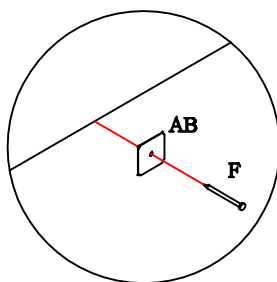

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "13" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

