


CAVAZOTTO

Rua Florianópolis, 570 - Centro - Coronel Freitas - SC - Brasil - CEP: 89840-000
Telefone: +55 (49) 3347-0207 - cavazotto@cavazotto.com.br

MANUAL DE MONTAGEM


CAMA CASAL

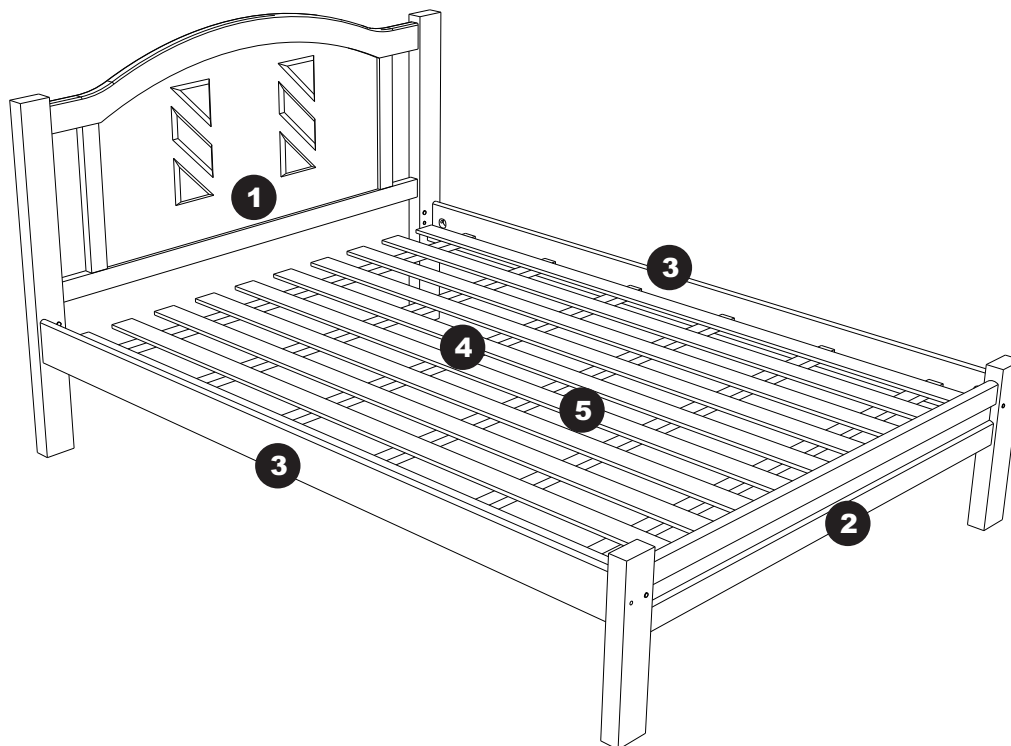


COMPONENTES

- 1 - Cabeceira (1450x1030x45mm)
- 2 - Pezeira (1450x420,45mm)
- 3 - Lateral (x2) (1890x115x43mm)
- 4 - Travessa do lastro menor (x6) (1390x40x20mm)
- 5 - Travessa do lastro maior (x10) (1825x65x10mm)

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

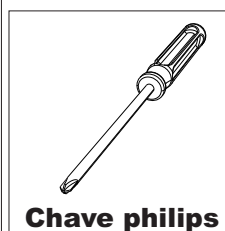


FERRAGENS



Parafuso fenda sextavada 4mm 1/4"x100mm (x4)



Porca elíptica 1/4 (x4)

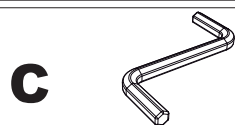


Chave 4mm




Tapa-furo
10mm (x8)



Tapa-furo
8mm (x6)




Prego 12x12 (x60)




Parafuso philips 4,5x60mm (x2)

01

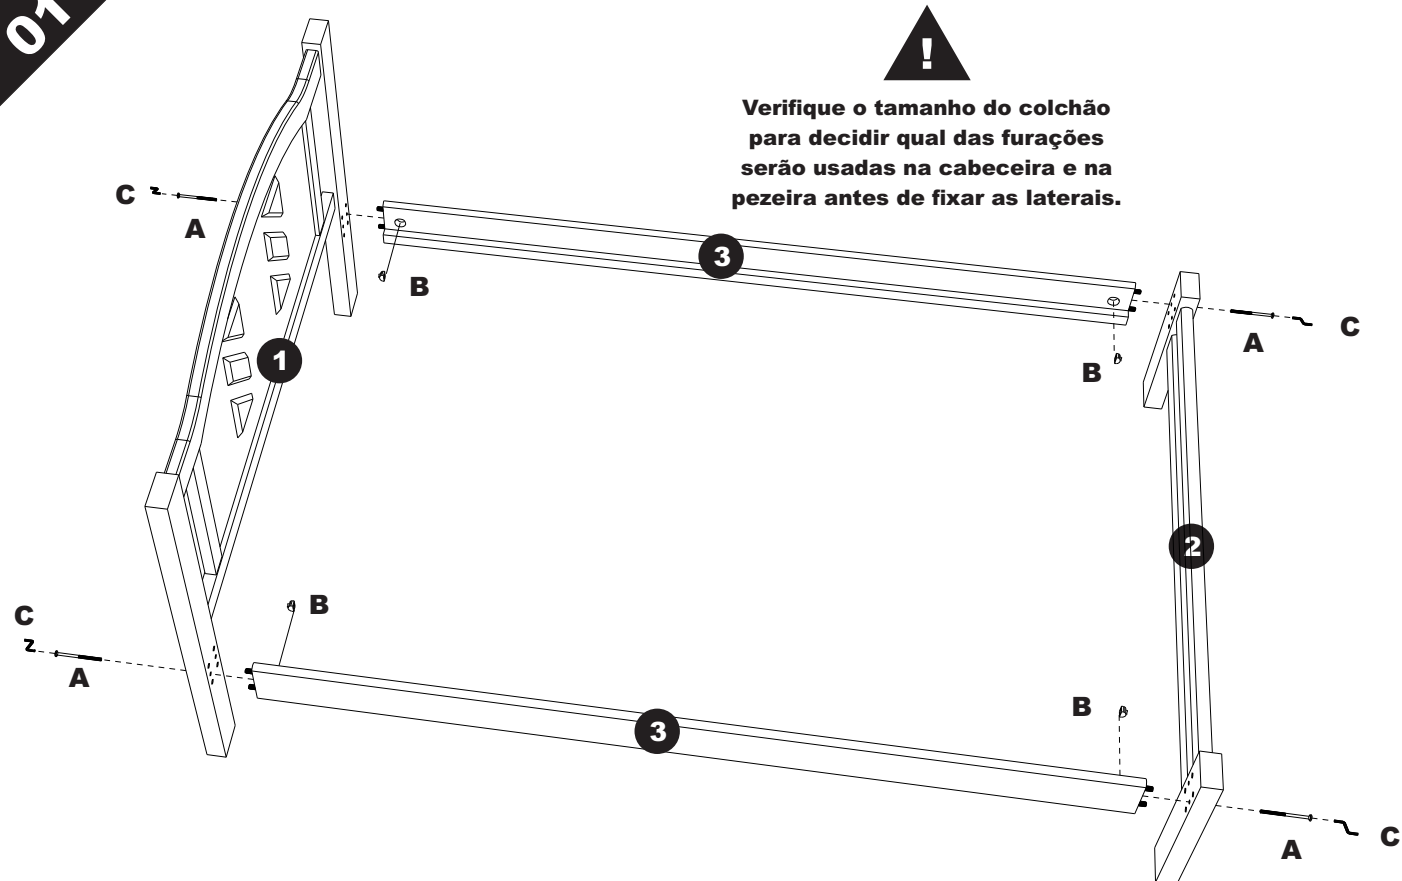


Junte as laterais da cama (3) com a cabeceira (1) e a pezeira (2), depois fixe nos locais indicados pela ilustração. Verifique o tamanho do colchão e decida qual das furações serão usadas antes de fixar as laterais.

02

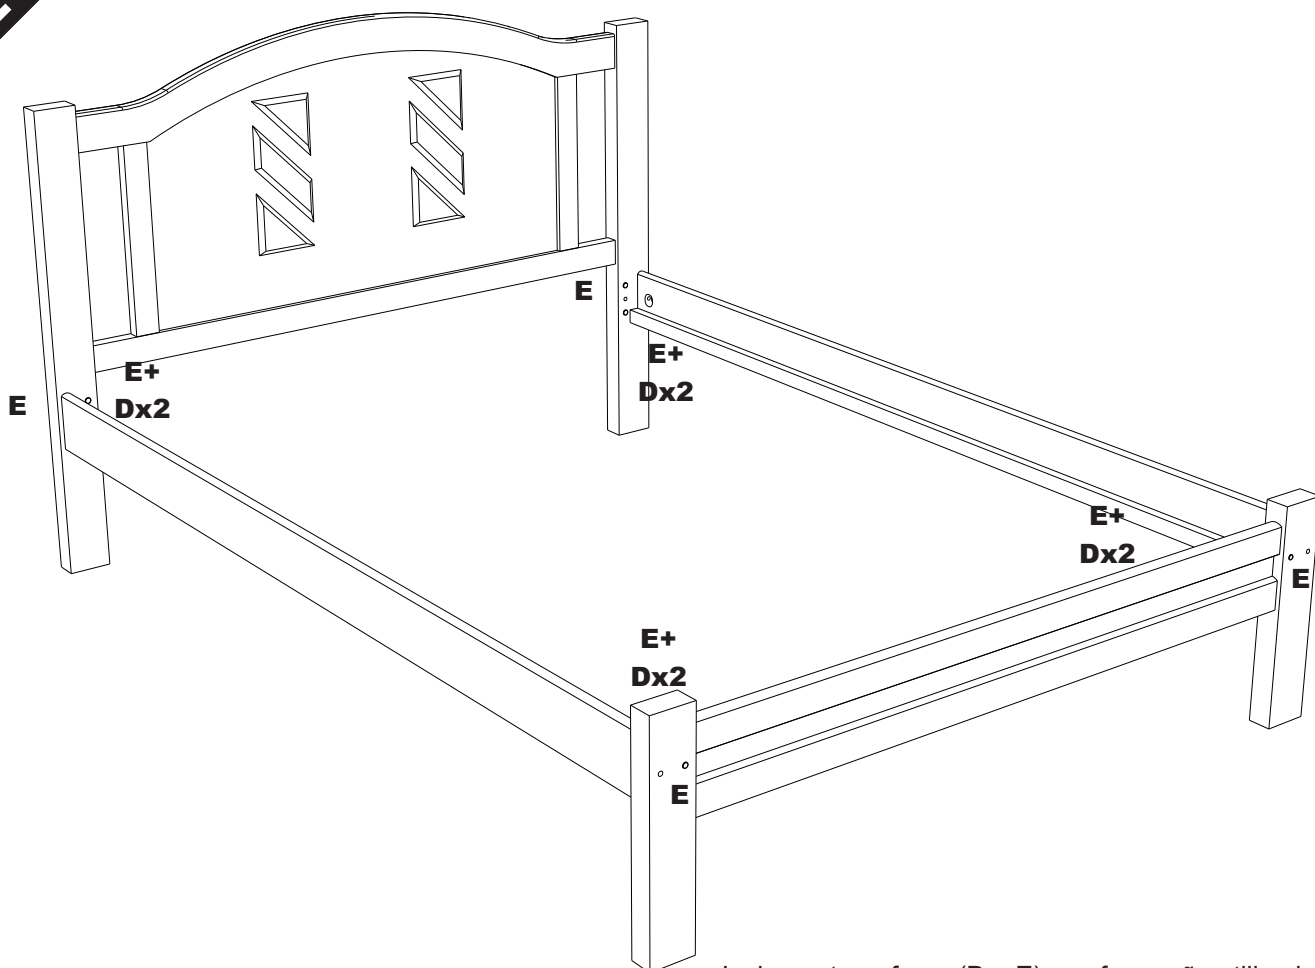


Insira os tapa-furos (D e E) nos furos não utilizados.

03

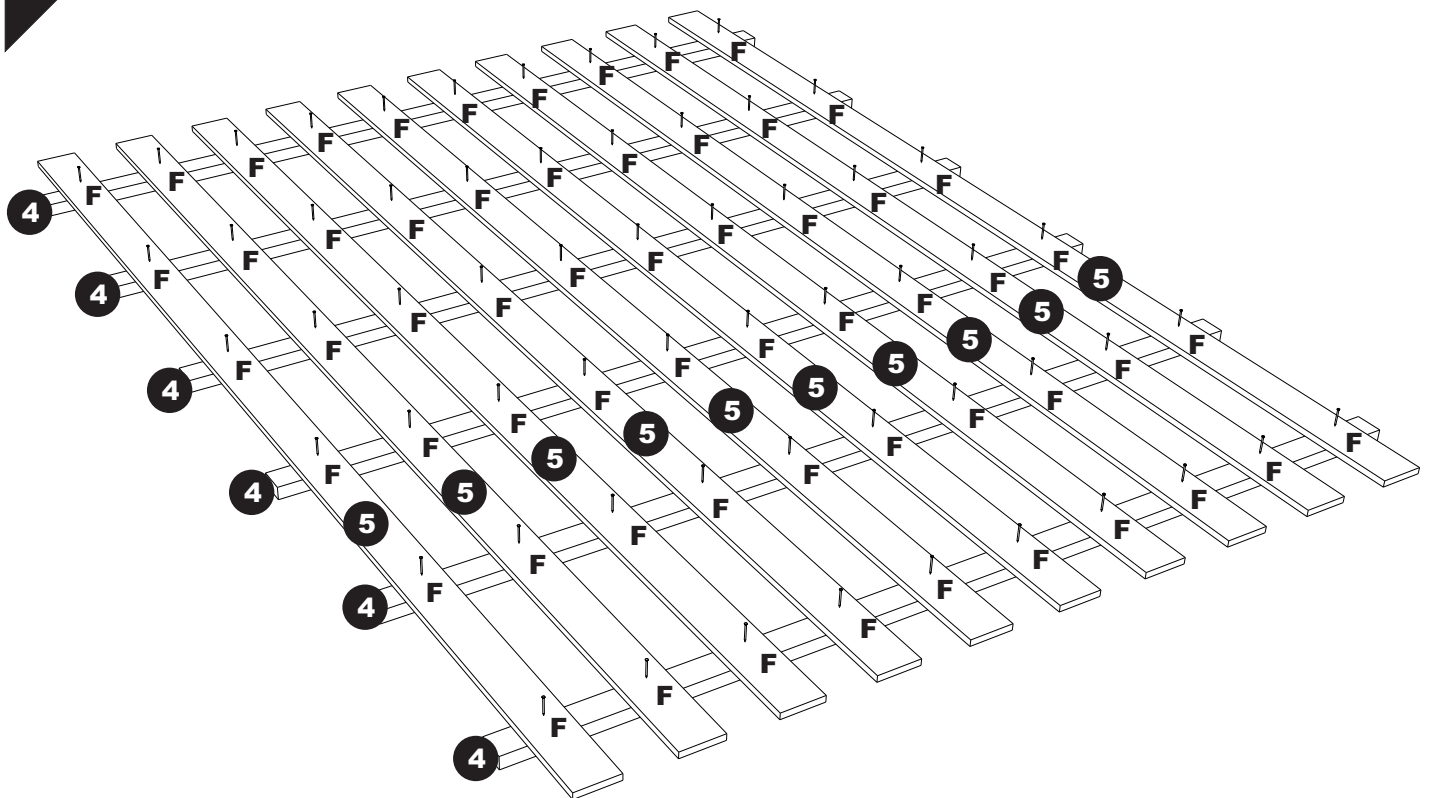


Forme uma grade com as travessas do lastro menores (4) e as travessas do lastro maiores (5), depois fixe-as utilizando os pregos 12x12(F).

04

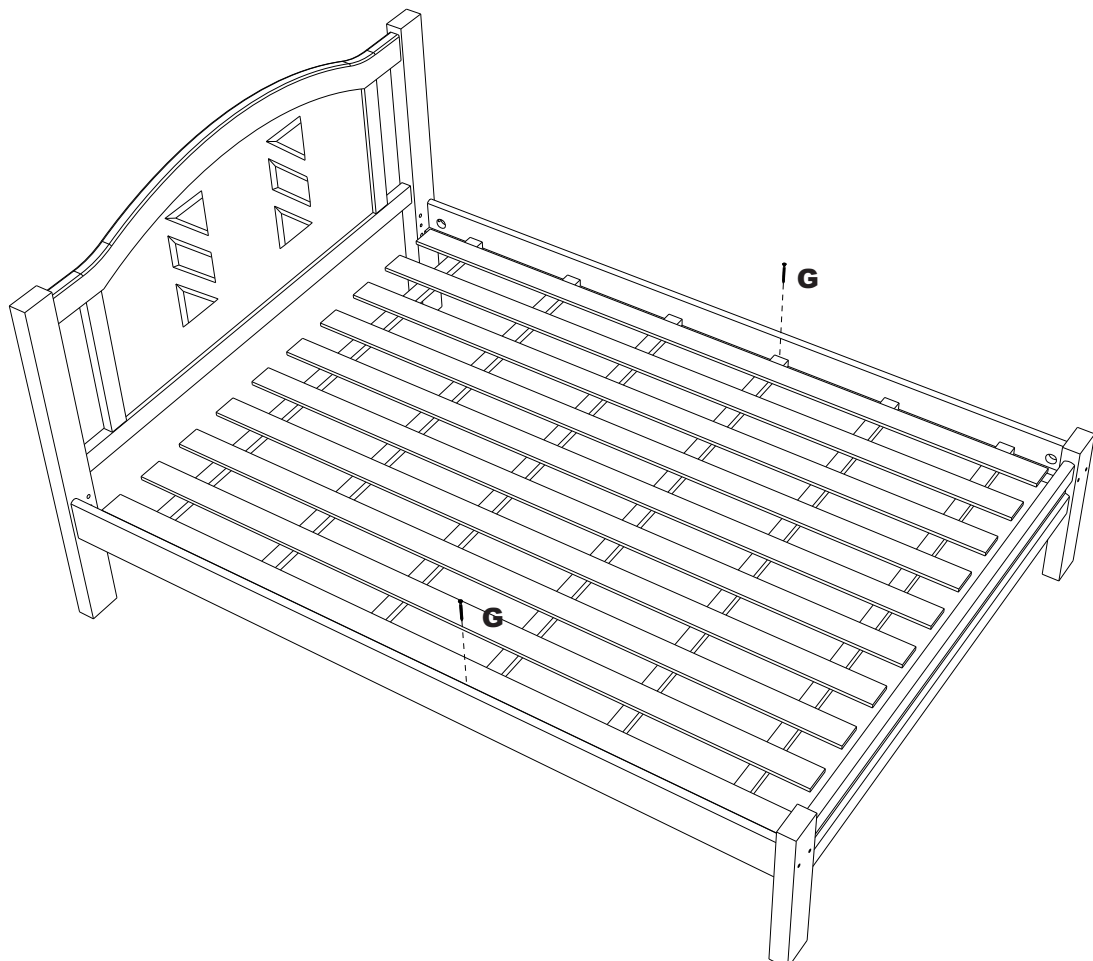

Fixe o lastro no centro das laterais utilizando os parafusos 4,5x60 (G).

05

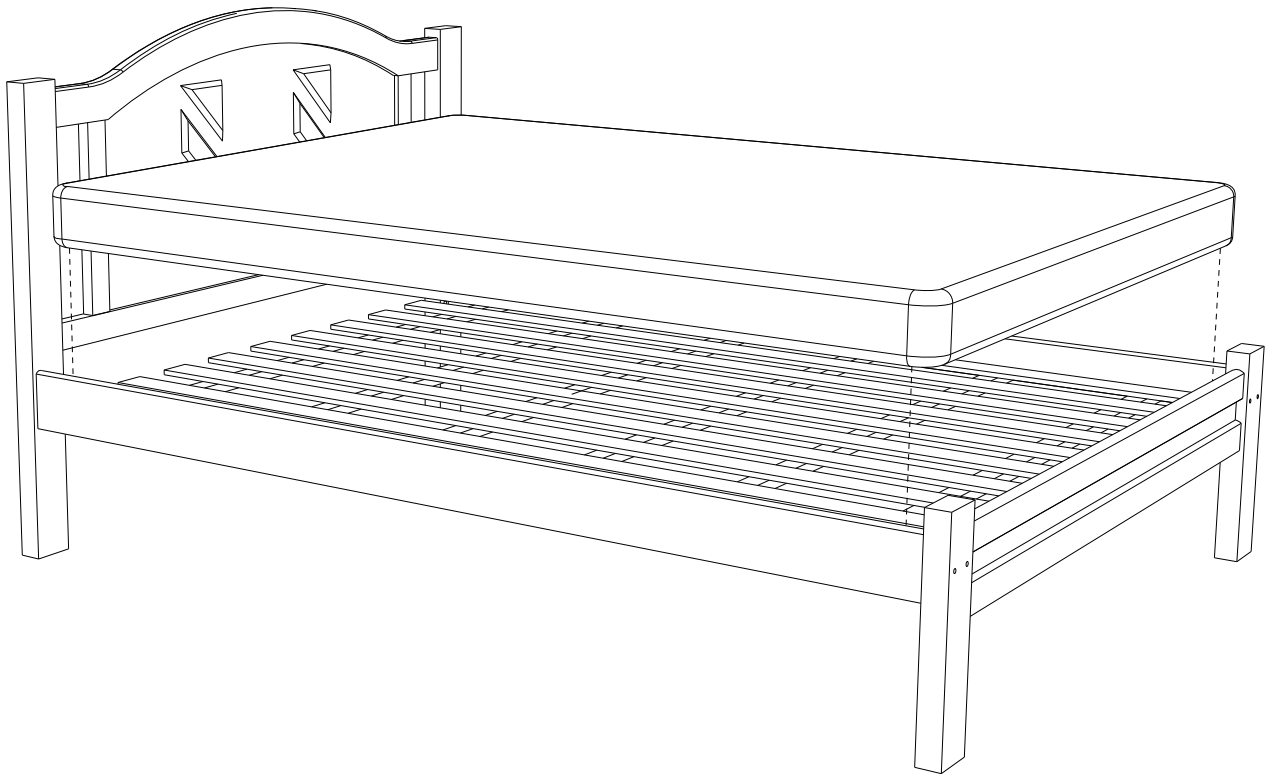

Coloque o colchão (não incluso) sobre o lastro.

MÓVEL CONCLUÍDO

