


# CAVAZOTTO

Rua Florianópolis, 570 - Centro - Coronel Freitas - SC - Brasil - CEP: 89840-000  
Telefone: +55 (49) 3347-0207 - cavazotto@cavazotto.com.br

## MANUAL DE MONTAGEM


### CAMA SOLTEIRO

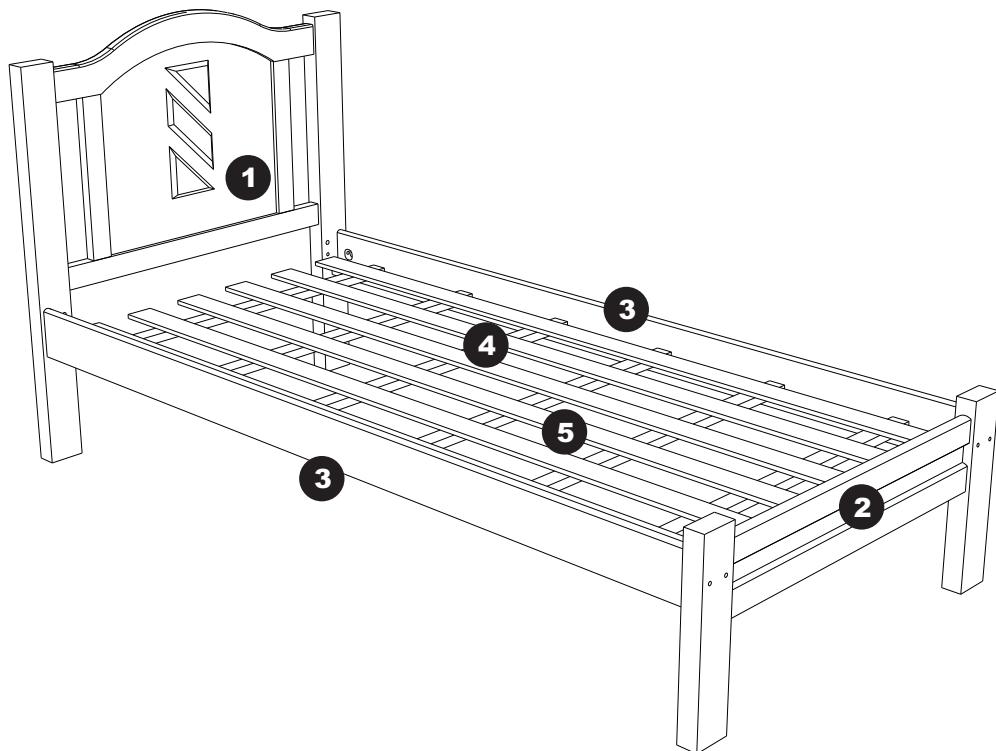


#### COMPONENTES

- 1 - Cabeceira (950x1030x45mm)
- 2 - Pezeira (950x420,45mm)
- 3 - Lateral (x2) (1890x115x43mm)
- 4 - Travessa do lastro menor (x6) (890x40x20mm)
- 5 - Travessa do lastro maior (x6) (1825x65x10mm)

#### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

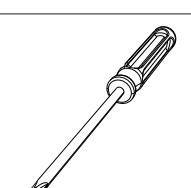

Chave philips

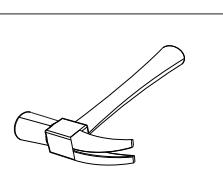

Martelo


#### FERRAGENS



Parafuso fenda sextavada 4mm 1/4"x100mm (x4)



Porca elíptica 1/4 (x4)

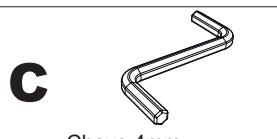


Chave 4mm




Tapa-furo 10mm (x8)



Tapa-furo 8mm (x6)

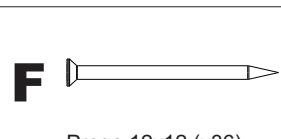


Prego 12x12 (x36)

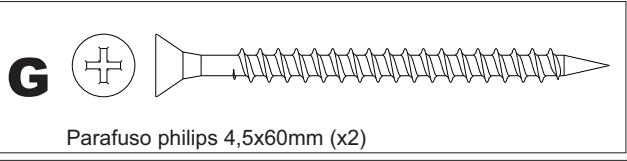


Parafuso philips 4,5x60mm (x2)

**01**

**Verifique o tamanho do colchão para decidir qual das furações serão usadas na cabeceira e na peixeira antes de fixar as laterais.**

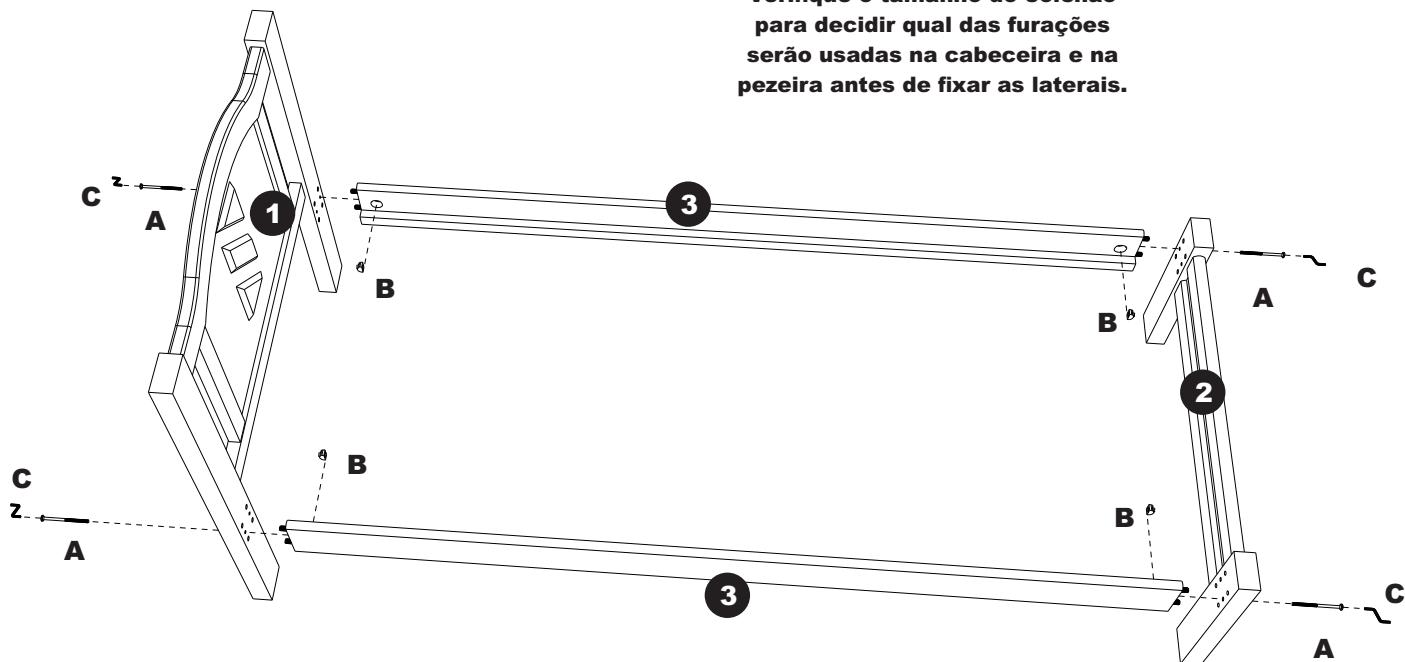


Junte as laterais da cama (3) com a cabeceira (1) e a peixeira (2), depois fixe nos locais indicados pela ilustração. Verifique o tamanho do colchão e decida qual das furações serão usadas antes de fixar as laterais.

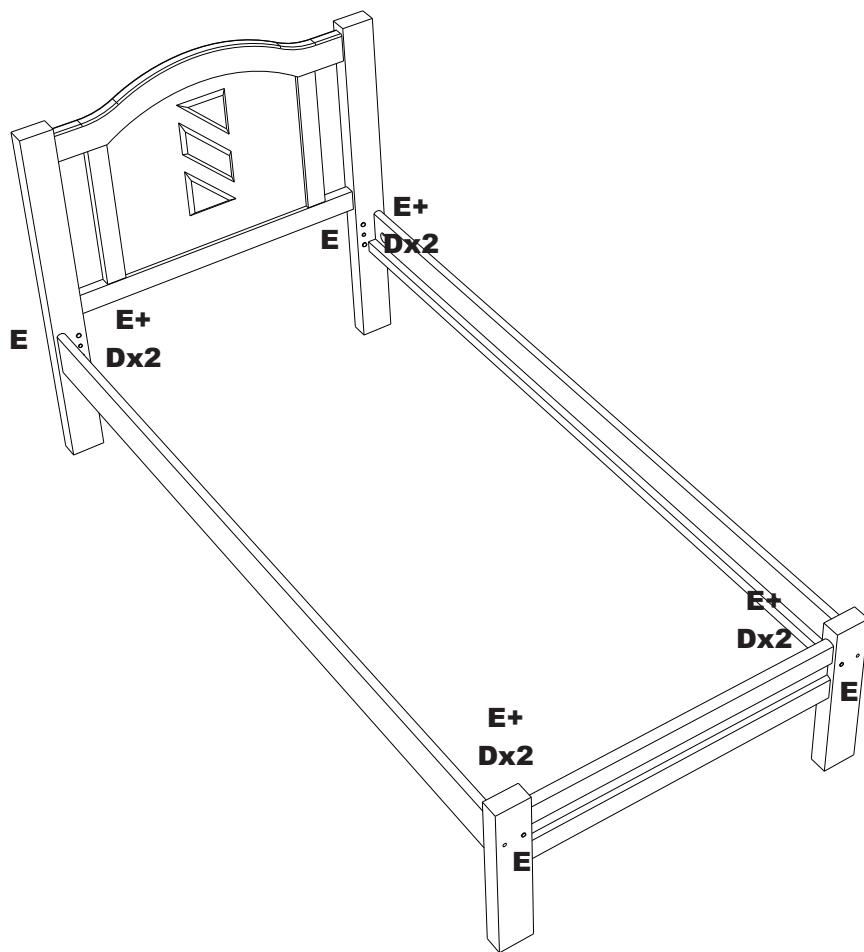**02**


Insira os tapa-furos (D e E) nos furos não utilizados.

03

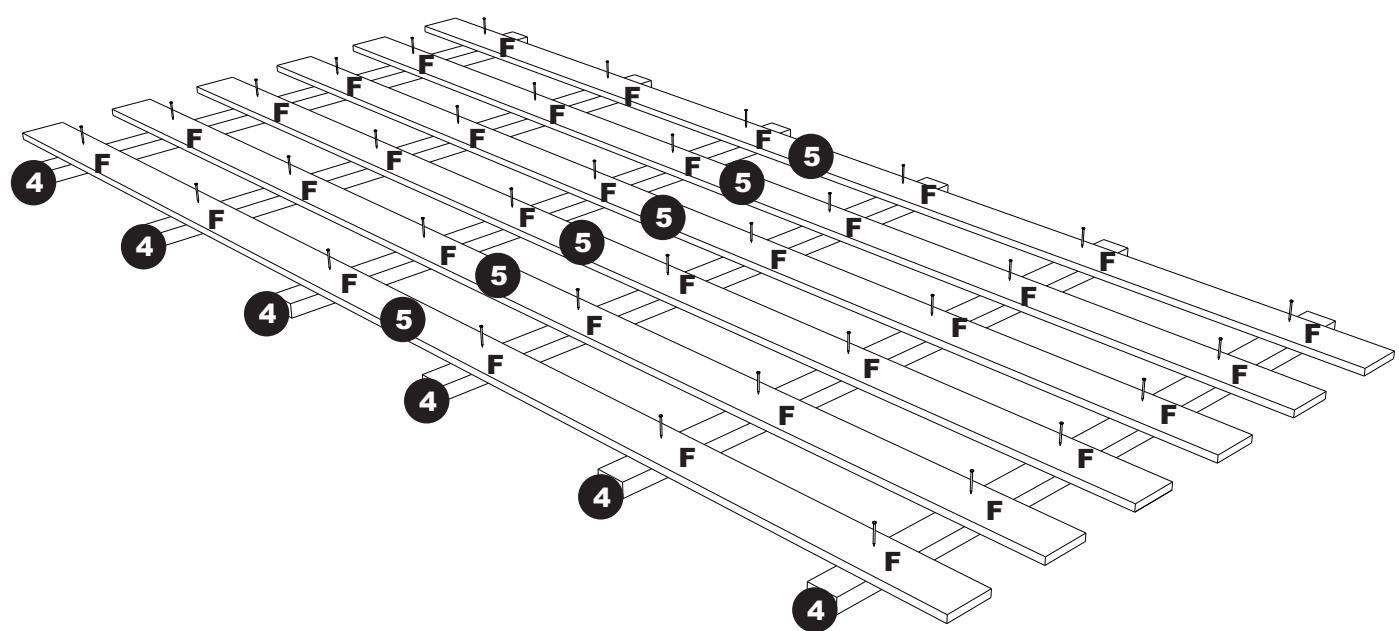


Forme uma grade com as travessas do lastro menores (4) e as travessas do lastro maiores (5), depois fixe-as utilizando os pregos 12x12(F).

04

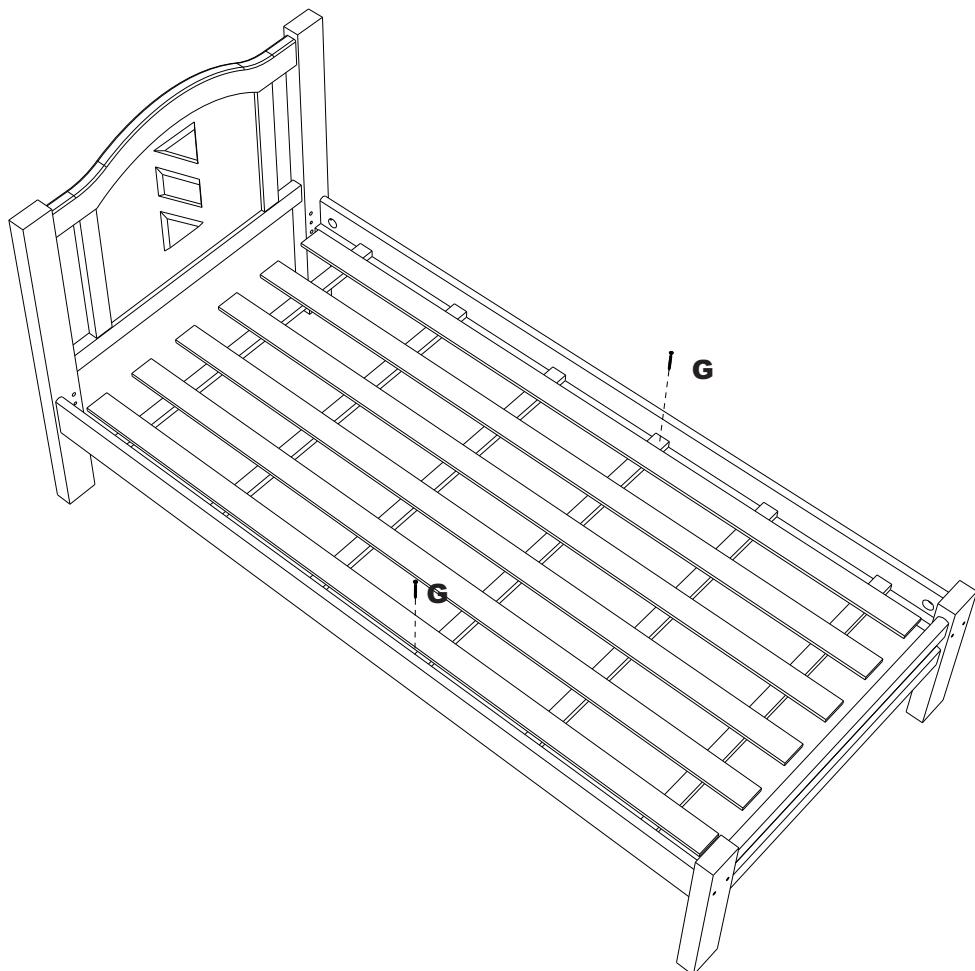

Fixe o lastro no centro das laterais utilizando os parafusos 4,5x60 (G).

05

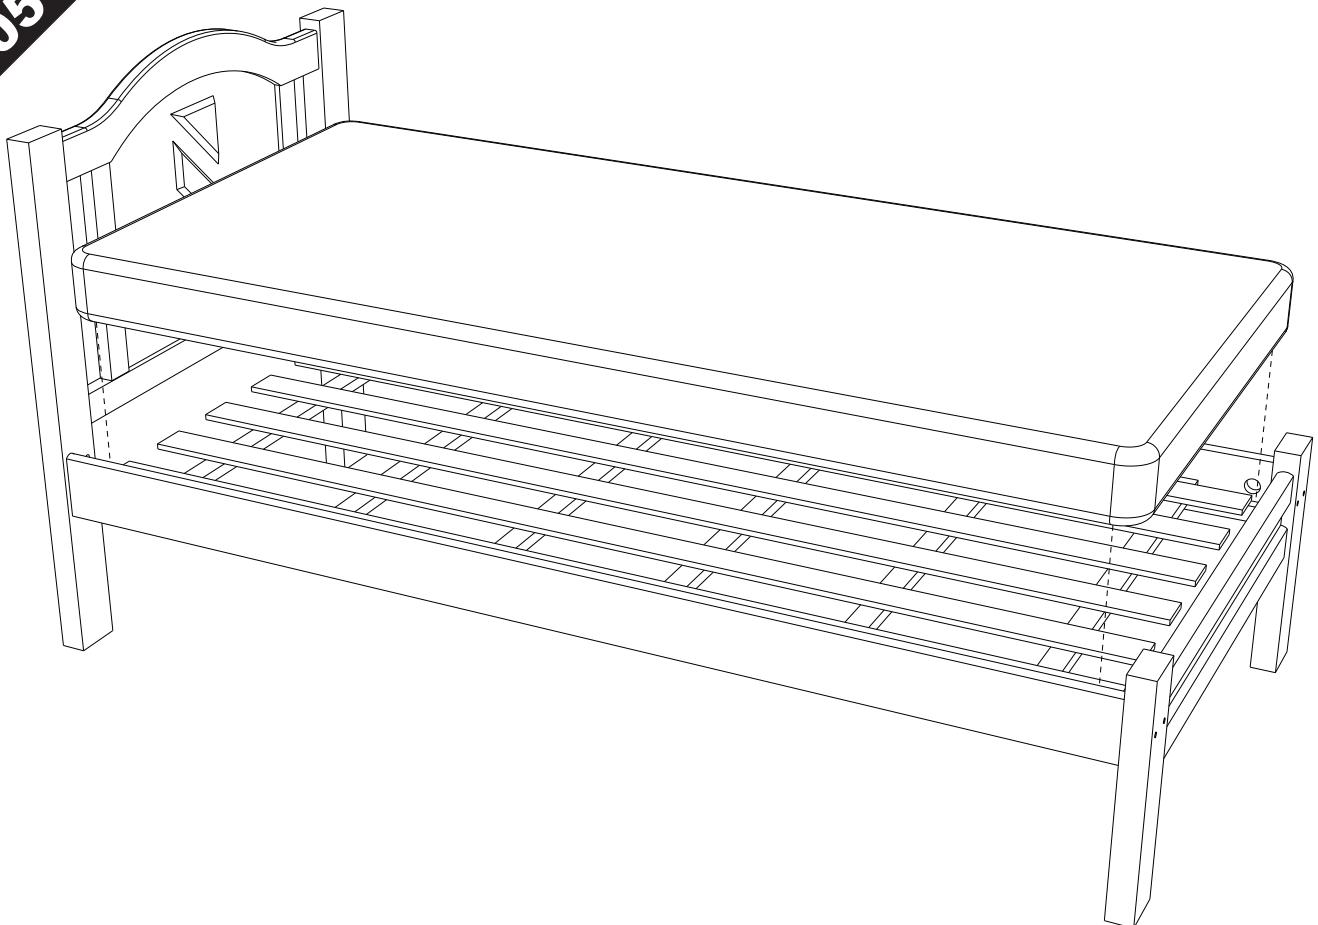

Coloque o colchão (não incluso) sobre o lastro.

### MÓVEL CONCLUÍDO

