
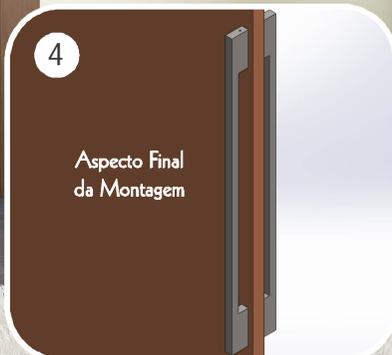
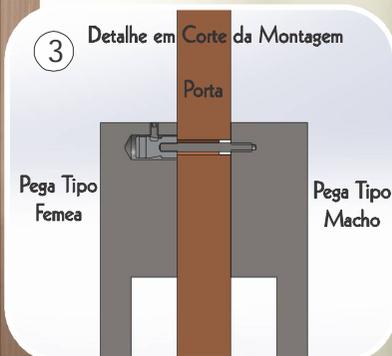
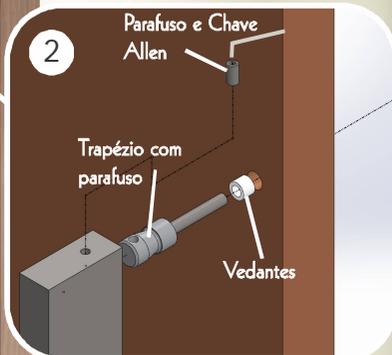



Conjunto de Fixação

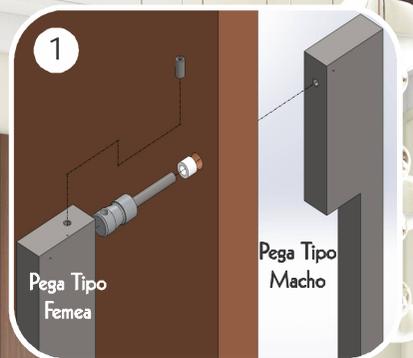

Instruções de Montagem

- 1 - Efetue a furação da porta conforme o tamanho do puxador (vide tabela abaixo);
- 2 - Monte o conjunto de fixação de modo que a pega Macho já seja fixada;
- 3 - Fixe a pega Fêmea sobre o conjunto de fixação apertando o parafuso allen no topo de cada pé.

Nota: A chave allen necessária para esta operação acompanha o produto.

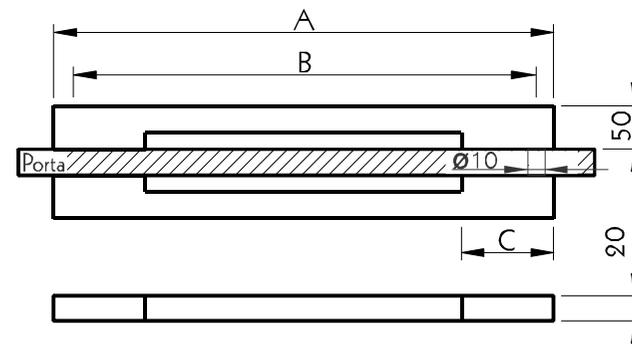

PUXADOR	A	B	C
Big Thin 332/300	332mm	300mm	70mm
Big Thin 432/400	432mm	400mm	80mm
Big Thin 632/600	632mm	600mm	100mm
Big Thin 832/800	832mm	800mm	135mm
Big Thin 1032/1000	1032mm	1000mm	180mm
Big Thin 1232/1200	1232mm	1200mm	180mm
Big thin 1532/1500	1532mm	1500mm	225mm

Furar Porta Com Ø 10mm

Acabamentos: Inox Polido e Escovado.

Limpeza e Conservação

Efetue a limpeza utilizando pano macio umedecido e sabão neutro, e use um pano macio para secar a peça após este processo. A limpeza pode ser feita também com álcool, acetona ou benzina. NUNCA utilize produtos que contenham cloro ou ácidos e nem exponha peças em inox nos ambientes onde sejam utilizados esses produtos pois só o vapor destes tem podem causar oxidação. NUNCA utilize esponjas abrasivas ou palhas de aço, pois além de riscarem as peças, contaminam o inox.



! A montagem para portas em vidro e madeira é a mesma, difere apenas no comprimento do parafuso M6. Por vezes faz-se necessário o corte do parafuso para um bom ajuste.