
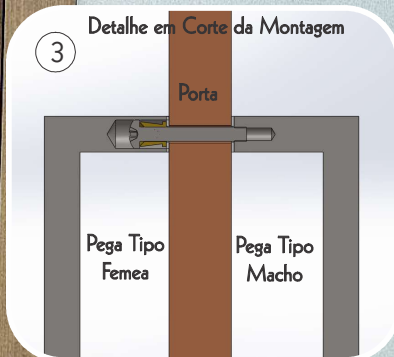
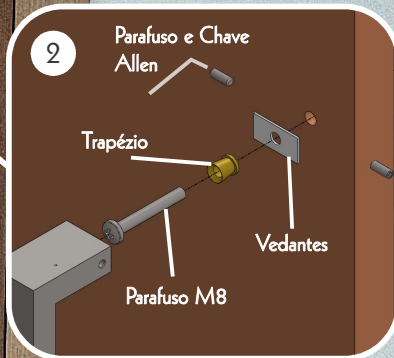


# GERIS H40


## Para Portas em Madeira e Vidro Espessura Máxima 45mm

Conjunto de Fixação

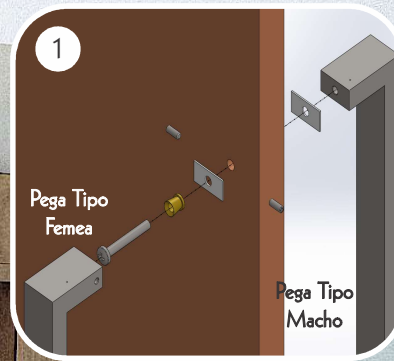

### Instruções de Montagem

- 1 - Efetue a furação da porta conforme o tamanho do puxador (vide tabela abaixo);
- 2 - Monte o conjunto de fixação de modo que a pega Macho já seja fixada;
- 3 - Fixe a pega Fêmea sobre o conjunto de fixação apertando alternadamente os parafusos allen da lateral de cada pé. Nota: A chave allen necessária para esta operação acompanha o produto.

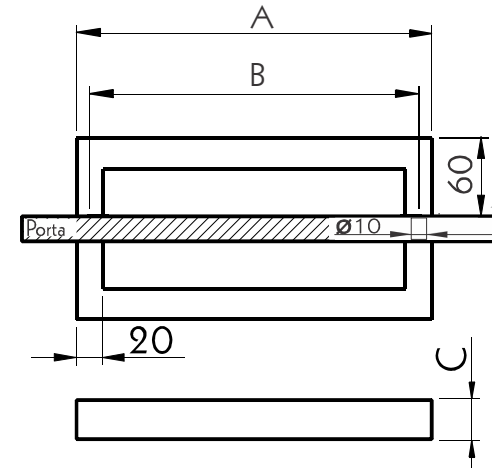

PUXADOR	A	B	C
H40 400 (400CC)	420mm	400mm	40mm
H40 600 (600CC)	620mm	600mm	40mm
H40 800 (800CC)	820mm	800mm	40mm
H40 1000 (1000CC)	1020mm	1000mm	40mm
H40 1500 (1500CC)	1520mm	1500mm	40mm
H40 2000 (2000CC)	2020mm	2000mm	50mm

FURAR PORTA COM Ø 10mm  
Acabamentos: Inox Polido e Escovado.

### Limpeza e Conservação

Efetue a limpeza utilizando pano macio umedecido e sabão neutro, e use um pano macio para secar a peça após este processo. A limpeza pode ser feita também com álcool, acetona ou benzina. **NUNCA** utilize produtos que contenham cloro ou ácidos e nem exponha peças em inox nos ambientes onde sejam utilizados esses produtos pois só o vapor destes tem podem causar oxidação. **NUNCA** utilize esponjas abrasivas ou palhas de aço, pois além de riscarem as peças, contaminam o inox.



**!** A montagem para portas em vidro e madeira é a mesma, difere apenas no comprimento do parafuso M6. Por vezes faz-se necessário o corte do parafuso para um bom ajuste.