

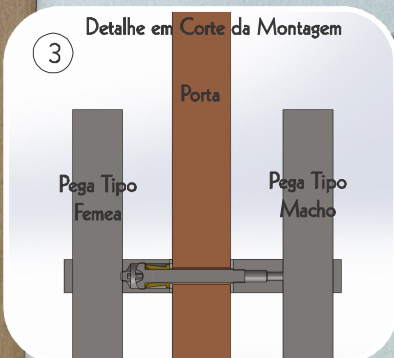
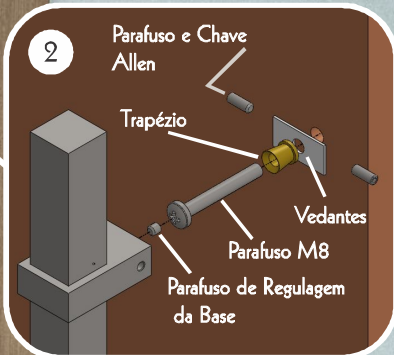


Conjunto de Fixação

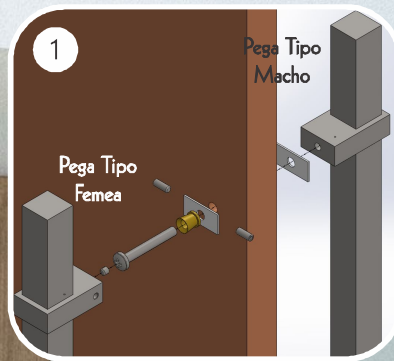

Instruções de Montagem

- 1 - Efetue a furação da porta conforme o tamanho do puxador (vide tabela abaixo);
 - 2 - Monte o conjunto de fixação de modo que a pega Macho já seja fixada;
- Nota: Se a furação da porta não coincidir com a do puxador, reposicionar as bases por meio do Parafuso de Regulagem da Base.
- 3 - Fixe a pega Fêmea sobre o conjunto de fixação apertando alternadamente os parafusos allen da lateral de cada pé. Nota: A chave allen necessária para esta operação acompanha o produto.

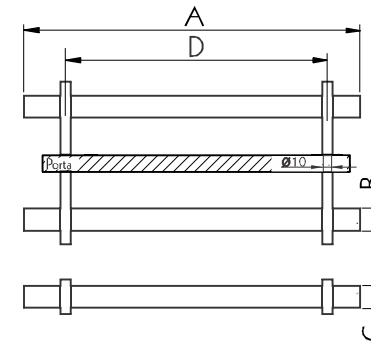

DESCRIÇÃO	A	B	C	D
Verona 25 x 25 x 400mm	400mm	20mm	20mm	300mm
Verona 30 x 30 x 600mm	600mm	30mm	30mm	500mm
Verona 30 x 30 x 800mm	800mm	30mm	30mm	600mm
Verona 30 x 30 x 1000mm	1000mm	30mm	30mm	800mm
Verona 30 x 30 x 1500mm	1500mm	30mm	30mm	1000mm
Verona 30 x 30 x 2000mm	2000mm	30mm	30mm	1500mm

FLURAR PORTA COM Ø 10mm
Acabamentos: Inox Polido e Escovado.

Dimensão entre furos sugerida. Os pés do puxador são reguláveis, sendo que a dimensão máxima entre furos é a medida do puxador menos 150mm

Limpeza e Conservação



Efetue a limpeza utilizando pano macio umedecido e sabão neutro, e use um pano macio para secar a peça após este processo. A limpeza pode ser feita também com álcool, acetona ou benzina. NUNCA utilize produtos que contenham cloro ou ácidos e nem exponha peças em inox nos ambientes onde sejam utilizados esses produtos pois só o vapor destes tem podem causar oxidação. NUNCA utilize esponjas abrasivas ou palhas de aço, pois além de riscarem as peças, contaminam o inox.

! A montagem para portas em vidro e madeira é a mesma, difere apenas no comprimento do parafuso M6. Por vezes faz-se necessário o corte do parafuso para um bom ajuste.