



AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569  
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO  
15135-194  
CONTATO:  
E-MAIL: [assistencia@rvmoveis.com.br](mailto:assistencia@rvmoveis.com.br)  
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS  
NECESSÁRIAS:




**ATENÇÃO!**  
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL  
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.  
GUARDE-O PARA  
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.


## MANUAL DE MONTAGEM:

**PRODUTO: AMSTERDÃ II**


**ALT.: 2,32 M LARG.: 2,63 M PROF.: 57 CM**

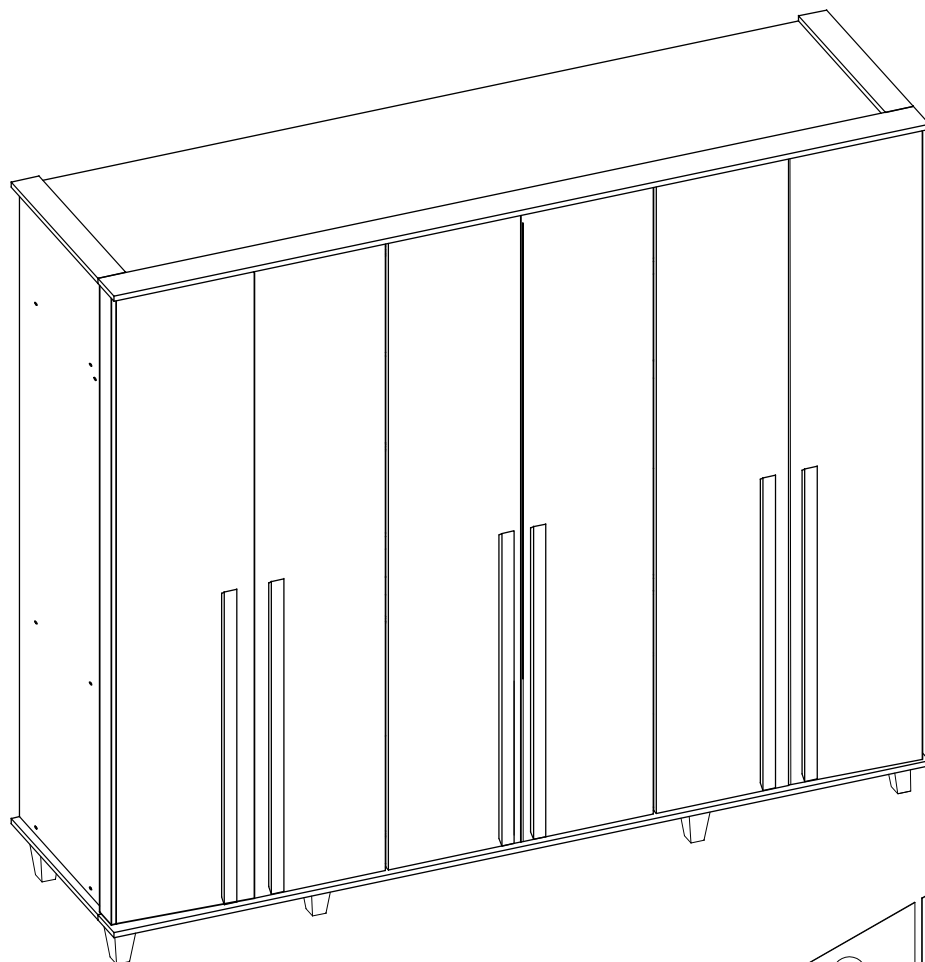

**VISTA  
EXPLODIDA**

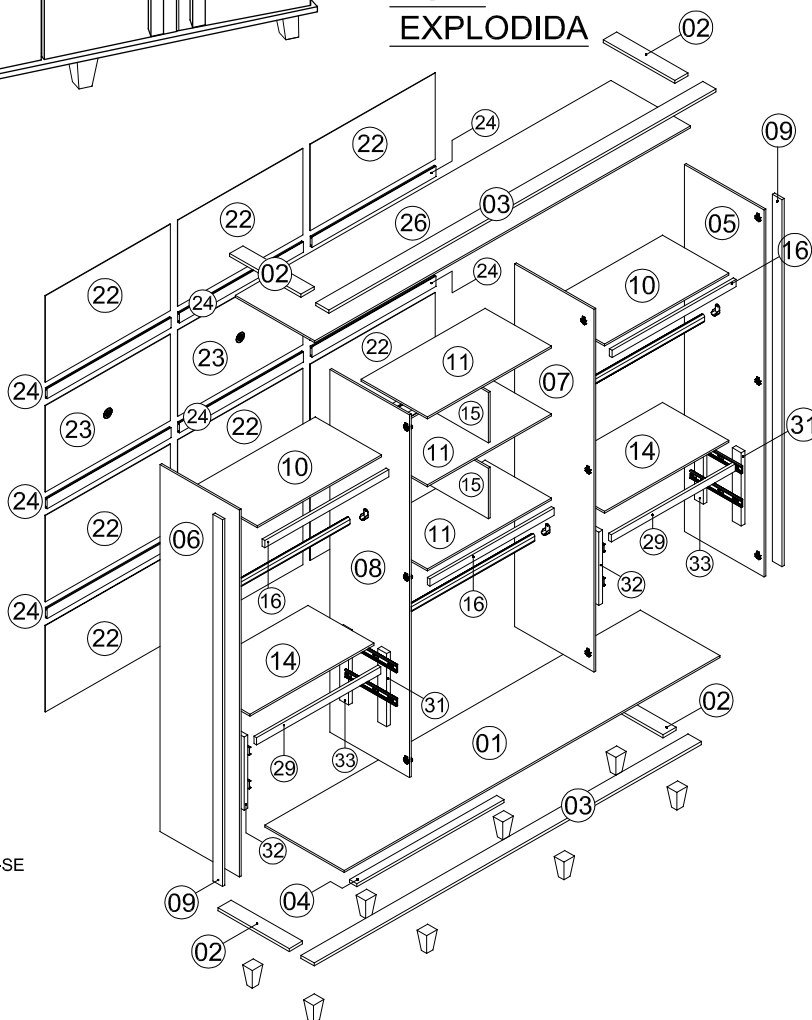


**DETALHE DE  
PORTAS**

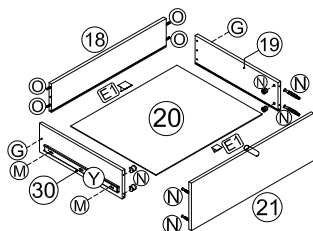

**DETALHE DE  
GAVETAS**



**ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA**










PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO  
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE  
NO VERSO DA MESMA.  
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE  
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

| LEGENDA |     |                           | DIMENSÃO |        |       |    |   |                                |         |        |       |  |
|---------|-----|---------------------------|----------|--------|-------|----|---|--------------------------------|---------|--------|-------|--|
| Nº      | QTD | DESCRIÇÃO                 | COMPR.   | LARG.  | ESP.  |    |   |                                |         |        |       |  |
| 01      | 1   | BASE                      | 2553 MM  | 540 MM | 12 MM | 19 | 4 | LATERAL GAVETA DIREITA         | 387 MM  | 150 MM | 12 MM |  |
| 02      | 4   | MOLDURA LATERAL DIR./ESQ. | 485 MM   | 90 MM  | 18 MM | 20 | 4 | FUNDO GAVETA                   | 753 MM  | 388 MM | 3 MM  |  |
| 03      | 2   | MOLDURA SUP./INF.         | 2630 MM  | 90 MM  | 18 MM | 21 | 4 | FRENTE GAVETA                  | 785 MM  | 201 MM | 15 MM |  |
| 04      | 1   | CALÇO TRASEIRO            | 1000 MM  | 50 MM  | 18 MM | 22 | 9 | FUNDO TRASEIRO S/ FURO         | 851 MM  | 513 MM | 3 MM  |  |
| 05      | 1   | LATERAL DIREITA           | 2180 MM  | 540 MM | 12 MM | 23 | 3 | FUNDO TRASEIRO C/ FURO         | 851 MM  | 513 MM | 3 MM  |  |
| 06      | 1   | LATERAL ESQUERDA          | 2180 MM  | 540 MM | 12 MM | 24 | 9 | PINASSO                        | 843 MM  | 60 MM  | 12 MM |  |
| 07      | 1   | DIVISÓRIA DIREITA         | 2156 MM  | 540 MM | 12 MM | 25 | 6 | PUXADOR                        | 1080 MM | 30 MM  | 15 MM |  |
| 08      | 1   | DIVISÓRIA ESQUERDA        | 2156 MM  | 540 MM | 12 MM | 26 | 1 | CHAPÉU                         | 2553 MM | 520 MM | 12 MM |  |
| 09      | 2   | ACABAMENTO LATERAL        | 2180 MM  | 65 MM  | 15 MM | 29 | 2 | TRAVA GAVETEIRO                | 843 MM  | 843 MM | 18 MM |  |
| 10      | 2   | PRATELEIRA GRANDE         | 843 MM   | 450 MM | 12 MM | 30 | 4 | LATERAL GAVETA ESQUERDA        | 387 MM  | 150 MM | 12 MM |  |
| 11      | 3   | PRATELEIRA CENTRAL        | 843 MM   | 450 MM | 12 MM | 31 | 2 | DISTANCIADOR DIREITO FRONTAL   | 435 MM  | 60 MM  | 25 MM |  |
| 14      | 2   | TAMPO GAVETEIRO           | 843 MM   | 450 MM | 12 MM | 32 | 2 | DISTANCIADOR ESQUERDO FRONTAL  | 435 MM  | 60 MM  | 25 MM |  |
| 15      | 2   | DIVISÓRIA COLMEIA CENTRAL | 445 MM   | 300 MM | 12 MM | 33 | 2 | DISTANCIADOR DIREITO TRASEIRO  | 435 MM  | 60 MM  | 25 MM |  |
| 16      | 3   | TRAVA MALEIRO             | 843 MM   | 43 MM  | 18 MM | 34 | 2 | DISTANCIADOR ESQUERDO TRASEIRO | 435 MM  | 60 MM  | 25 MM |  |
| 18      | 4   | CONTRA FUNDO GAVETA       | 744 MM   | 145 MM | 12 MM | 35 | 6 | CALÇO PORTA                    | 60 MM   | 40 MM  | 6 MM  |  |
|         |     |                           |          |        |       | 36 | 6 | PORTA                          | 2168 MM | 426 MM | 15 MM |  |

DICAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:

NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...


USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.

| KIT ACESSÓRIOS |     |                                  |                                                                                     |    |    |                           |                                                                                       |
|----------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓD.           | QTD | DESCRIÇÃO                        |                                                                                     |    |    |                           |                                                                                       |
| A              | 8   | PARAFUSO 6,0 X 60 PHS CH         |  | P  | 2  | CAVILHA 06 X 50 MM        |  |
| B              | 18  | PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG (NA COR) |  | Q  | 24 | PORCA M4                  |  |
| C              | 8   | PARAFUSO 7,0 x 35 (NA COR) TP 13 |  | R  | 18 | PORCA PLÁSTICA CILÍNDRICA |  |
| D              | 12  | PARAFUSO 7,0 X 35 (NA COR) CH    |  | S  | 3  | RESPIRO 35 MM             |  |
| E              | 16  | PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG          |  | T  | 6  | SUORTE OBLONGO            |  |
| F              | 36  | PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG (NA COR) |  | V  | 18 | TRAPÉZIO                  |  |
| G              | 8   | PARAFUSO 3,5 X 35 PHS CH         |  | W  | 3  | TUBO CABIDEIRO 835 MM     |  |
| I              | 24  | PARAFUSO M4 X 25 MM CH           |  | X  | 32 | TAPA FURO ADESIVO 18 MM   |  |
| J              | 28  | PARAFUSO 3,5 X 22 (NA COR)       |  | Y  | 4  | CORREDIÇA TElescópica     |  |
| M              | 120 | PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS         |  | Z  | 8  | PÉ 10 CM                  |  |
| N              | 28  | CONJUNTO MINIFIX                 |  | A1 | 18 | DOBRADIÇA ALTA COM PISTÃO |  |
| O              | 76  | CAVILHA 06 X 30 MM               |  | E1 | 8  | TRAVA FUNDO GAVETA        |  |
|                |     |                                  |                                                                                     | F1 | 4  | SACHÊ DE COLA             |  |

# PASSO A PASSO:

## PASSO 01:

- FIXAR OS PÉS NAS MOLDURAS LATERAIS Nº02, NA INFERIOR Nº03 E NO CALÇO TRASEIRO Nº04.

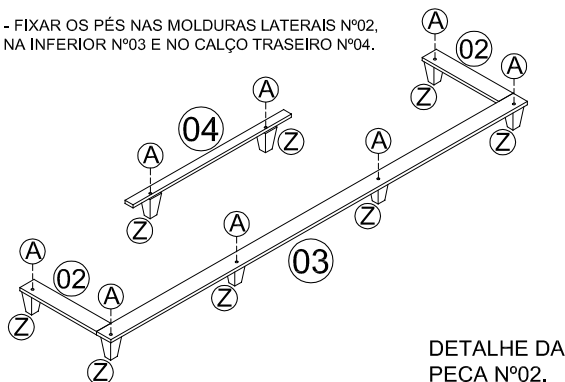


DETALHE DA PEÇA Nº02.

FURAÇÃO P/ FIXAR A BASE

FURAÇÃO P/ FIXAR O PÉ


## PASSO 02:

• USAR O FURO 10 MM COM O PARAFUSO 13 (C) PARA O ALINHAMENTO DA PEÇA Nº 02 COM A BASE.

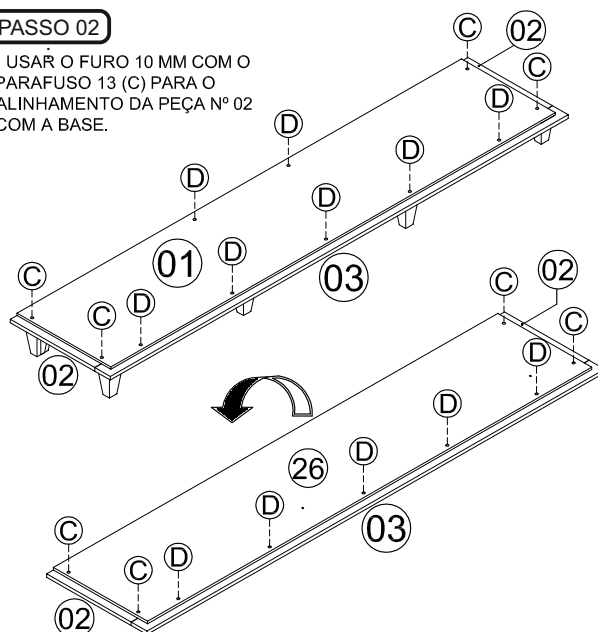

## PASSO 03:


DETALHE (CALÇO DOBRADIÇA). FIXAR NAS PEÇAS Nº 05, 06, 07 e 08.

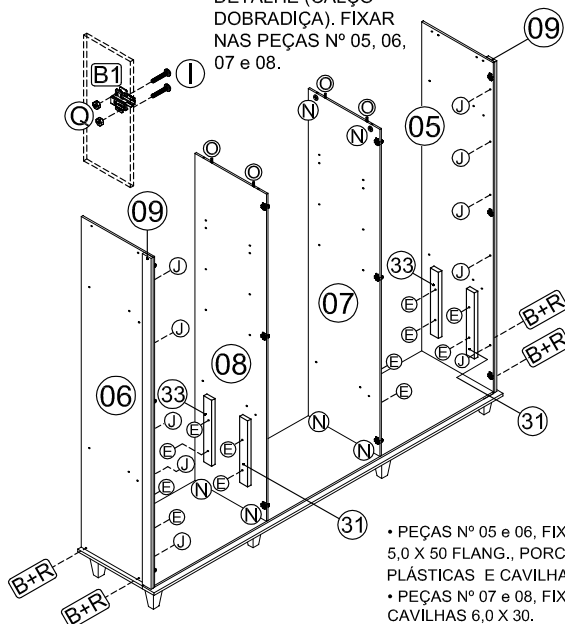

• PEÇAS Nº 05 e 06, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 5,0 X 50 FLANG., PORCAS CILÍNDRICAS PLÁSTICAS E CAVILHAS 6,0 X 30.  
• PEÇAS Nº 07 e 08, FIXAÇÃO COM MINIFIX E CAVILHAS 6,0 X 30.


## PASSO 04:

• COLOCAR AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, FIXANDO-AS NOS DISTÂNCIADORES DE GAVETAS Nº 31,32,33 e 34.

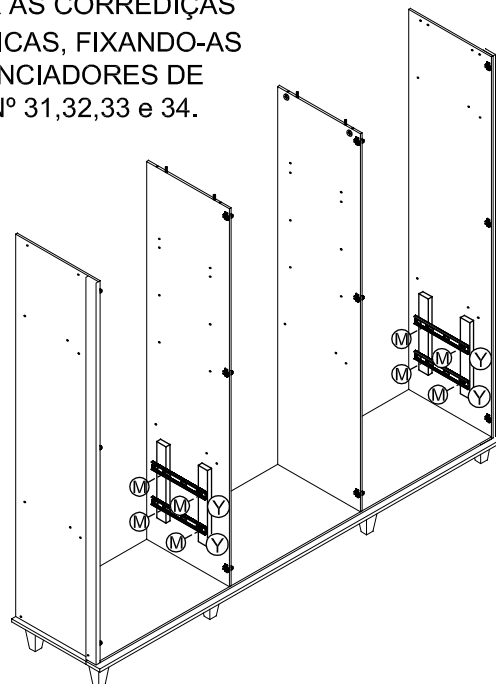


## PASSO 05:

• FIXAR OS SUPORTES DE CABIDEIROS NAS PEÇAS Nº 05, 06, 07 e 08.

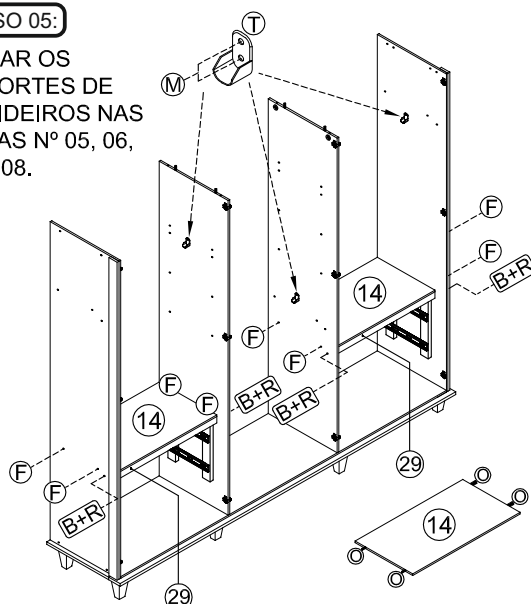


## PASSO 06:

• UTILIZAR CAVILHAS 6,0 X 50 NA UNIÃO DAS DIVISÓRIAS DA COLMEIA Nº15.

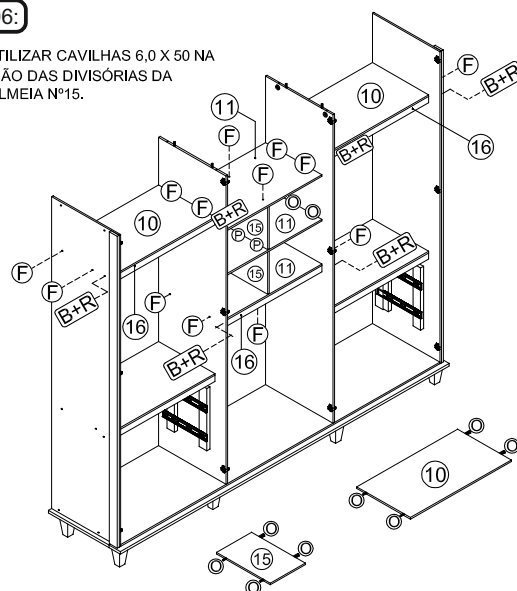


# PASSO A PASSO:


PASSO 07:

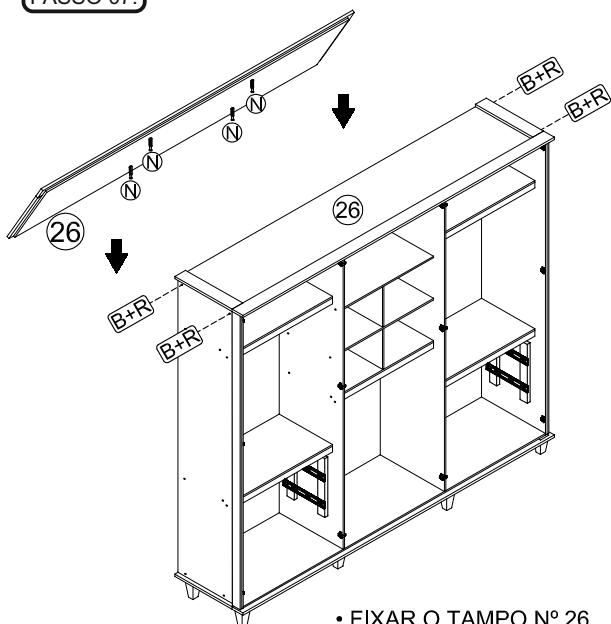


PASSO 08

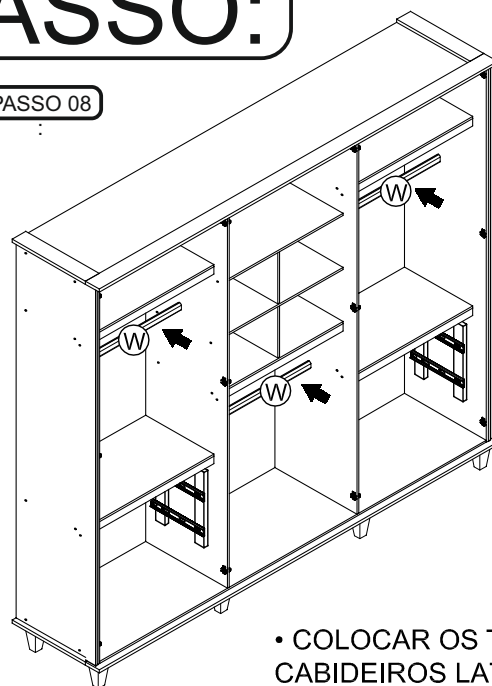

PASSO 09:

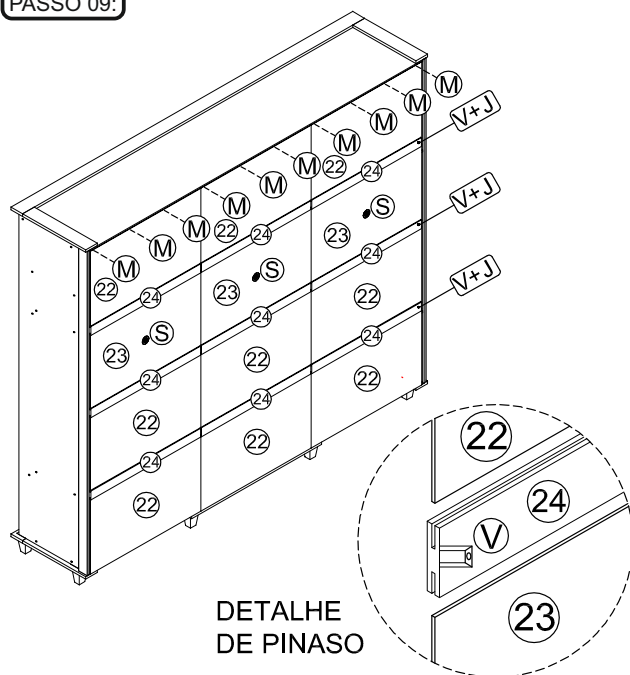

PASSO 10:

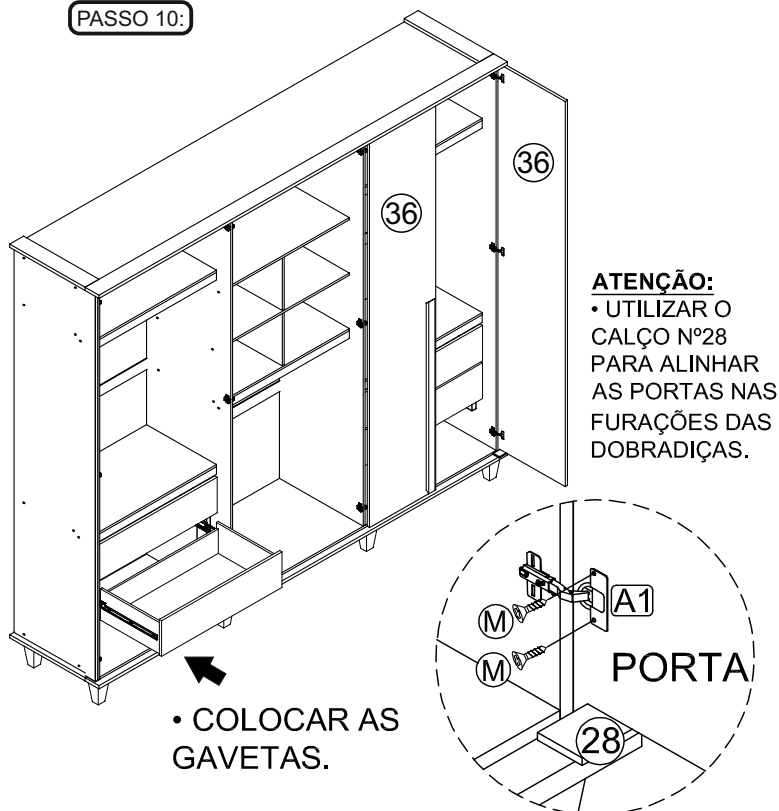

FINAL:

