



cozinhas
nesher



A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

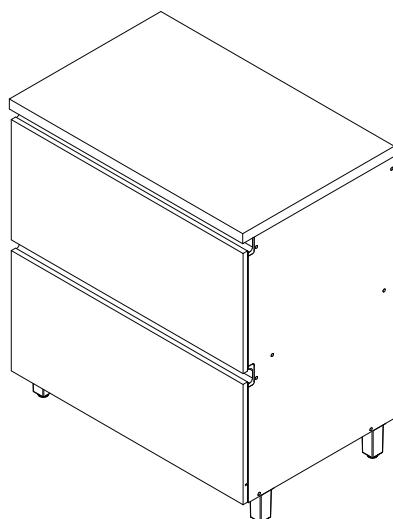


MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301012
BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 1 GAVETA
NESHER RAINHA 80CM 100% MDF

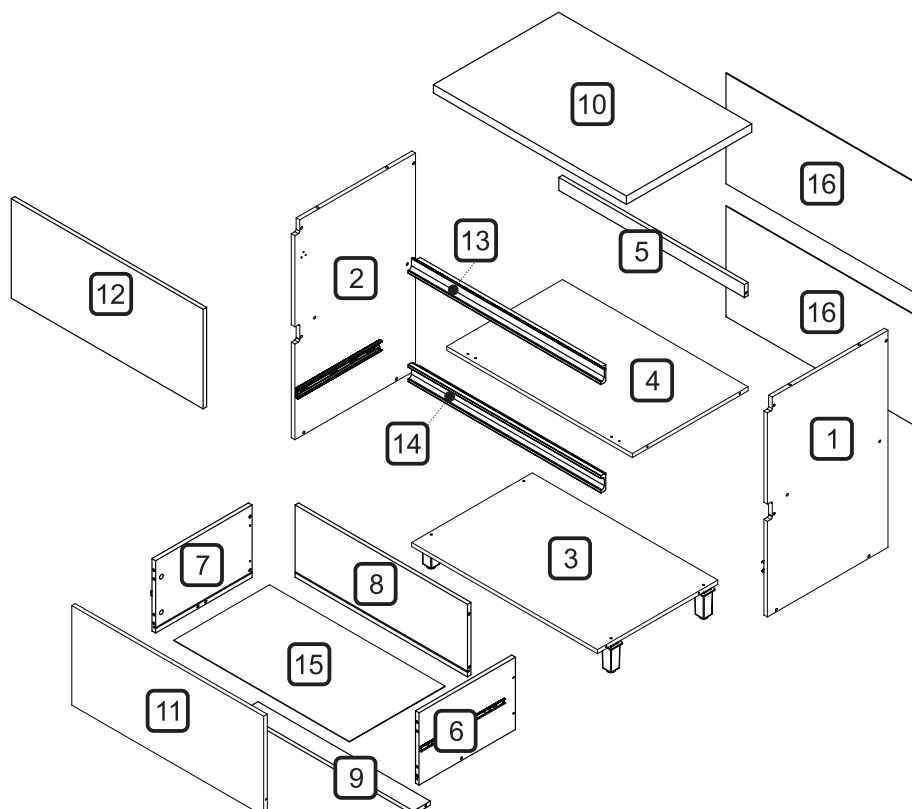


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**














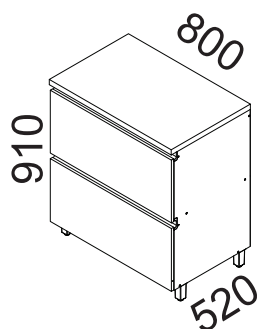








**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS**
(largura x altura x profundidade)

Ⓐ 715 x 242 x 385 mm

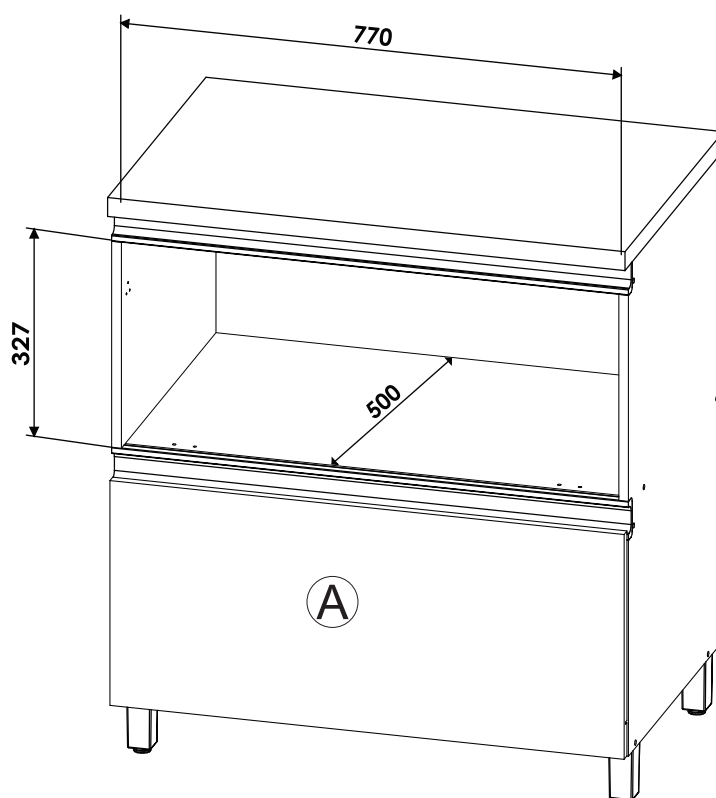

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	480	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	1	770	47	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	260	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	260	15
8	TRASEIRO DE GAVETA	1	715	260	15
9	TRAVESSA DE GAVETA	1	715	70	15
10	BANCADA MONTADA	1	801	520	30
11	FRENTE DE GAVETA	1	796	357	15
12	PORTA	1	796	357	15
13	PERFIL PUXADOR "J"	1	801	47	20
14	PERFIL PUXADOR "C"	1	801	62	20
15	FUNDO DE GAVETA	1	728	398	2.5
16	FUNDO TRASEIRO	2	795	398	2.5

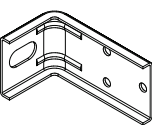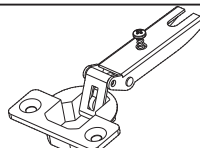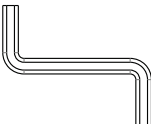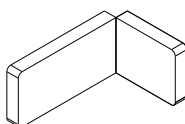CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	32
C  TAMPA MINIFIX	4	D  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	14
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	35	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm	2	N  CHAVE ZETA	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	14	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  BATENTE DE SILICONE	4	R  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
S  PÉS	4	T  PARAFUSO MINIFIX	5

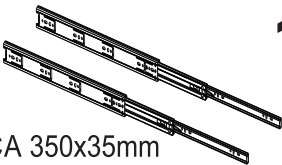U		5	V		12
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		1	X		8
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm			CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		
Y		1	Z		4
PISTÃO A GÁS 60N INVERSO			PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA		
A1		16			
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA					

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA






MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


PASSO 1

1 - Alinhar os pés S com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

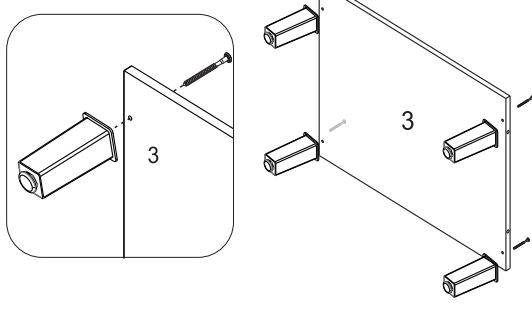
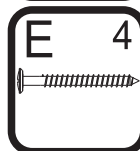
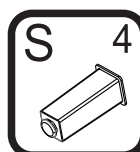


PASSO 2


1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

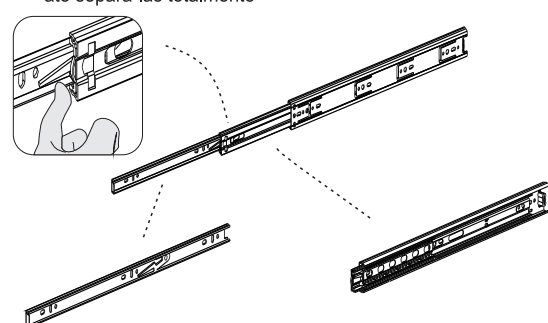



PASSO 3

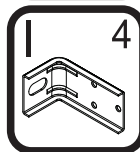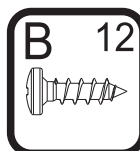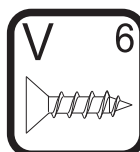


- 1 - Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 3 - Alinhe o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

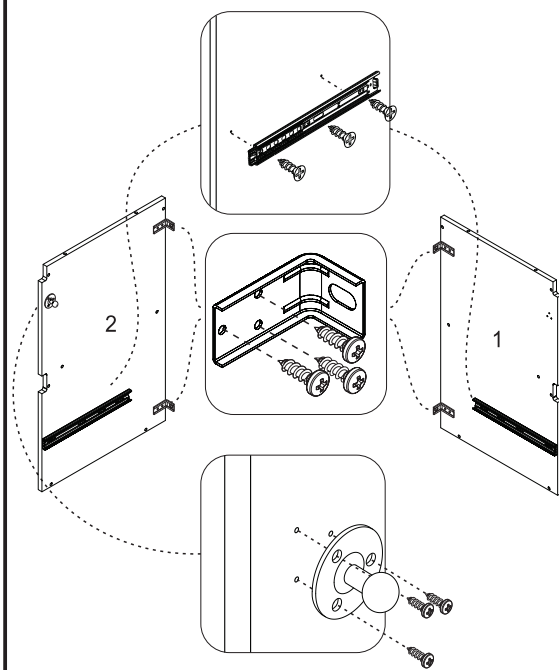

PASSO 4

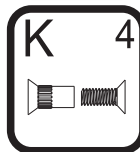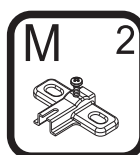


1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)

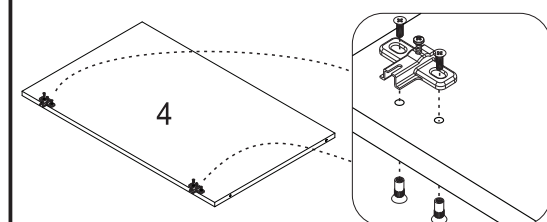


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO


PASSO 5

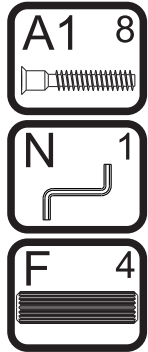


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N

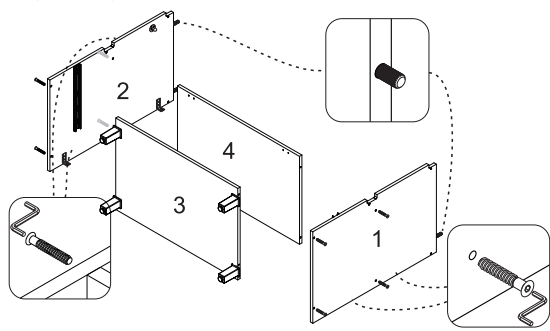


PASSO 10

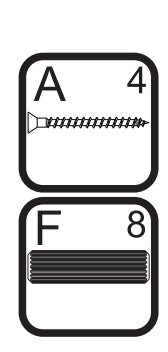


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
- 2 - Encaixar a peça 8 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 15 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 6 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

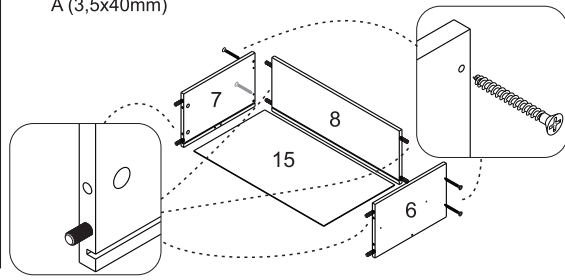

PASSO 6

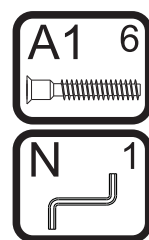


- 1 - Encaixar o perfil puxador J 13 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 14 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 5 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 Y (7x40mm) utilizando a chave zeta N.

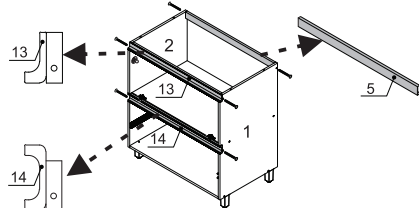


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 14 APORTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)


PASSO 11

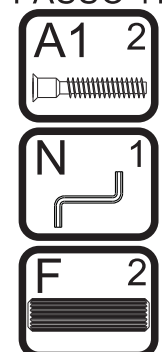


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 6 e 7 e fixá-la com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N.

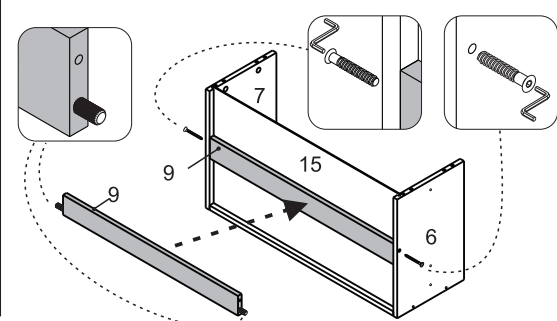


PASSO 7

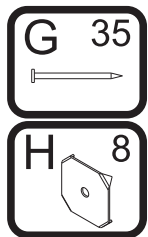


- 1 - Alinhar uma peça 16 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar outra peça 16 superior e fixá-la com os pregos G (10x10) nas laterais
- 3 - Na junção entre as peças 16 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

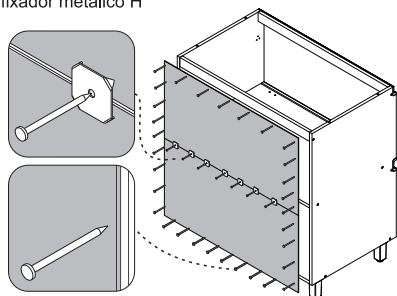


PASSO 12

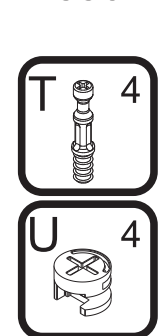

- 1 - Inserir os minifix T na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

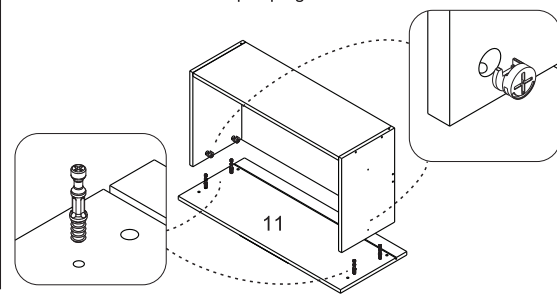


PASSO 8

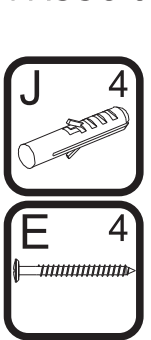

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

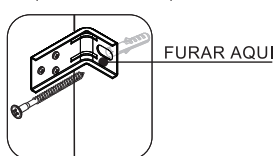


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13

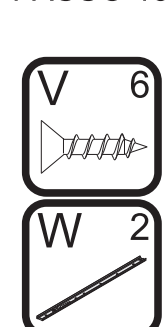


- 1 - Encostar a corredeira W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo D entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-o com os parafusos Z (3x16mm)

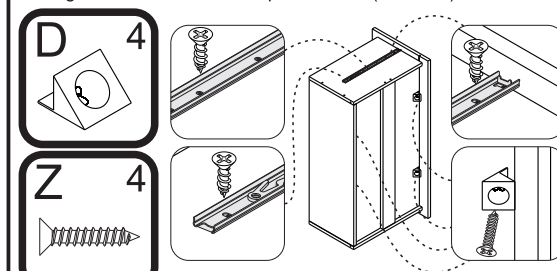


PASSO 9

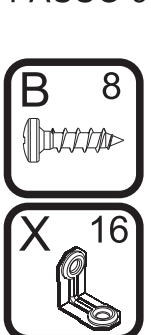


- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral e 1 em cada travessa com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Encaixar a bancada 14 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

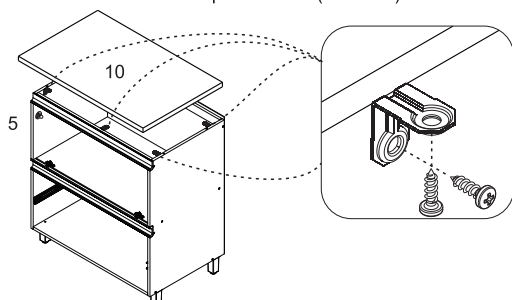

PASSO 14

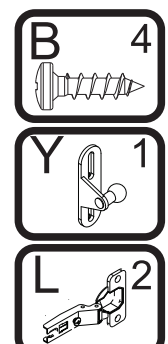

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 12 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão Y na marcação da porta 12 com os parafusos do kit do pistão

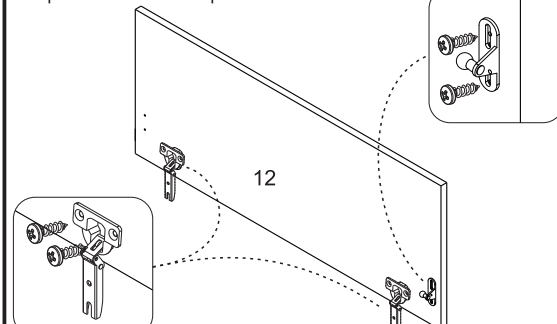

PASSO 15

L 2

M 2

1 - Para montar a porta 12, encaixe a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

PASSO 16

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 17

Y 1

1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 12 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

PASSO 18

1 - Encaixar o conjunto de gaveta no balcão
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

PASSO 19

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

PASSO 20

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

O 14

Q 4

P 4

C 4

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

3 - Introduza a bucha no furo da parede

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

**BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 4 GAVETAS
NESHER RAINHA 120CM 100% MDF**




A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

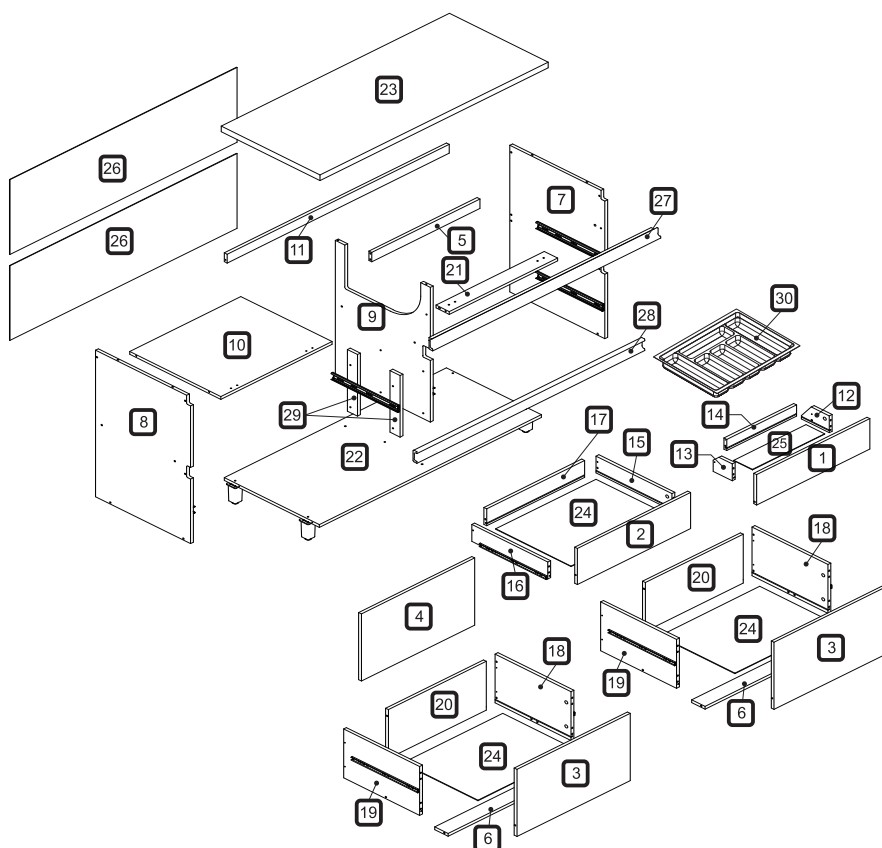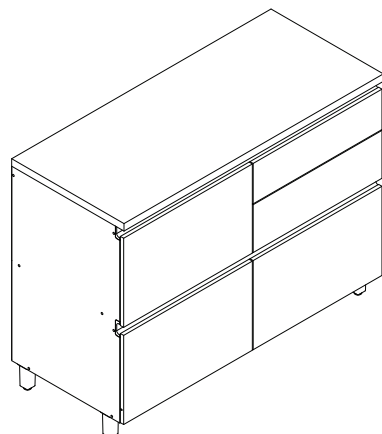


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**









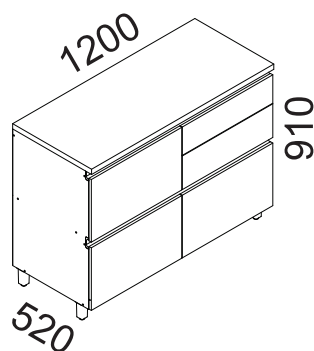















**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS**
(largura x altura x profundidade)

- Ⓐ 367 x 78 x 85 mm
- Ⓑ 515 x 78 x 385 mm
- Ⓒ 515 x 242 x 385 mm

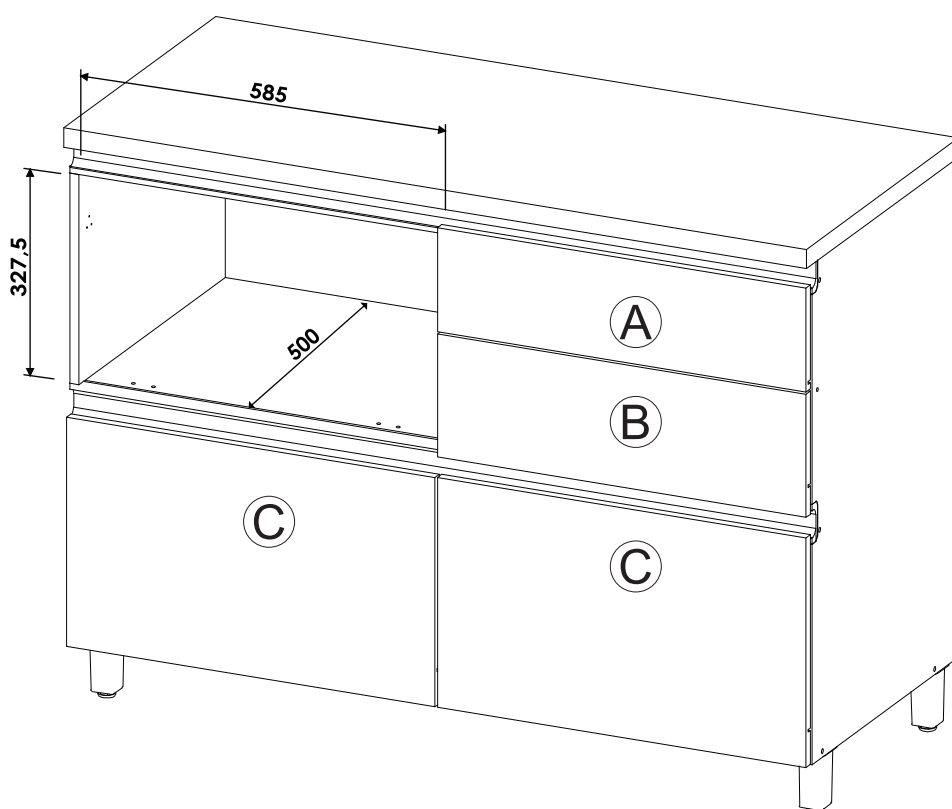

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	FRENTE GAVETA CODIMENTOS	1	596	162	15
2	FRENTE GAVETA MENOR	1	596	192	15
3	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	596	357	15
4	PORTA BASCULANTE	1	596	357	15
5	TRAVESSA TRASEIRA	1	570	70	15
6	TRAVESSA DE GAVETA	2	515	70	15
7	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
8	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
9	DIVISÃO	1	717	500	15
10	PRATELEIRA	1	585	480	15
11	TRAVESSA SUPERIOR	1	1,170	47	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA COND.	1	147	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA COND.	1	100	90	15
14	TRASEIRO CODIMENTOS	1	367	60	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	515	90	15
18	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	260	15
19	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	260	15
20	TRASEIRO GAVETA MAIOR	2	515	260	15
21	TRAVESSA FRONTAL	1	570	70	15
22	BASE	1	1,170	500	15
23	BANCADA MONTADA	1	1,201	520	30
24	FUNDO DE GAVETA	3	528	397	2.5
25	FUNDO CODIMENTOS	1	380	98	2.5
26	FUNDO TRASEIRO	2	1,195	398	2.5
27	PERFIL PUXADOR "J"	1	1,201	47	20
28	PERFIL PUXADOR "C"	1	1,201	62	20
29	AFASTADOR DE GAVETA	2	328	53	15
30	DIVISOR TALHERES 384X514	1	384	514	

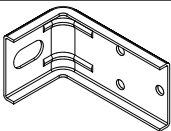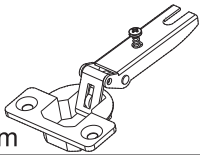CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  CALÇO 5MM PARA DOBRADIÇA	2	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	9
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	40
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	45	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	9
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	10	N  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	12

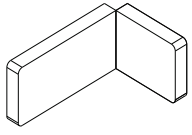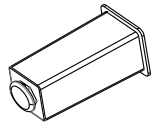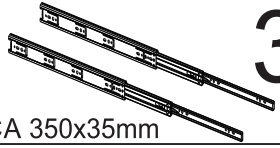O TAPA FURO ADESIVO 12mm 	15	P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	6
Q FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO 	6	R DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO 	12
S PARAFUSO MINIFIX 	13	T PÉS 	5
U TAMBOR MINIFIX 	13	V TAMPA MINIFIX 	12
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm 	3	X PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA 	12
Y PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA 	22	Z CHAVE ZETA 	1
A1 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA 	42	A2 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm 	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA

Montagem






Instalação





PASSO 1

1 - Alinhar os pés T com o furo da base 22 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

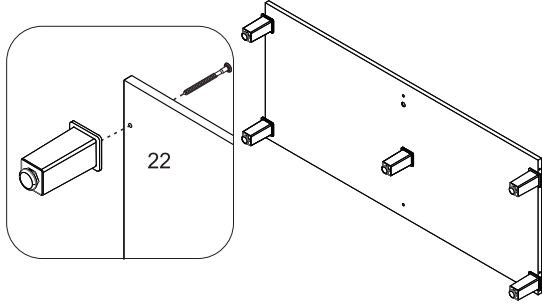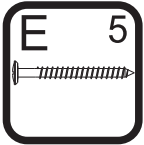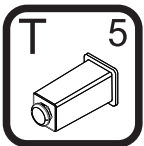




PASSO 3

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

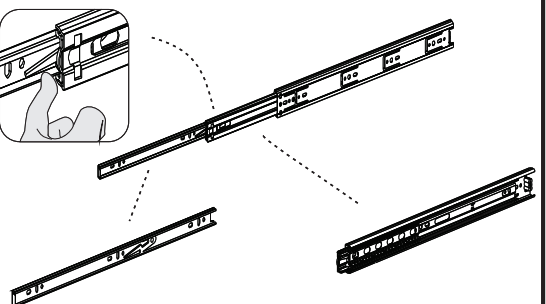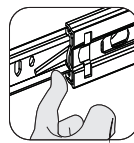

PASSO 2





1 - Fixar os calços C na prateleira 10 utilizando os parafusos de união H (17mm)

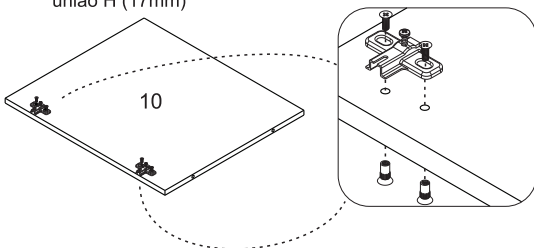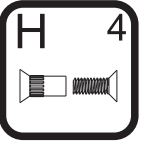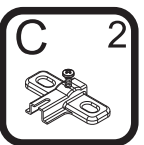


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO

PASSO 4

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 7 e 8 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
2 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 8 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixe as corredeiras W nas marcações das laterais 7 e 8 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

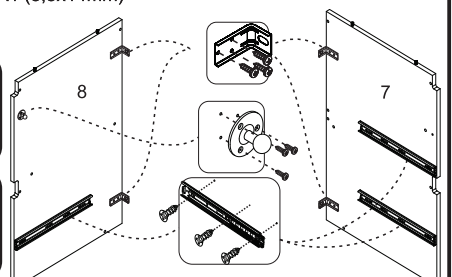


PASSO 5

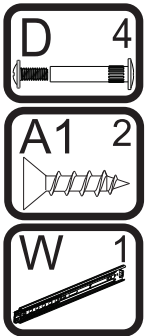

- 1 - Fixar os afastadores 29 na peça 9 utilizando o parafuso de união D (28mm)
- 2 - Fixe uma corredeira W nas marcações do afastador 29, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)


LADO A

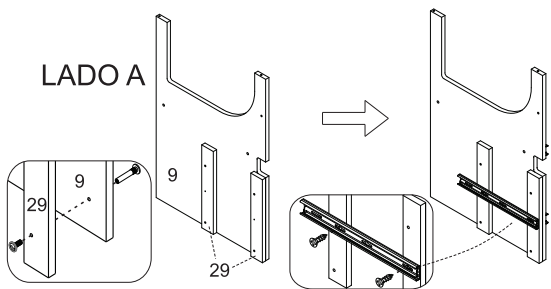


PASSO 10

- 1 - Encaixar a travessa traseira 5 na lateral direita 7 e divisão 9
- 2 - Encaixar a travessa frontal 21 na lateral direita 7 e divisão 9


Obs. NÃO aparafuse a travessa 21 neste passo

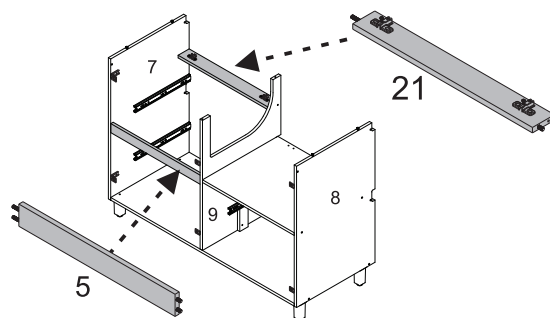


PASSO 6

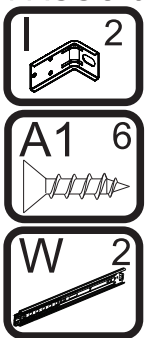


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira da divisão 9 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixe 2 corredeiras W nas marcações da divisão 9, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)

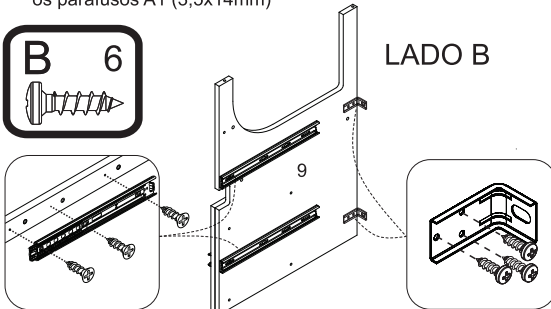

PASSO 11

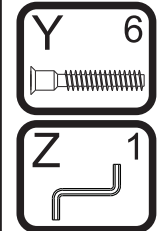

- 1 - Encaixar o perfil puxador J 27 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 28 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 11 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.

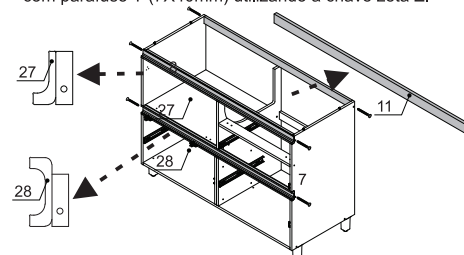


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 28 APERTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)

PASSO 7




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 7, 8 e 9
- 2 - Fixar a peça 22 entre as laterais 7 e 8 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Fixar a peça 9 na peça 22 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

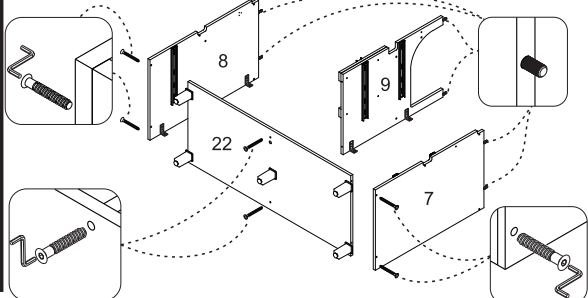


PASSO 12




- 1 - Fixar cantoneiras N nas laterais 7 e 8, na travessa traseira 11 e no perfil J, afim de fixar a bancada no próximo passo.
- 2 - Fixar também as cantoneiras N, travando a divisão 9 na travessa traseira 11 e no perfil J 27.

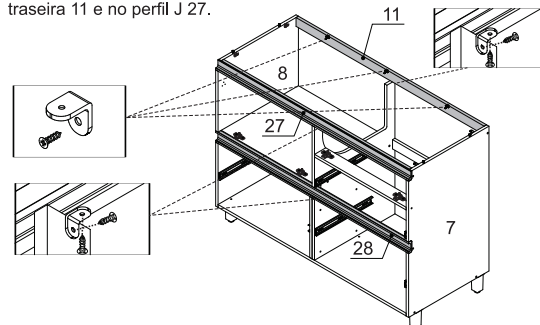

PASSO 8

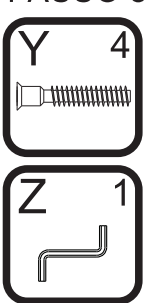


- 1 - Fixar a peça 10 entre as peças 8 e 9 com o parafuso Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

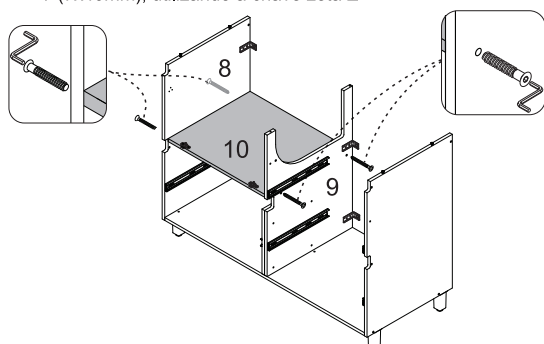


PASSO 13




- 1 - Encaixar a bancada 23 e travar com parafuso A1

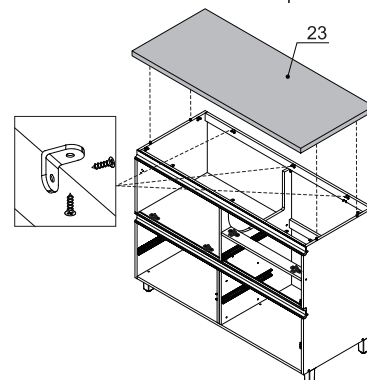


PASSO 9

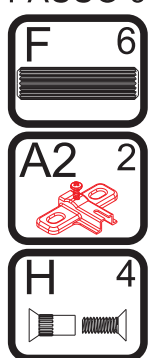


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 5 e 21
- 2 - Fixar os calços A2 na travessa 21, utilizando os parafusos de união H (17mm)

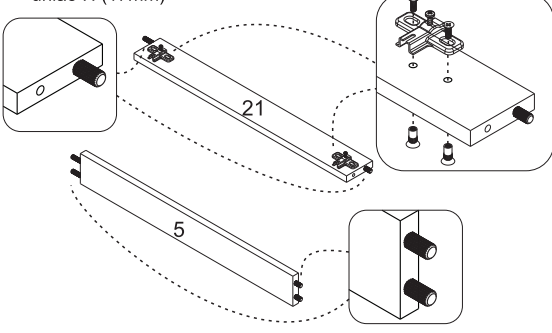

PASSO 14


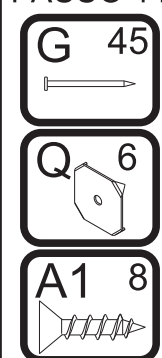


- 1 - Alinhar uma peça 26 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 26 e fixá-la com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q
- 4 - Utilizar o parafuso A1 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira.

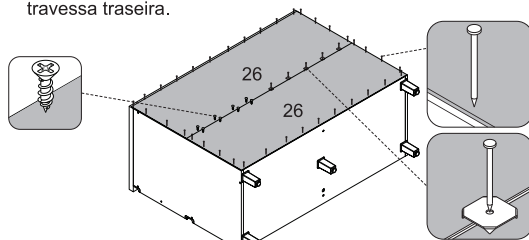

PASSO 15

- 1 - Encaixar as dobradiças slowmotion A2 na porta 1 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

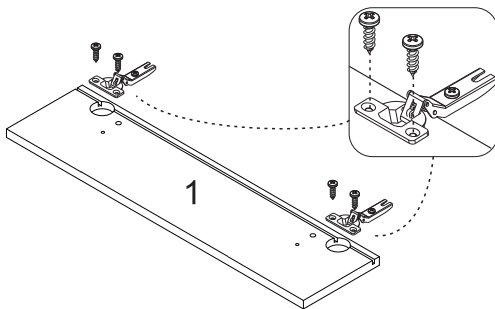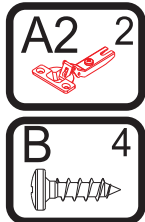


PASSO 20

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar


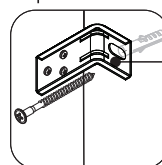


FURAR AQUI

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)



PASSO 16

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 25 no conjunto

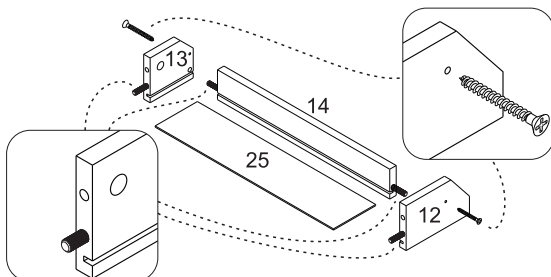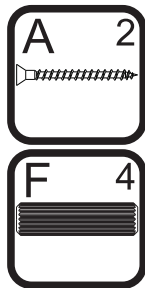



PASSO 21

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
- 2 - Encaixar a peça 17 entre as laterais 15 e 16
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 24 no conjunto

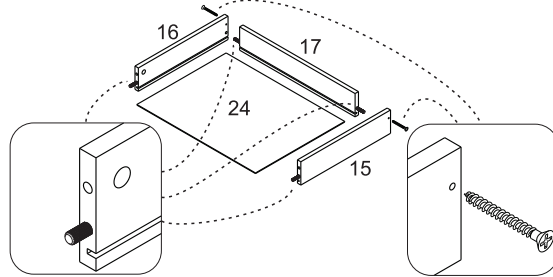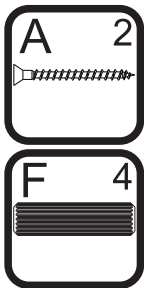



PASSO 17

- 1 - Inserir os minifix S na peça 1
- 2 - Encaixar a peça 1 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

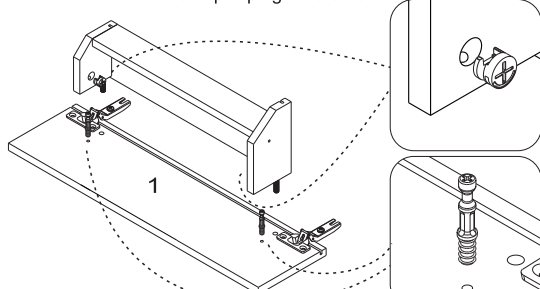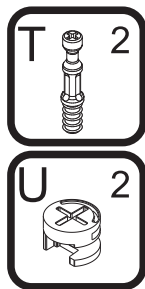


PASSO 22

- 1 - Inserir os minifix S na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar

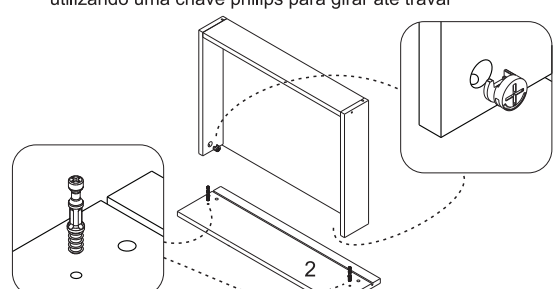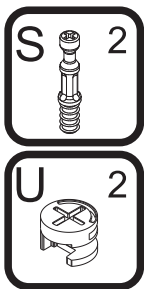



PASSO 18

- 1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, gire a travessa 21 e encaixe a dobradiça slow motion A2 no calço A2 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

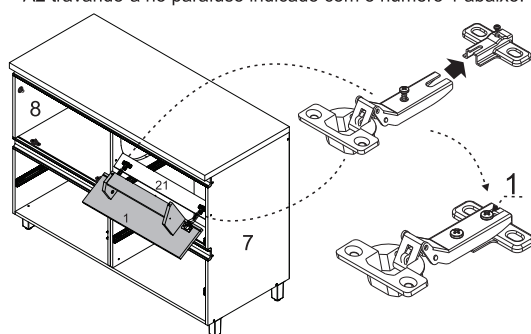



PASSO 23

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 18, 19 e 20
- 2 - Encaixar a peça 20 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 24 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

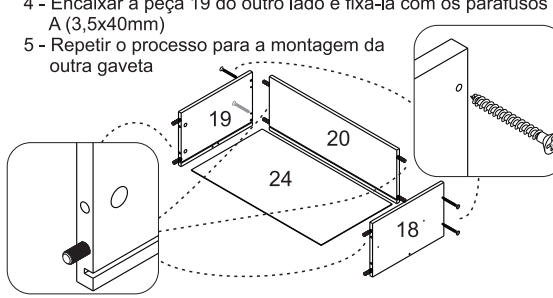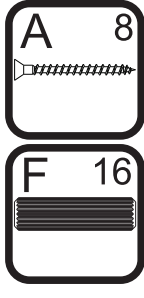


PASSO 19

- 1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 21 na posição horizontal
- 2 - Fixe a travessa 21 na lateral 7 e divisão 9 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

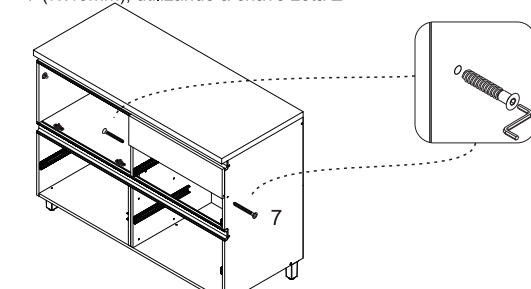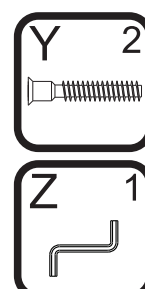


PASSO 24

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

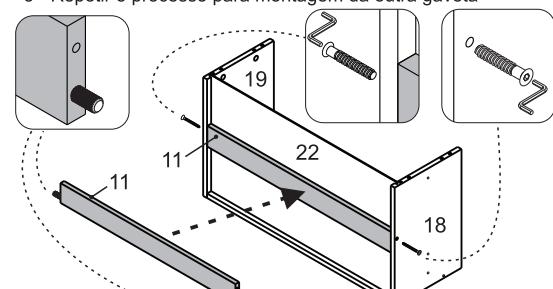

PASSO 25


- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

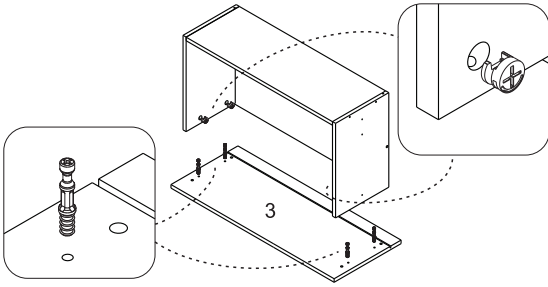

PASSO 30

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO





- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

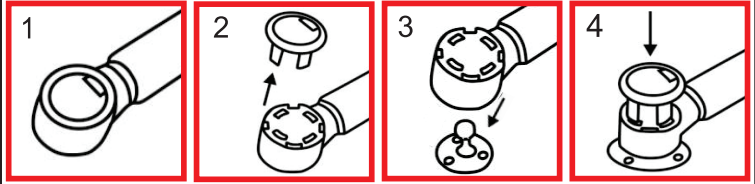

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão


PASSO 26

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

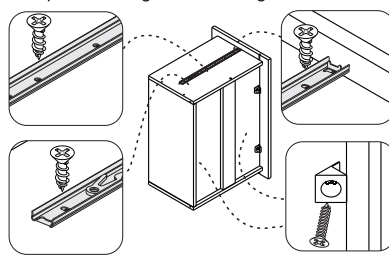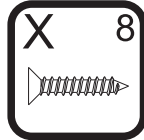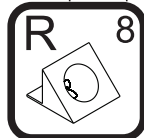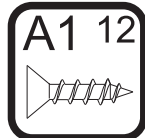





PASSO 31

- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 26 nos passos anteriores.
- 8 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

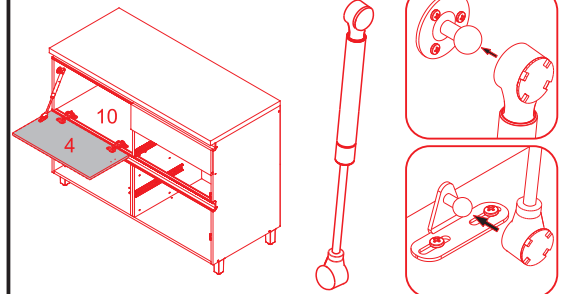


PASSO 27

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

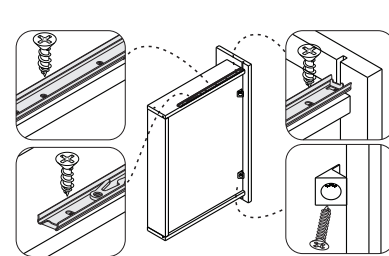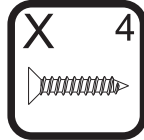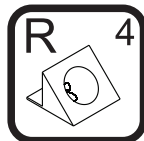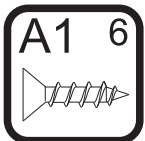




PASSO 32

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no balcão
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 30 dentro da segunda gaveta

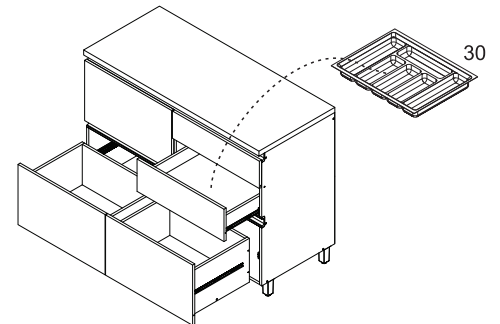

PASSO 28



- 1 - Encaixar as dobradiças L na porta 4 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 4 com os parafusos do kit do pistão

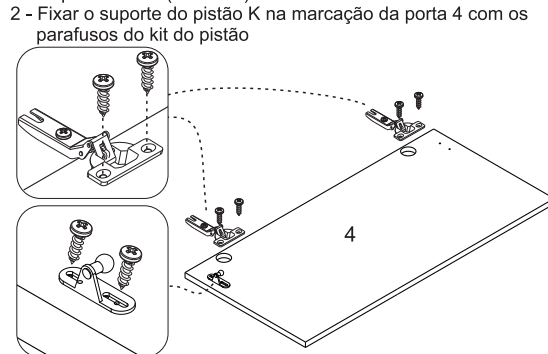

PASSO 33




Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

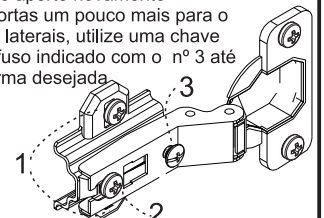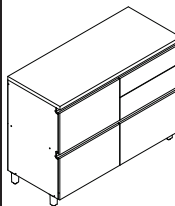

PASSO 29





- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

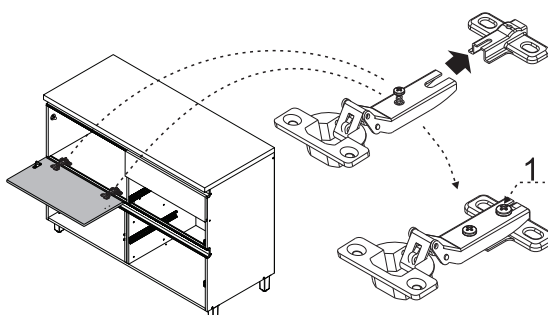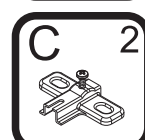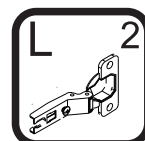

PASSO 34


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta e da gaveta para condimentos
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

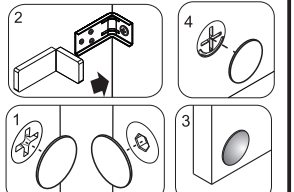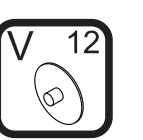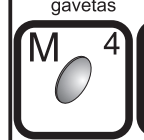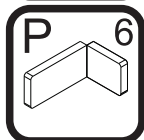


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

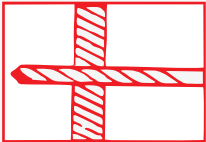


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

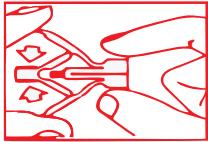

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

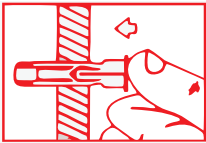

3 - Introduza a bucha no furo da parede

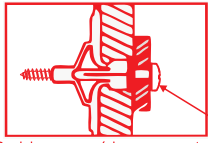

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

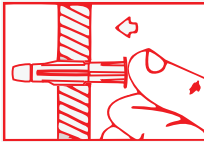

2 - Introduza a bucha no furo da parede


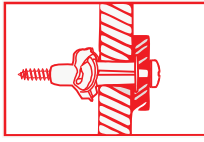


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PANELEIRO 2 PORTAS 2 GAVETAS NESHER RAINHA 70CM 100% MDF




A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

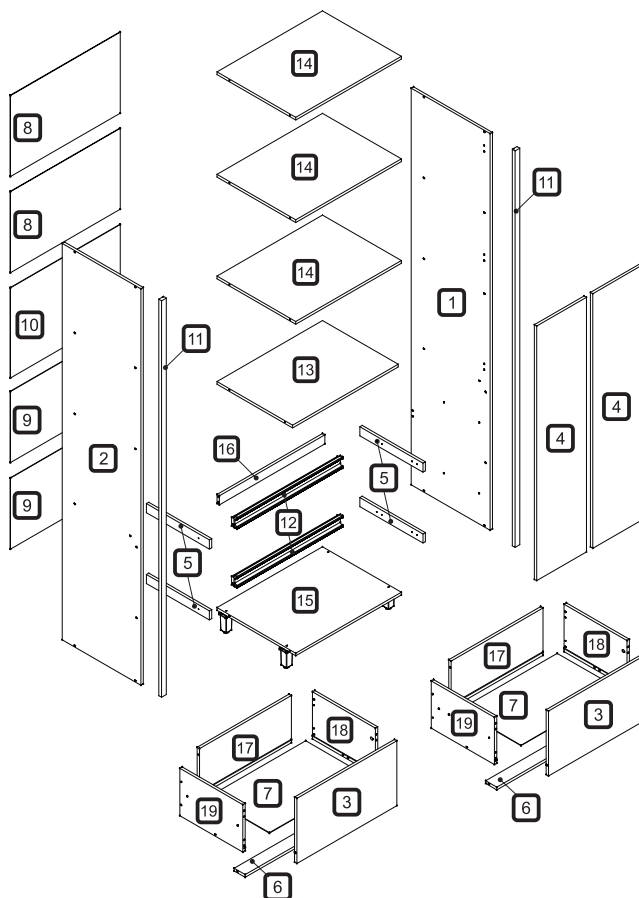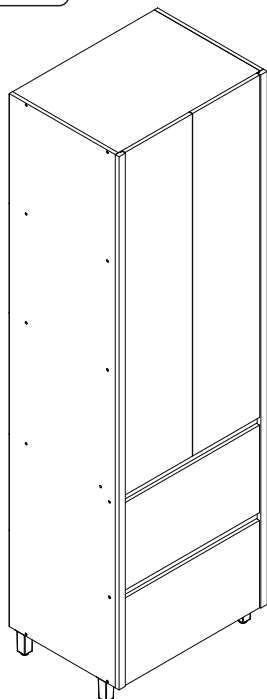


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO













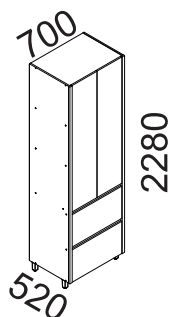











ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

Ⓐ 585 x 240 x 385

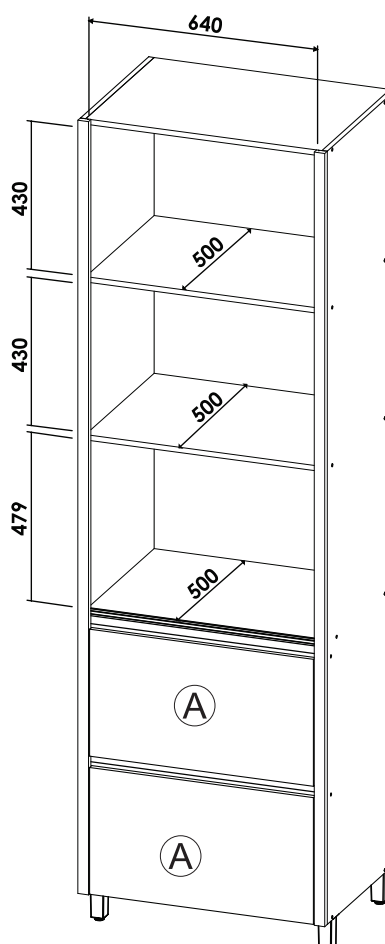

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2,180	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2,180	500	15
3	FRENTE DE GAVETÃO	2	635	357	15
4	PORTA	2	1,400	316	15
5	AFASTADOR DE GAVETAS	4	400	40	15
6	TRAVESSA DE GAVETA	2	585	70	15
7	FUNDO DE GAVETA	2	597	398	2.5
8	FUNDO TRASEIRO	2	697	446	2.5
9	FUNDO TRASEIRO	2	697	391	2.5
10	FUNDO TRASEIRO	1	697	495	2.5
11	MOLDURA LATERAL	2	2,180	30	18
12	PERFIL PUXADOR "C"	2	670	62	35
13	TAMPO GAVETA	1	670	480	15
14	TAMPO/PRATELEIRA	3	670	500	15
15	BASE	1	670	500	15
16	TRAVESSA TRASEIRA	1	670	70	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	585	260	15
18	LATERAL DE GAVETA DIR MAIOR	2	400	260	15
19	LATERAL DE GAVETA ESQ MAIOR	2	400	260	15

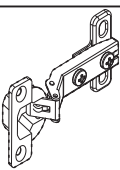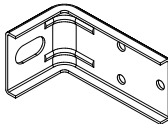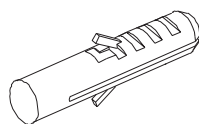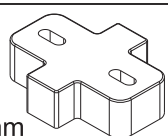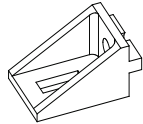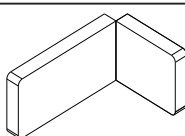CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  8 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  50 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  6 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm		D  4 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	
E  10 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  22 CAVILHA 8x30mm	
G  80 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  12 PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	
I  6 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  6 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  6 SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm		L  30 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	
M  6 BATENTE DE SILICONE		N  10 SUPPORTO ANGULAR	
O  24 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	

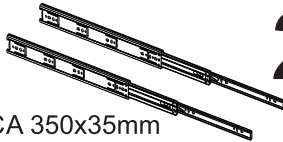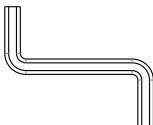Q		20	R		8
FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO			DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO		
S		9	T		4
PARAFUSO MINIFIX			PÉS		
U		9	V		8
TAMBOR MINIFIX			TAMPA MINIFIX		
W		2	X		8
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm			PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA		
Y		1	Z		12
CHAVE ZETA			PARAFUSO 3,5X 25mm CABEÇA CHATA		
A1		32			
PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA					

Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA


NÍVEL


TRENA


MARTELO


CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem



Instalação


PASSO 1

1 - Alinhar os pés T com o furo da base 15 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

T 4


E 4

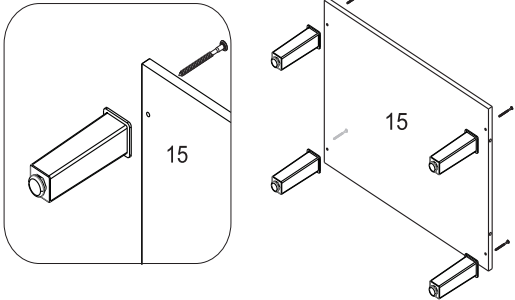

PASSO 2

1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

W 4

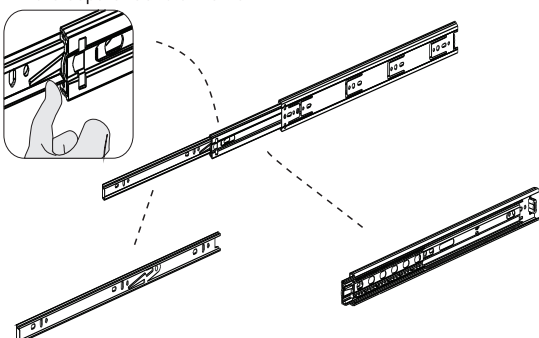

PASSO 3

1 - Fixar os afastadores 5 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
3 - Com o parafuso H (4x30mm), fixe o calço da dobradiça C e o separador de dobradiça K nas marcações frontais das peças 1 e 2

Z 12


B 18

L 6


H 12

K 6


C 6

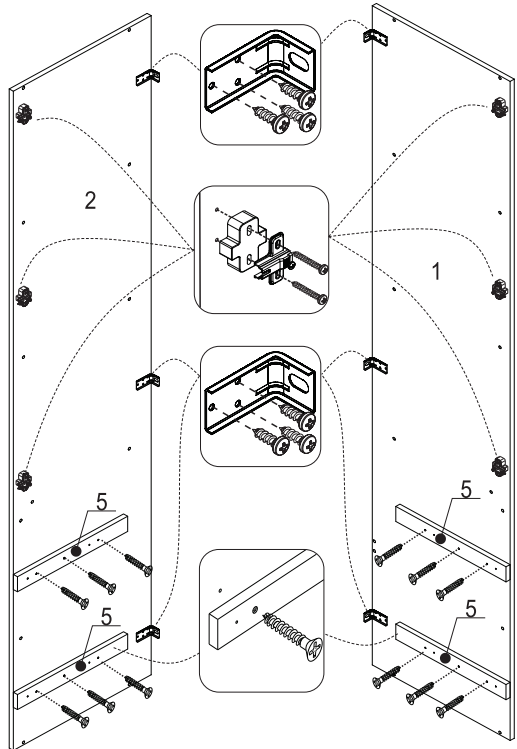


PASSO 4

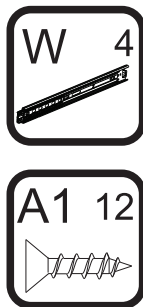

- 1 - Fixe as correções W nas marcações dos afastadores 5 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

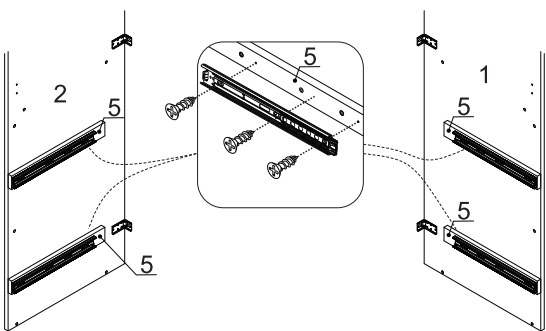


PASSO 9

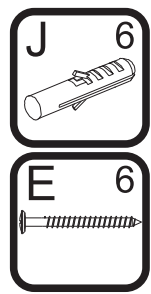


FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

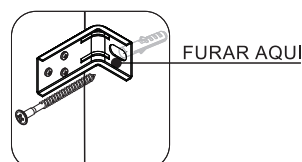


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

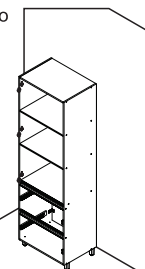


PASSO 5

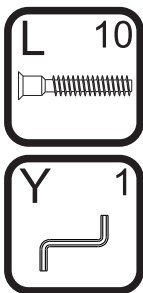


- 1 - Fixar as peças 13, 14 e 15 na lateral 1 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

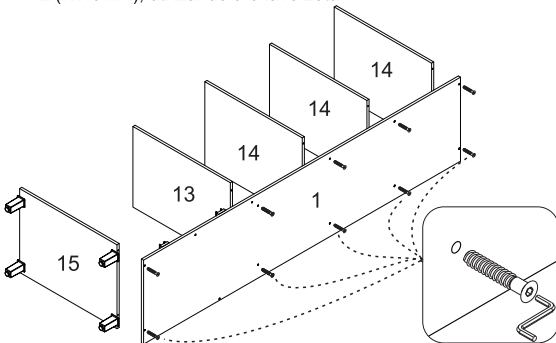


PASSO 10

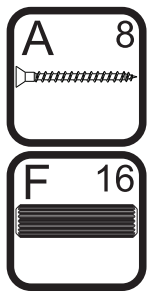


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 17, 18 e 19
- 2 - Encaixar a peça 17 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 7 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

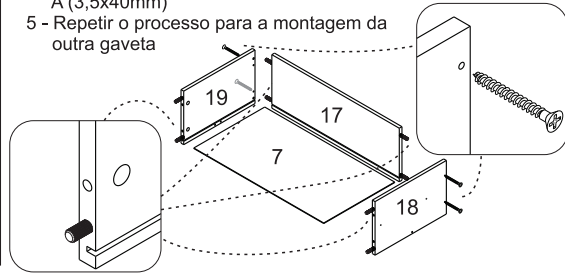


PASSO 6

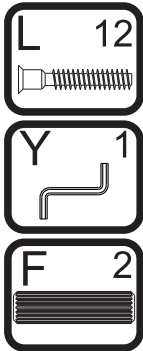


- 1 - Fixar a lateral 2 nas peças 13, 14 e 15 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
- 2 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na travessa traseira 16
- 3 - Fixar a travessa traseira 16 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

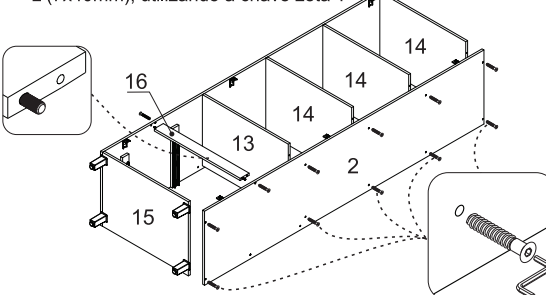


PASSO 11

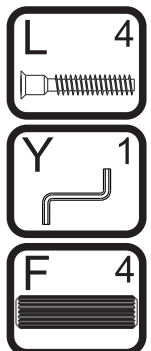


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

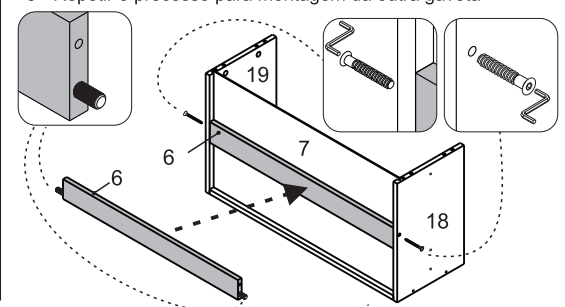

PASSO 7

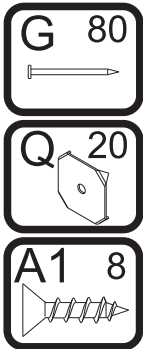


- 1 - Alinhar uma das peças 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Em seguida alinhar as demais peças 10 e 9 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
- 3 - Na junção entre as peças 8, 10 e 9 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q e parafuso A1 (3,5x14mm) na junção das peças 9, fixando-as na travessa traseira

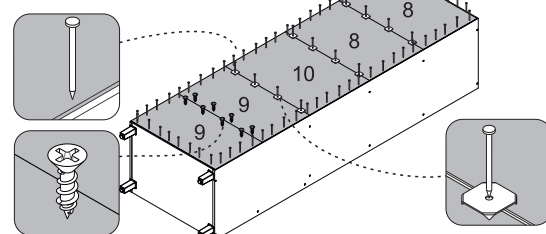


PASSO 12




- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

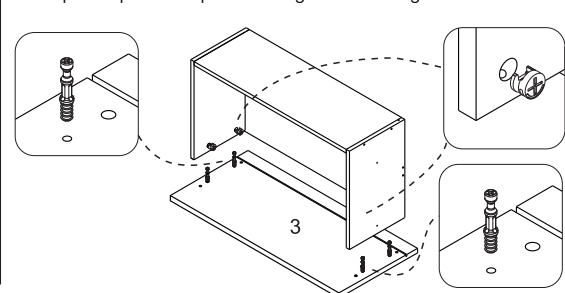

PASSO 8

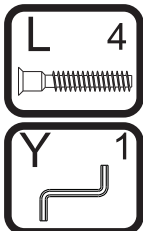


- 1 - Fixar o perfil C 12 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y.

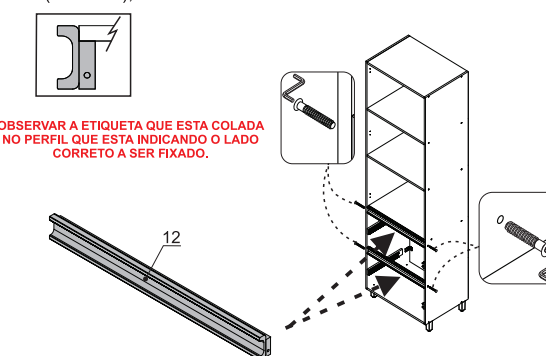


OBSERVAR A ETIQUETA QUE ESTA COLADA NO PERFIL QUE ESTA INDICANDO O LADO CORRETO A SER FIXADO.

PASSO 13




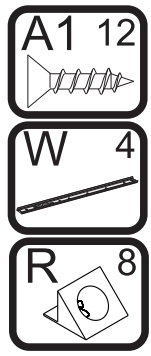


- 1 - Encostar a correção W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

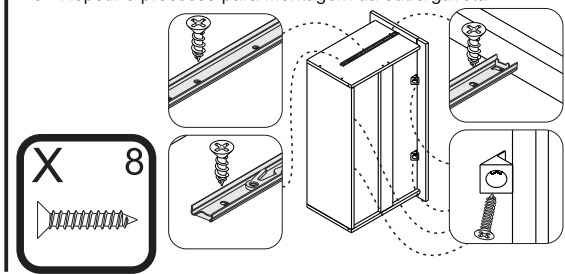


PASSO 14

1 - Colocar as molduras na parte frontal do paineliro e fixá-las com os acessórios N e parafusos B (4x14mm)

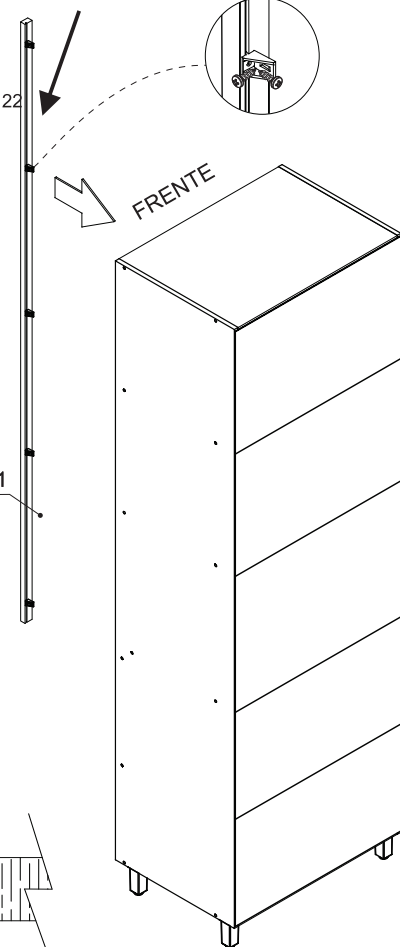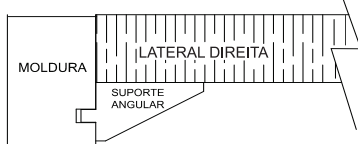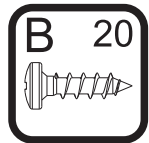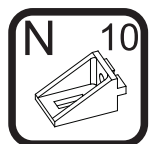

PASSO 17



1 - Encaixar as gavetas
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

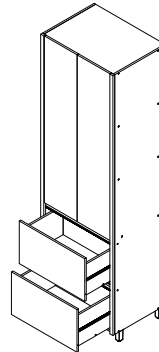

PASSO 18

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:




1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

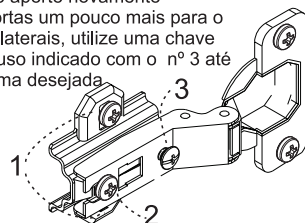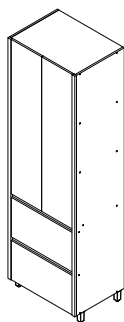

PASSO 19



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores de todas as portas
4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

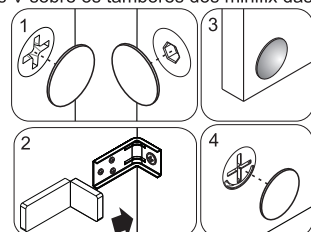



PASSO 15

1 - Fixar as dobradiças C nas portas 4 com parafuso B (4x14mm)
2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

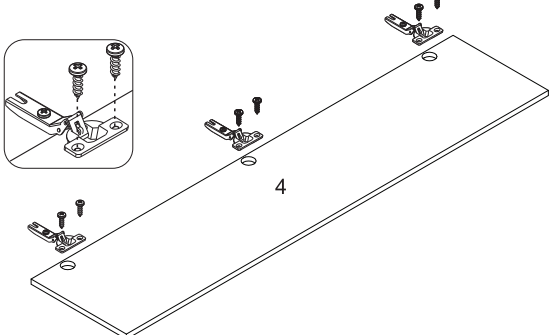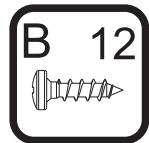


PASSO 16

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

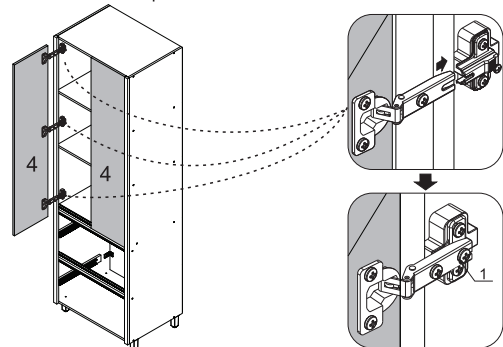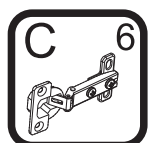


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

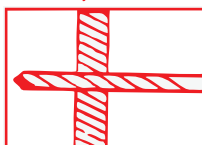


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

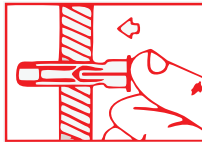

3 - Introduza a bucha no furo da parede

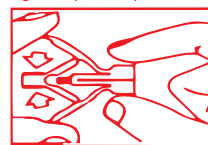


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

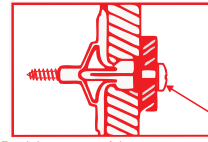


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

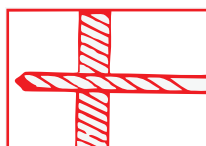

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

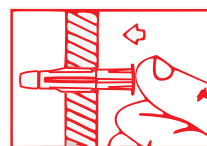



2 - Introduza a bucha no furo da parede

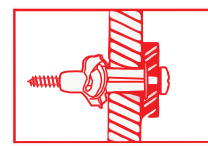

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura





A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299















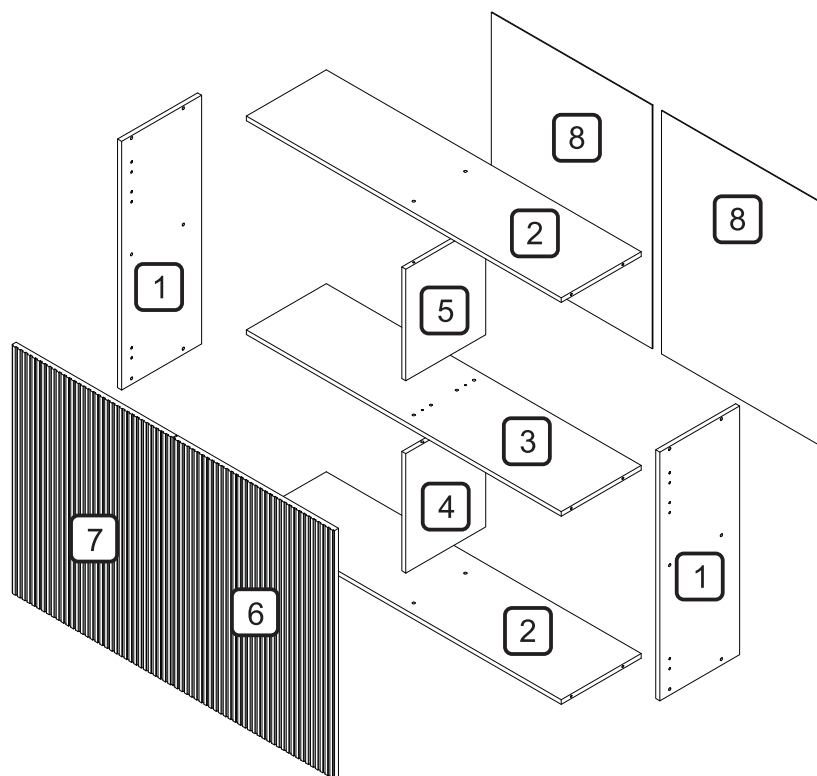
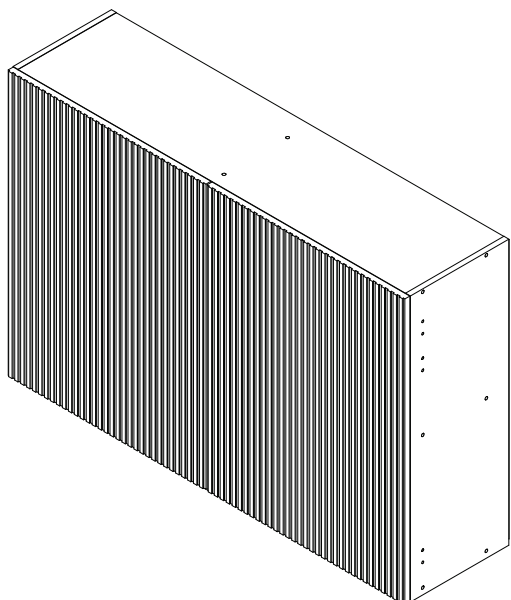


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

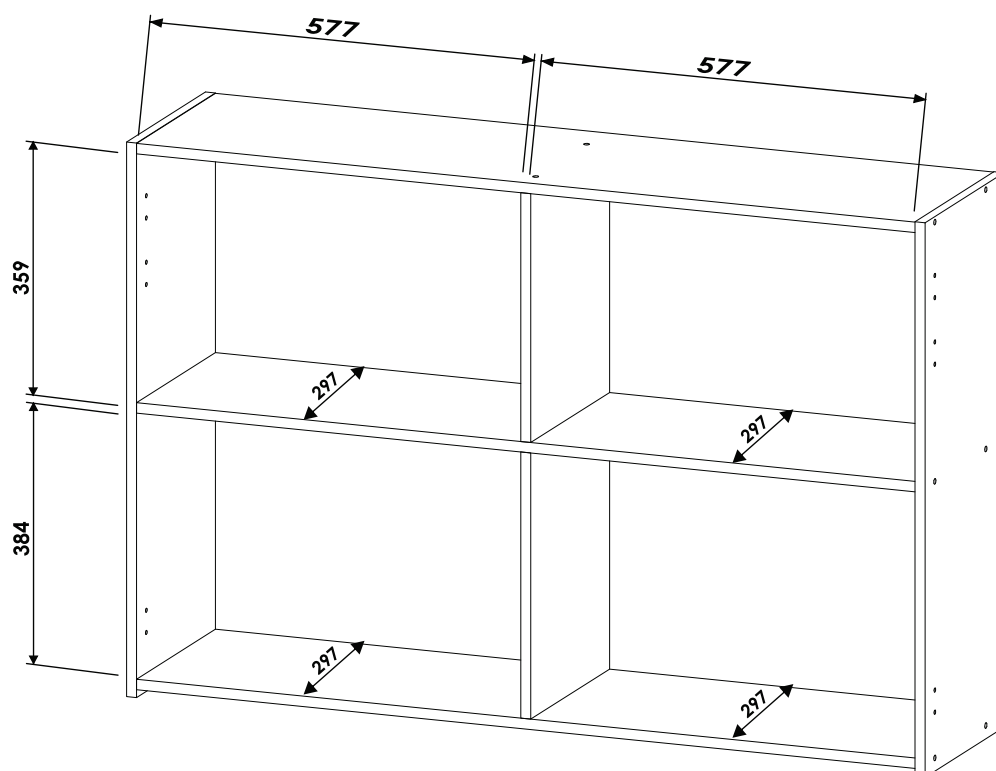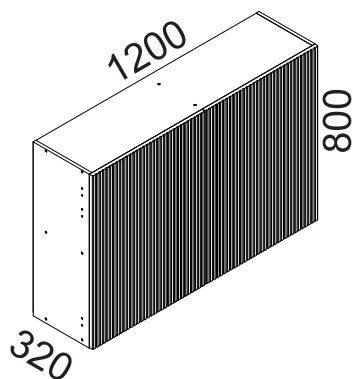

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	800	297	15
2	TAMPO/BASE	2	1,170	297	15
3	PRATELEIRA	1	1,170	297	15
4	DIVISÃO INFERIOR	1	359	297	15
5	DIVISÃO SUPERIOR	1	384	297	15
6	PORTA DIREITA MONTADA	1	798	597	18
7	PORTA ESQUERDA MONTADA	1	798	597	18
8	FUNDO TRASEIRO	2	785	597	2.5

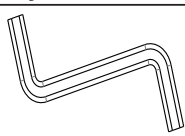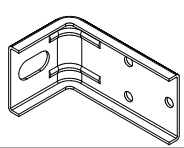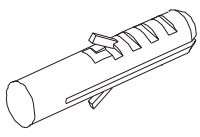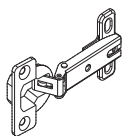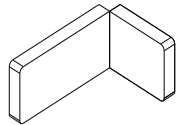CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	18	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	24
C  CHAVE ZETA	1	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  TAPA FURO ADESIVO 12mm	26
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	56	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	10
I CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 	4	J BUCHA DE PAREDE DE 8mm 	4
K DOBRADIÇA SLOW MOTION C/ CALÇO RETA CANECO 35mm 	6	L BATENTE DE SILICONE 	4
M CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	4	N  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 17MM	13
O  PARAFUSO MINIFIX	3	P  TAMBOR MINIFIX	3
Q  TAMPA MINIFIX	2	R  CAVILHA 8x30mm	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA


Montagem




Instalação




PASSO 1

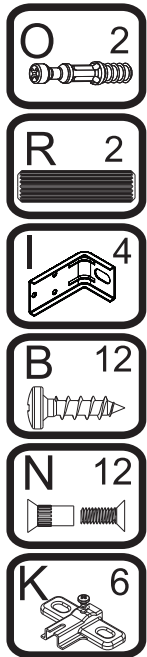


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Inserir as cavilhas R (8x30mm) na peça 4
- 3 - Fixar os calços K nas peças 1 utilizando os parafusos de união N (17mm)

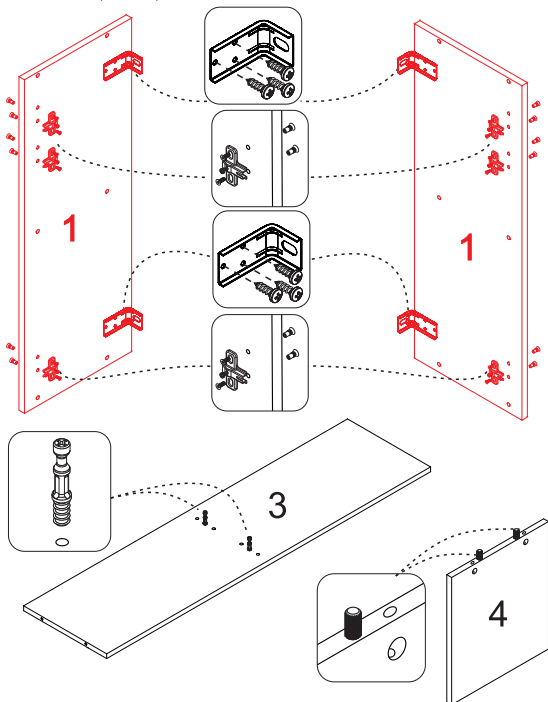


PASSO 5

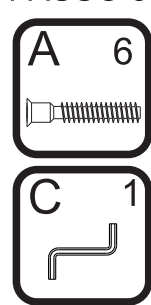


- 1 - Fixar o tampo 2 nas laterais 1 e na divisão superior 5, com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C.

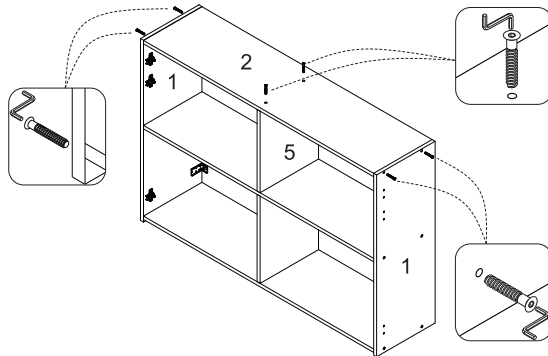


PASSO 6

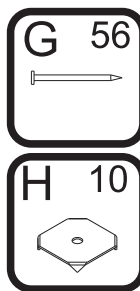


- 1 - Alinhar as peças 8 e fixá-las com pregos G (10x10) nas laterais na parte de cima e em baixo.
- 2 - Na junção entre as peças 8 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H.

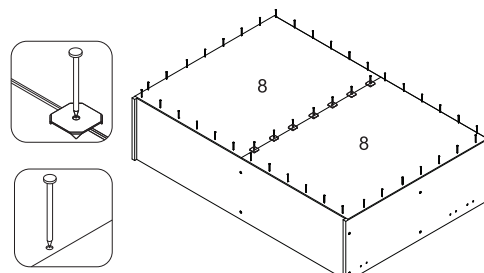


PASSO 2

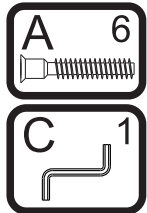

- 1 - Fixar a peça 4 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Fixar as laterais 1 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

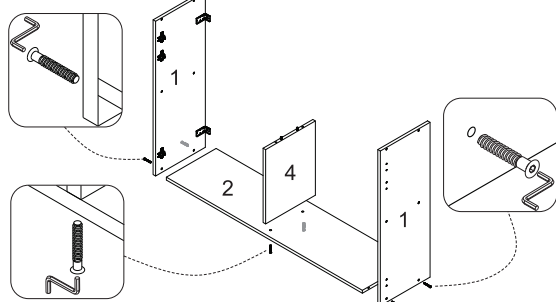


PASSO 7

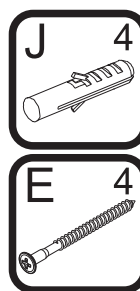

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira.
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

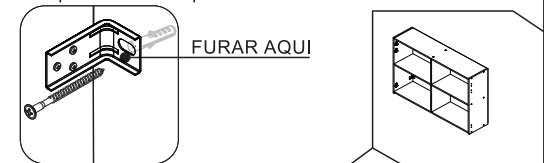


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 3

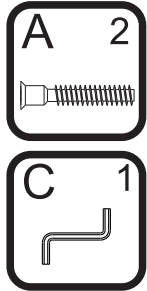


- 1 - Fixar as peças 5 na prateleira 3 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

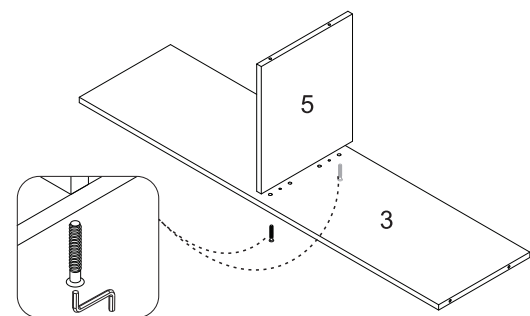


PASSO 5

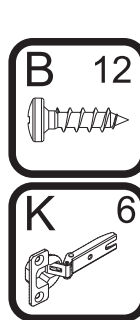


- 1 - Encaixar a dobradiça K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

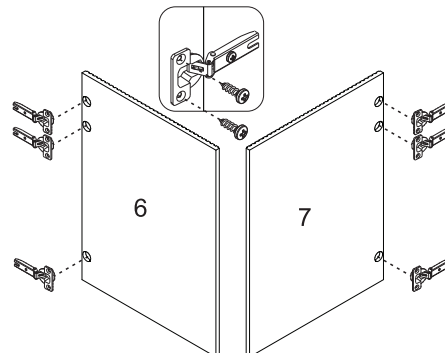


PASSO 4

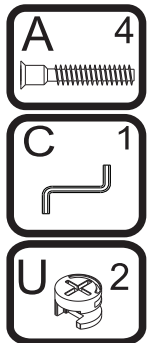


- 1 - Encaixar o conjunto de peças 3 e 5 na peça 4 e fixar nas laterais 1 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Encaixar o tambor do minifix P na peça 4 e utilizar uma chave philips para girar até travar a peça 4 na peça 3.








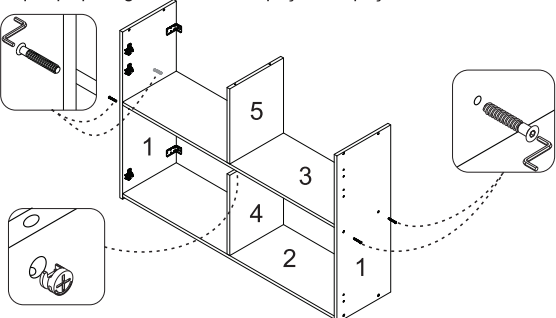


PASSO 6

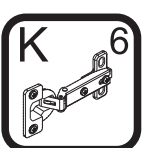

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

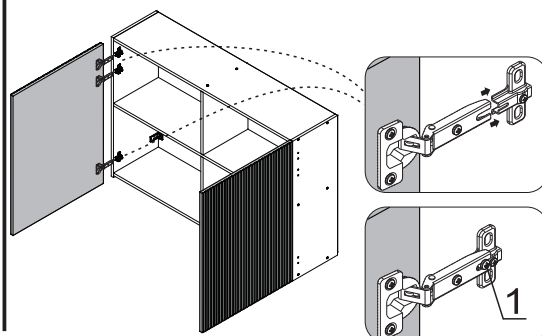

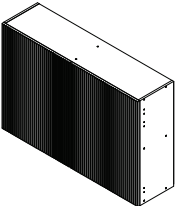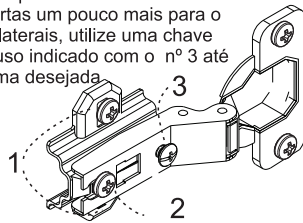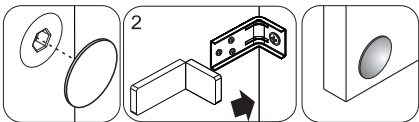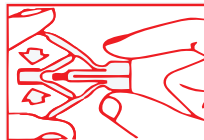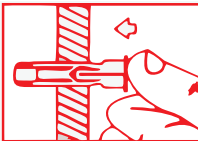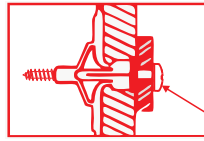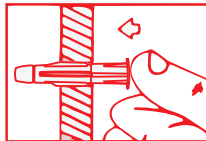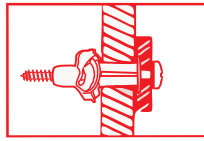PASSO 7 	Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo: 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada. 
PASSO 8 F 26 L 4 M 4 Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo: 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas 	OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura
	OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

nesher



MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301708

ARMÁRIO GELADEIRA 1 PORTA BASCULANTE NESHER RAINHA 80CM 100% MDF





A marca da gestão
florestal responsável

FSC® C168299










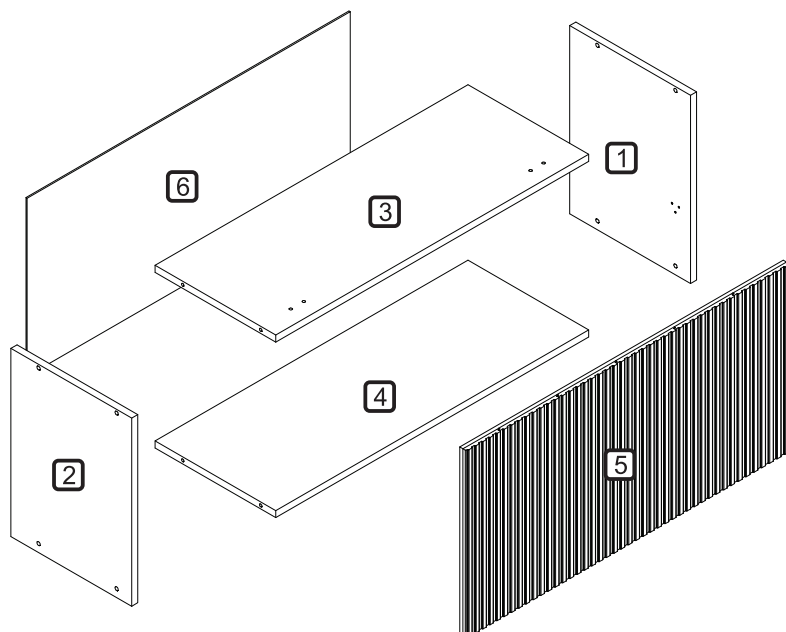
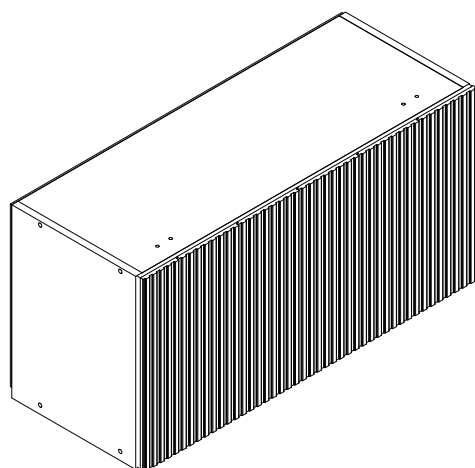


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

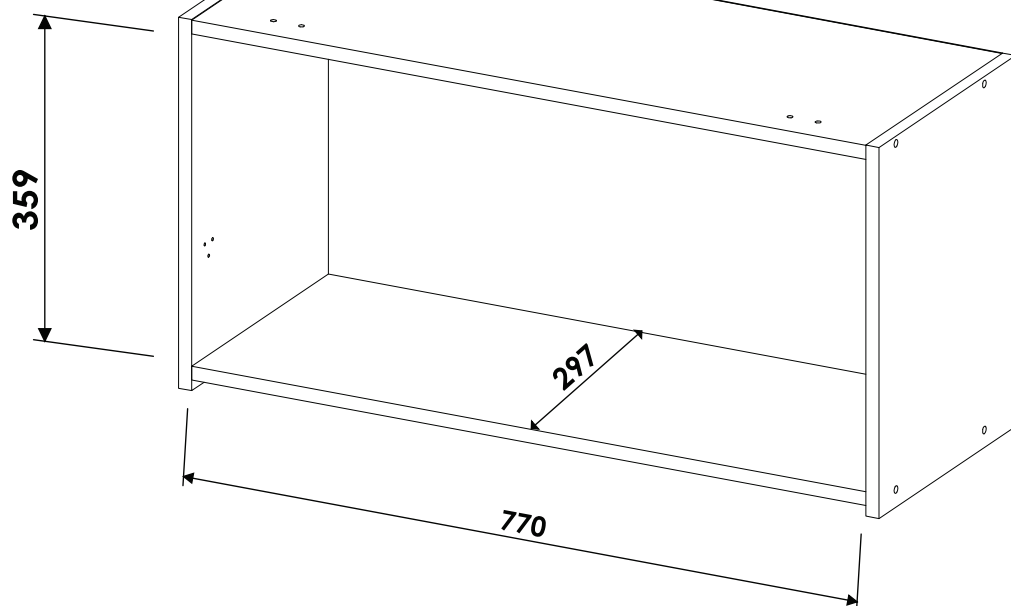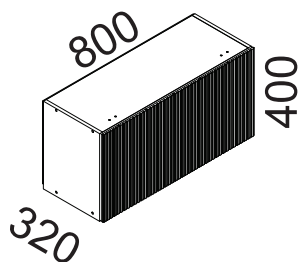

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	401	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	401	297	15
3	TAMPO	1	770	297	15
4	BASE	1	770	297	15
5	PORTA	1	798	399	18
6	FUNDO TRASEIRO	1	795	379	2.5

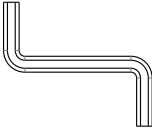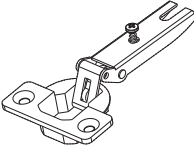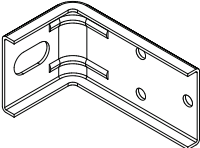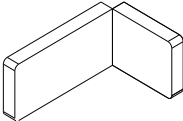CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	25	B  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8
C  CHAVE ZETA	1	D  PISTÃO A GÁS 80N	1
E  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	10	F  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5
G  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3	H  BATENTE DE SILICONE	2
I  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2	J  CALÇO DE DOBRADIÇA 5mm	2
K  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	2	L  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	2
M  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	2	N  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	2
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	8		

Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA


NÍVEL


TRENA







MARTELO


CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem

Instalação



PASSO 1

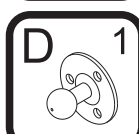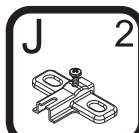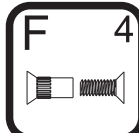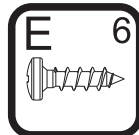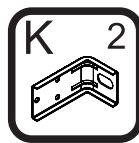


- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos E (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte D do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços J na peça 4 utilizando os parafusos de união F (17mm)

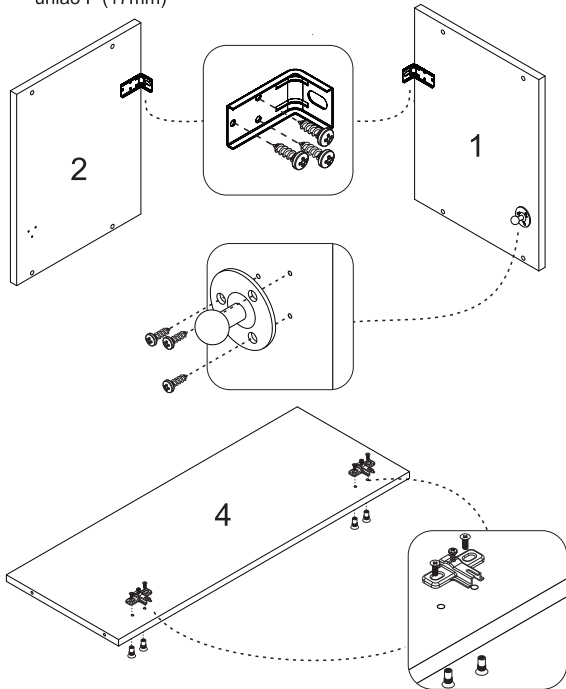

PASSO 5





- 1 - Fixar as dobradiças I na porta 5 com parafusos E (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão D na marcação da porta 5 com os parafusos do kit pistão


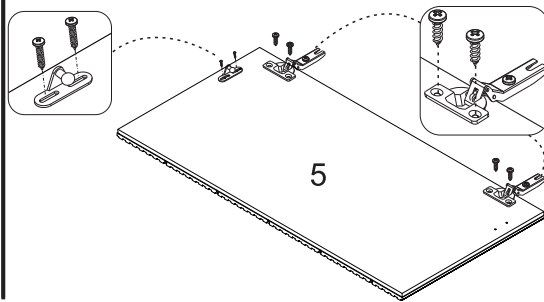


PASSO 6


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

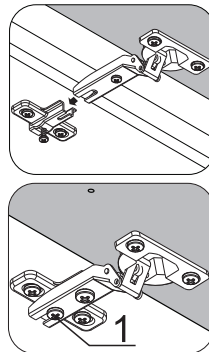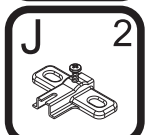

PASSO 2

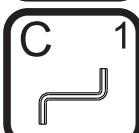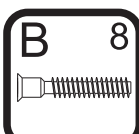





- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C

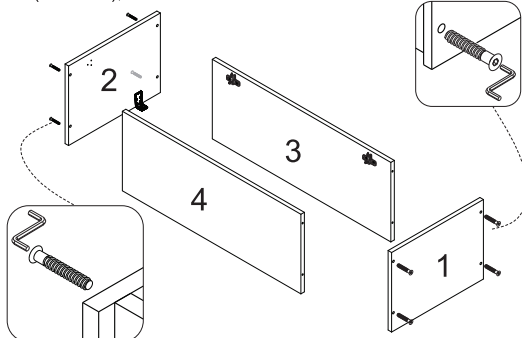

PASSO 7

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

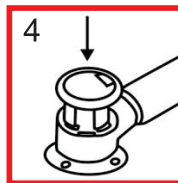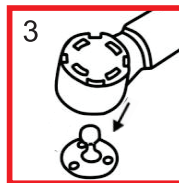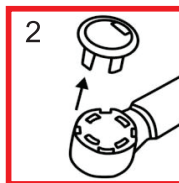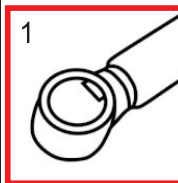


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 3




- 1 - Alinhar a peça 6 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais, tampo e base

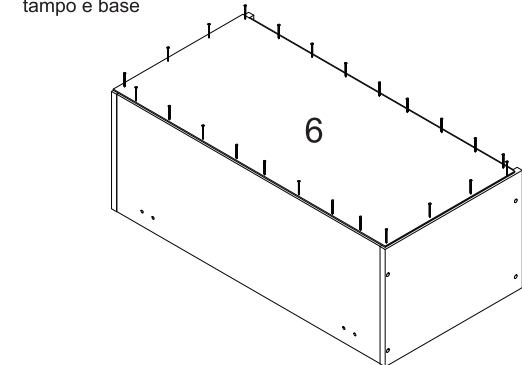

PASSO 8



- 1 - Encaixe a haste do pistão D no suporte que foi fixado na lateral 1 e na porta 5 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

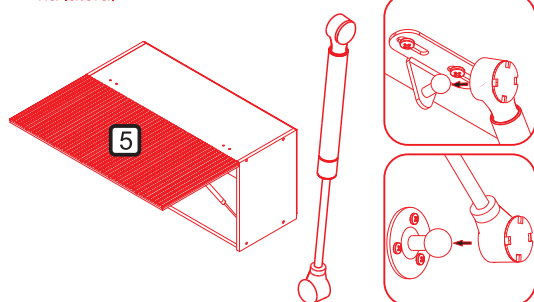


PASSO 4



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

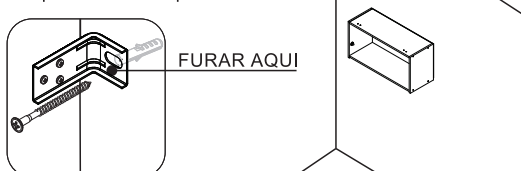

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 9

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada



PASSO 10

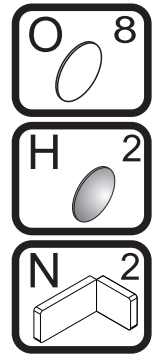


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica N sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos inferiores da porta

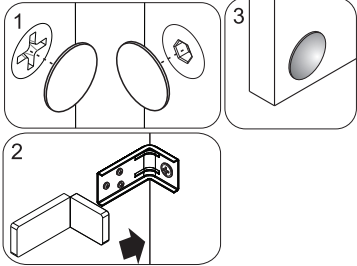


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

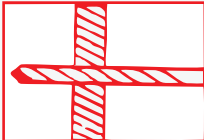


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

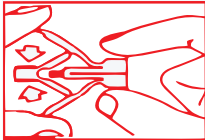

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

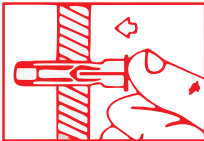

3 - Introduza a bucha no furo da parede

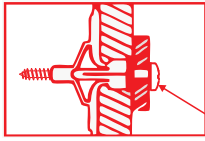


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

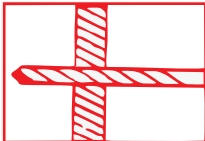

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

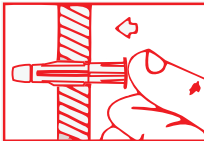

2 - Introduza a bucha no furo da parede

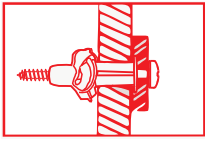

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

