







## RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		24	Paraf ¼" x 21 - Fixar travessas nos Pés
B		4	Ponteira 40 x 40 interna – Acabamento superior dos pés
C		4	Ponteira 40 x 40 interna – Acabamento inferior dos pés
D		4	Suporte Para Vidro – Calçar o Vidro
E		8	Gotas de silicone – Colocar sobre as ponteiros superiores
F		24	Tampinhas de acabamento <b>OBS:</b> As mesas cromadas não utilizam tampinhas

## DESCRIÇÃO DE PEÇAS

Nº PEÇA	QTD	NOME	DETALHES
1	4	Pés	Tubo 745 x 40 x 40 mm
2	2	Travessas menores	Tubo 930 x 50 x 20 mm
3	2	Travessas maiores	Tubo 930 x 50 x 20 mm
4	1	Tampo de vidro	Vidro 1000 x 1000 x 6 mm

PESO MÁXIMO SUPORTADO:  
40 KG

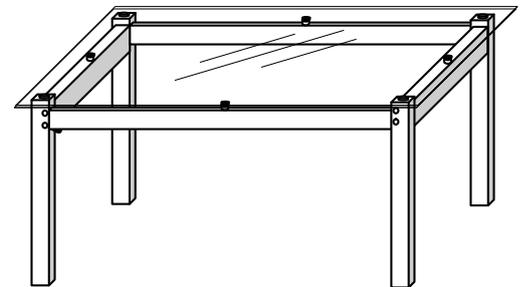

## ATENÇÃO MONTADORES

ANTES DE MONTAR O TAMPO,  
COLOQUE AS PONTEIRAS E  
ALINHE OS PÉS DA MESA PARA  
NÃO FICAR:

## “MANCANDO”

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 765 X 1000 X 1000 MM

### ATENÇÃO


- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

### LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

## Ferramentas Necessárias



(Não Fornecidas)

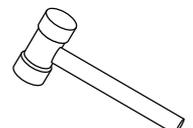



1 PESSOA

### MONTANDO PASSO A PASSO



**1º PASSO:** ENCAIXAR AS PONTEIRAS NOS PÉS E NAS TRAVESSAS.

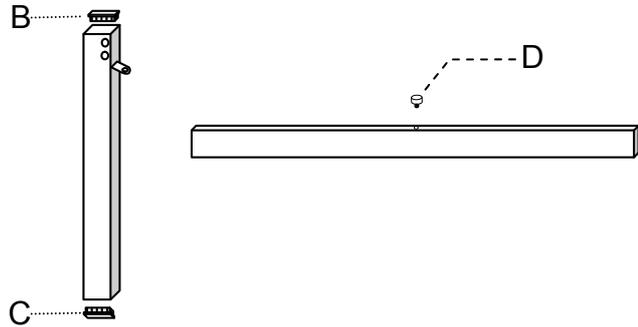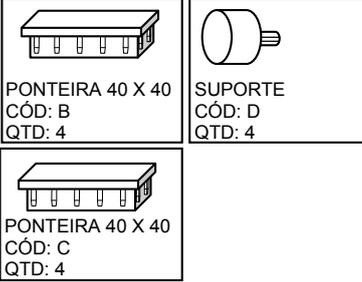

**2º PASSO:** COLOCAR TODAS AS TRAVESSAS E PARAFUSOS, DEIXANDO-AS SEM APERTO ATÉ A COLOCAÇÃO DO ÚLTIMO PARAFUSO.

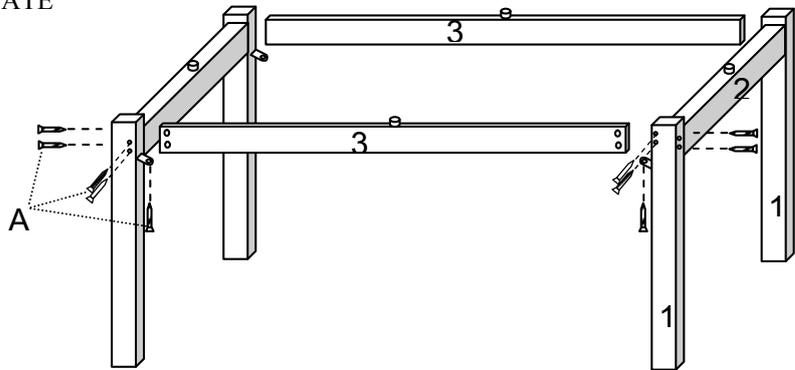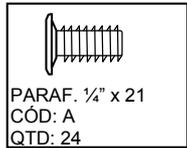


**3º PASSO:** REAPERTAR TODOS OS PARAFUSOS E COLOCAR O SILICONE NAS PONTEIRAS SUPERIORES DOS PÉS E DAS TRAVESSAS.

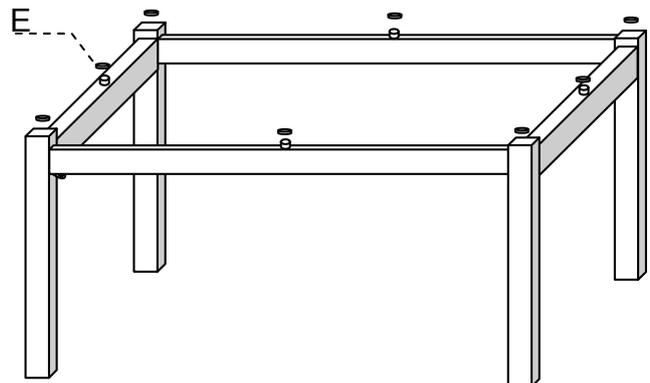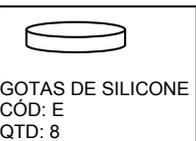

**4º PASSO:** CENTRALIZAR E ALINHAR O TAMPO E COLOCAR AS TAMPINHAS NOS PARAFUSOS.

**Obs:** As mesas cromadas não utilizam tampinha

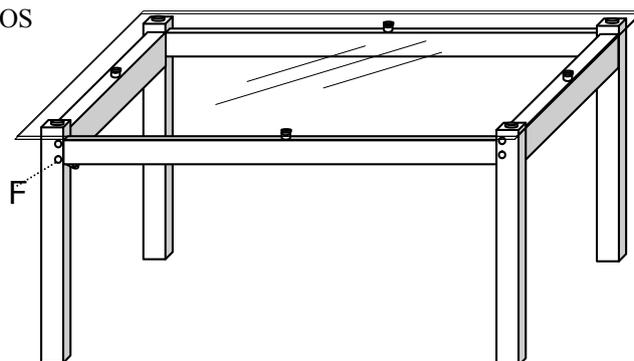


## RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		10	Paraf 1/4" x 50 - PHS Fixa Travas frontais e traseiras
B		4	Paraf 1/4" x 14 - PHS Fixa o assento
C		4	Chapa curva Fixa o assento
D		4	Ponteira 1 1/8" interna "Acabamento inferior"
E		2	Ponteira 1 1/8" interna "Acabamento superior"
F		10	Tampinha plástica / Tapa parafuso – Acabam. <b>OBS:</b> Cadeiras cromadas não utilizam tampinhas

## DESCRIÇÃO DE PEÇAS

Peça nº	QTD	NOME	DETALHES
1	2	Lateral direita / esquerda	Tubo 950 x 430 x 30 mm
2	5	Travas frontais / traseiras	Tubo 330 x 19 x 19 mm
3	2	Encosto	Corano 540 x 410 x 10 mm
4	1	Assento	Corano 400 x 410 x 40 mm

PESO MÁXIMO SUPORTADO:  
100 KG

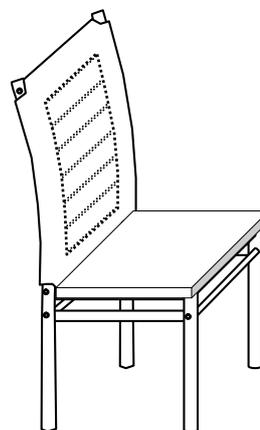

PRODUTO MONTADO

### ATENÇÃO MONTADORES

ANTES DE PARAFUSO O ASSENTO,  
COLOQUE AS PONTEIRAS E ALINHE OS  
PÉS DIANTEIROS DA CADEIRA PARA NÃO  
FICAR:

**"MANCANDO"**

**DIMENSÕES PRODUTO MONTADO: 965 X 410 X 515 mm**

### ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

### LIMPEZA


- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### Ferramentas Necessárias

(Não Fornecidas)



1 PESSOA

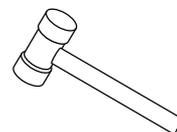



## MONTANDO PASSO A PASSO

### ATENÇÃO SR. MONTADOR:

PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.


**1º PASSO:** UNIR AS LATERAIS COM AS TRAVAS, DEIXANDO UMA FOLGA SEM APERTAR OS PARAFUSOS.

**OBS:** MONTAR UMA LATERAL PARA A DIREITA E A OUTRA PARA ESQUERDA, CONFORME A FIGURA AO LADO.

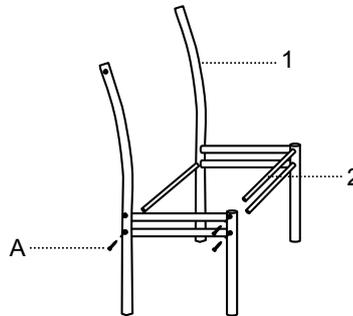



**2º PASSO:** VISTA O ENCOSTO NAS LATERAIS DA CADEIRA COM A COSTURA VIVA PARA BAIXO.

**OBS:** NÃO COLOCAR AS TRAVAS TRASEIRA NO ENCOSTO ANTES DE VESTI-LO NA CADEIRA.

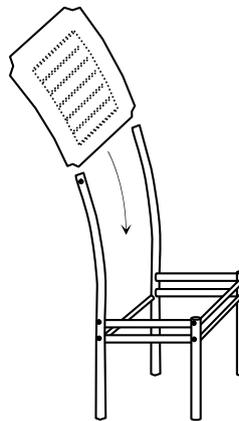

**3º PASSO:** ENCAIXE O TUBO DO ENCOSTO SUPERIOR E INFERIOR DENTRO DA ALMOFADA DO ENCOSTO E AJUSTE AS LATERAIS

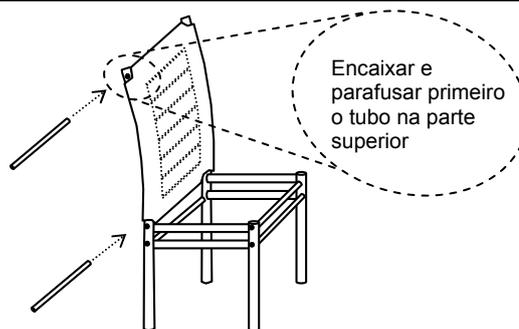

**4º PASSO:** VIRE A CADEIRA DE CABEÇA P/ BAIXO E PARAFUSE O ASSENTO USANDO A CHAPA CURVA P/ FIXAÇÃO

**5º PASSO:** COLOQUE AS PONTEIRAS DE ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM O AUXILIO DE UM MARTELO DE BORRACHA OU ALGUM OBJETO QUE NÃO DANIFIQUE AS PONTEIRAS.

