




## ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD

FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


Ref:

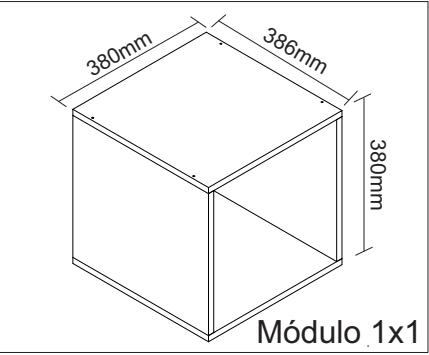520022 Branco  
520023 ÉbanoCÓD. PEÇA QUAN.  
01 Tampo 380x386x15 02  
02 Lateral 350x386x15 02


<b>A</b>		8.0 x 30	08
<b>B</b>		4,5 x 50	08
<b>C</b>		4,0 x 25	08
<b>D</b>	Cola	Bisnaga de cola de 10g.	01
<b>E</b>		5,5x55	02
<b>F</b>			02
<b>G</b>		3,5 x 14	06
<b>H</b>		Sapata	04
<b>I</b>		Tapafuro diâmetro 13mm	08

**Obs:** Use um pano umedecido, caso a cola escorra em algum passo da montagem, limpe a área de imediato.


01

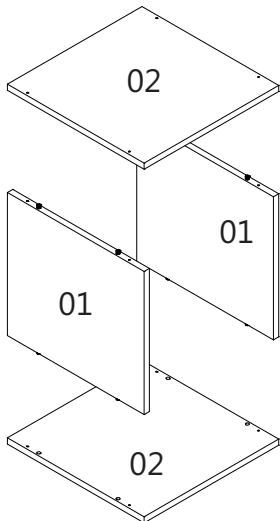


02 Colocar cola e depois as cavilhas.

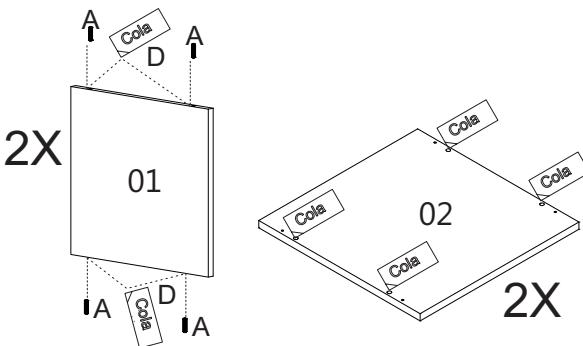

03

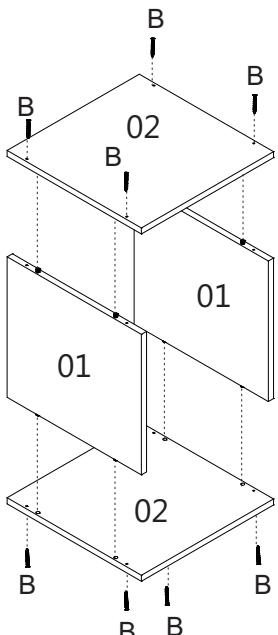


04

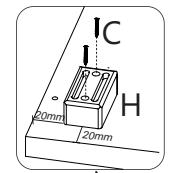

Colocar as sapatas com ajuda de uma trena, seguindo as medidas abaixo, se for usar ele no chão. Se for usar como nicho aereo, não coloque os pés.

05

Com ajuda de um nível, ajuste a estante para que fique alinhada. Logo após, usar a cantoneira para fixar a estante na parede.

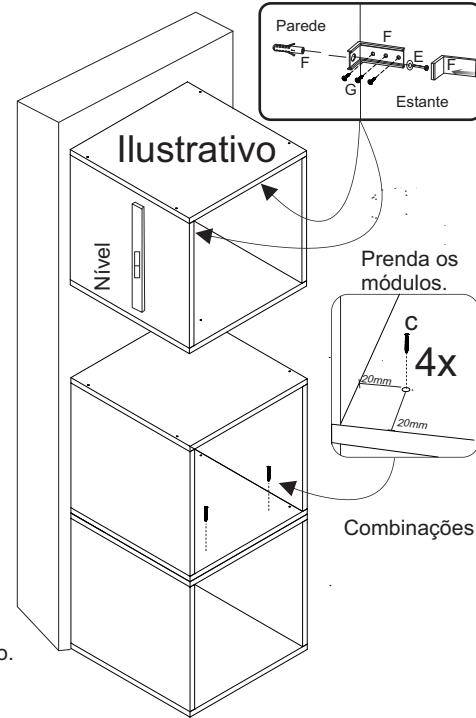

Encaixe as laterais (1) e bases (2), depois coloque os parafusos.