



ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

Ref: 520010 Branco
520011 Ébano

CÓD.	PEÇA	QUAN.
01	Base 1475x386x15	02
02	Lateral 715x386x15	02
03	Divisória 350x384x15	06
04	Prat 1415x384x15	01

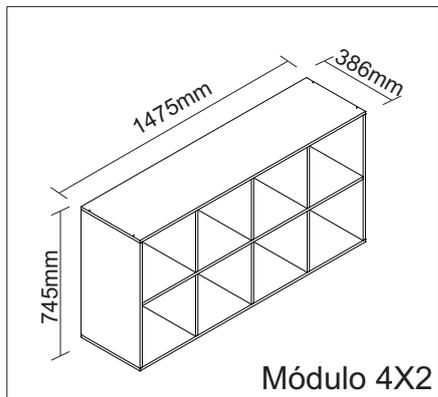


A		24
B		12
C		12
D	Cola <i>Bisnaga de cola de 10g.</i>	02
E		06

F		02
G		06
H		06
I		10
J		02


Obs: Use um pano umedecido, caso a cola escorra em algum passo da montagem, limpe a área de imediato.

01

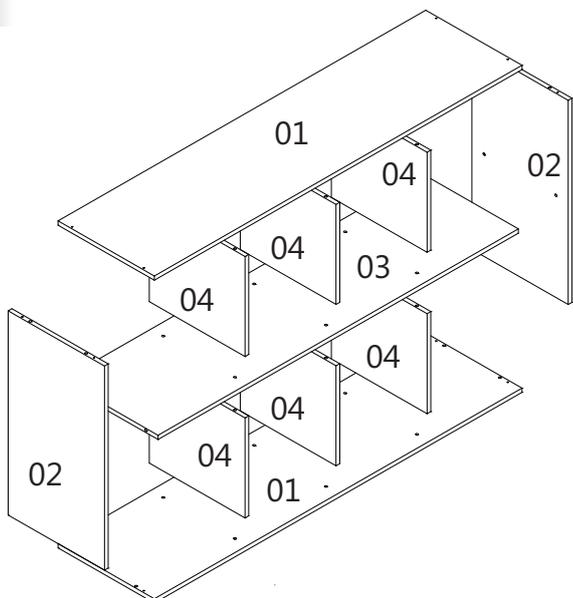


02

Colocar cola e depois as cavilhas.

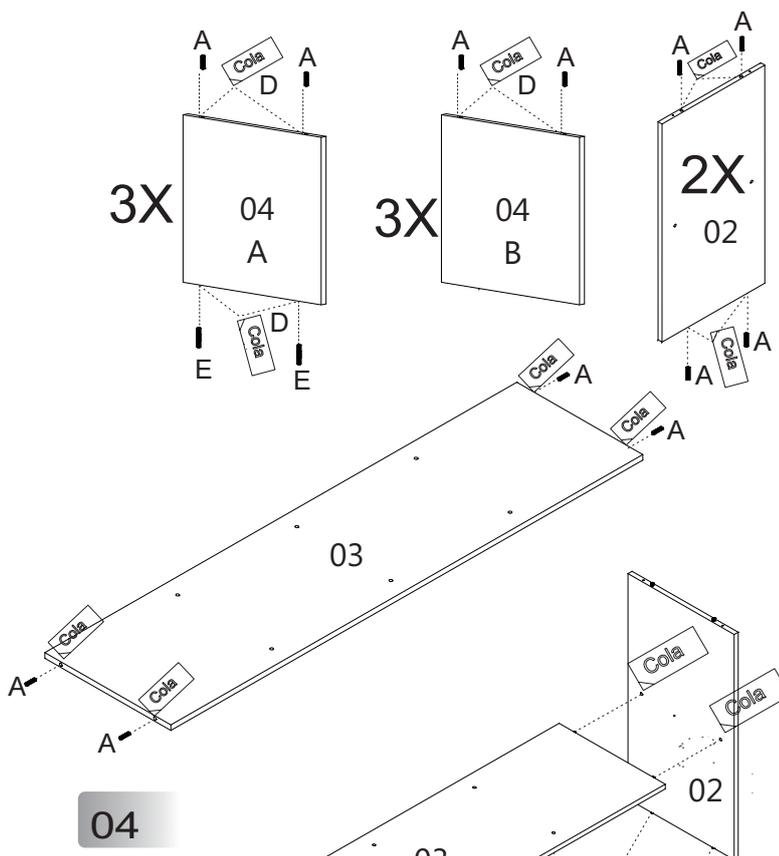


03

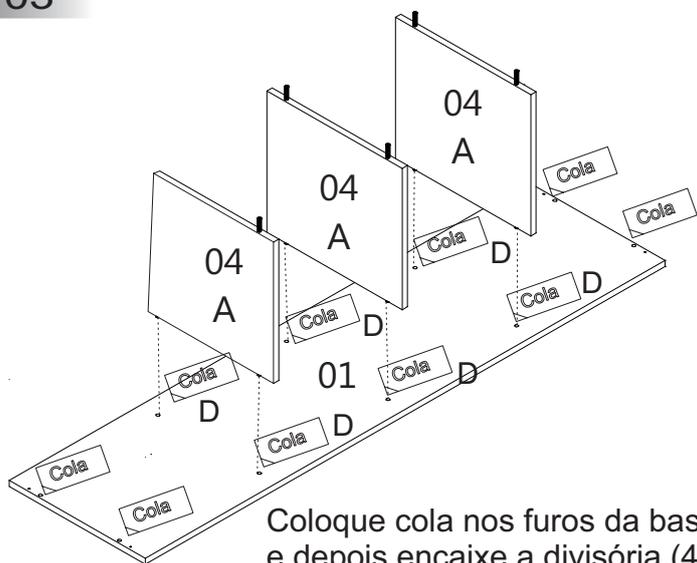

Coloque cola nos furos da base (1) e depois encaixe a divisória (4).

04

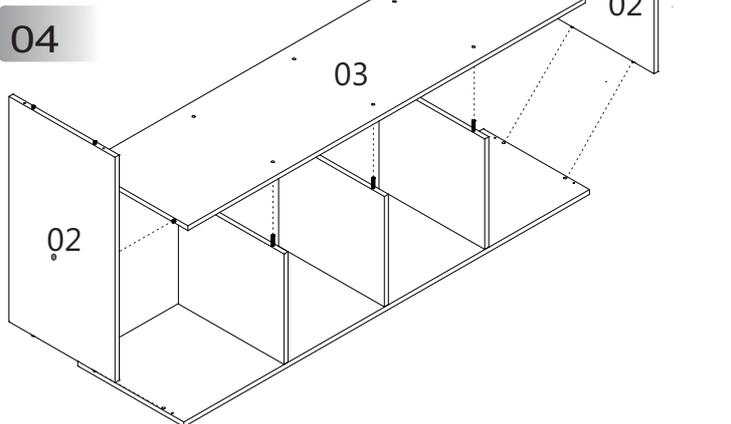

Coloque cola nos furos da lateral (2) e depois encaixe a base(1) e prateleira (3).

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS




05

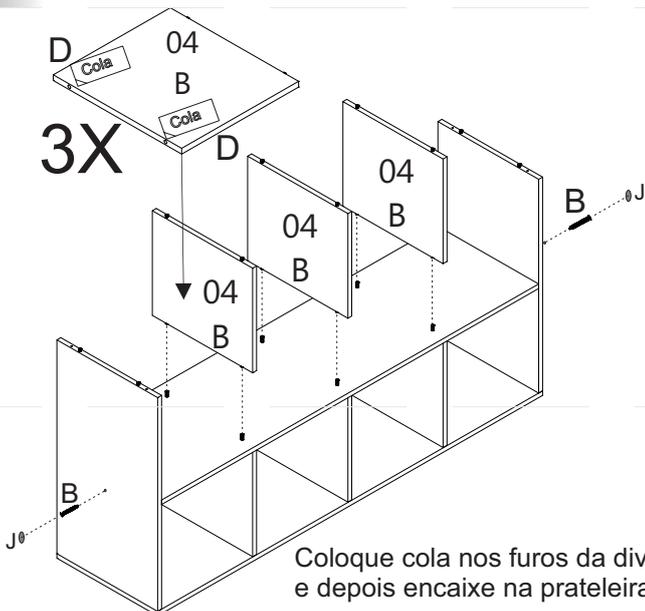


Coloque cola nos furos da divisória (4) e depois encaixe na prateleira(3).


06

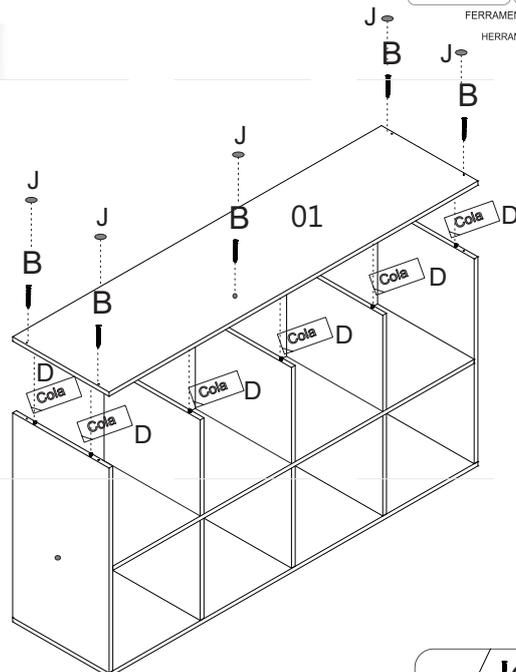

Coloque cola nas cavilhas depois encaixe o tampo (1).

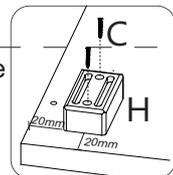


07

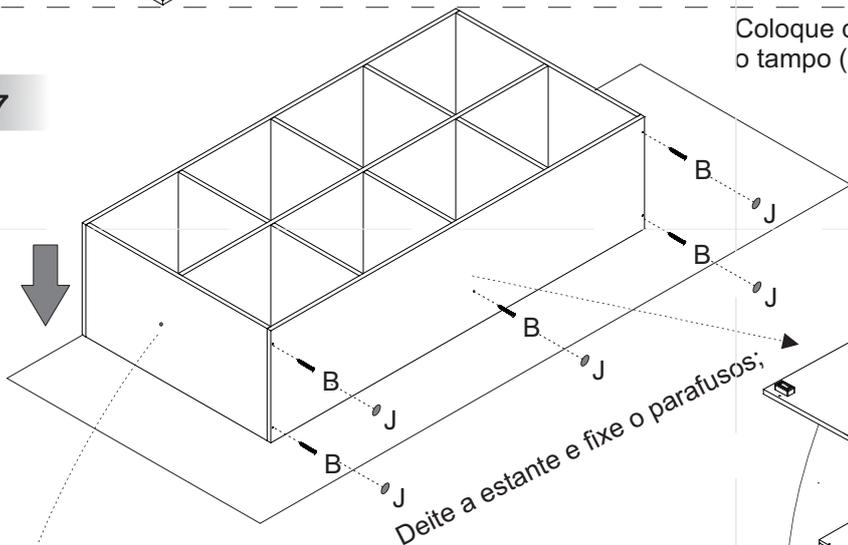


Deite a estante e fixe o parafusos;




08

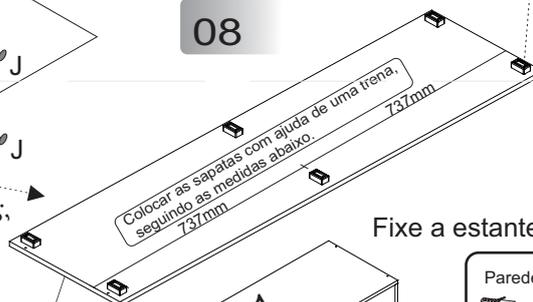


Fixe a estante na parede

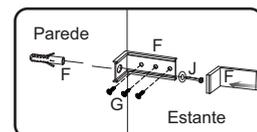

08

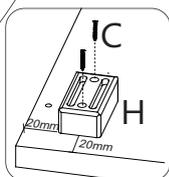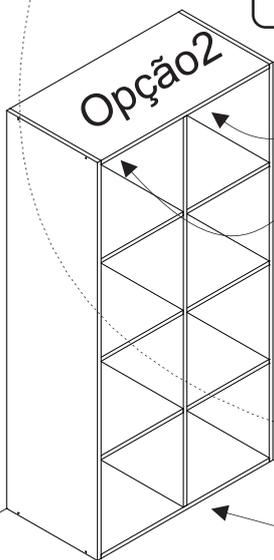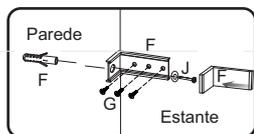

09

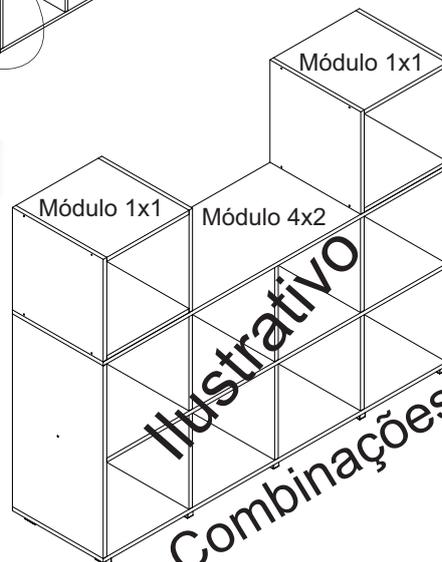

Ilustrativo
Combinações