



Montagem dos Painéis


Parafuso 3,5 x 22

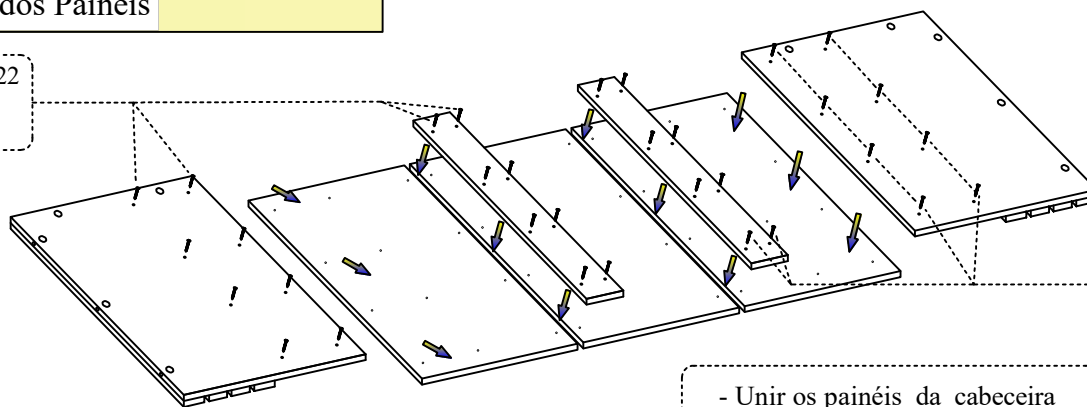

-Ferramentas
necessárias




Parafuso 3,5 x 22





- Unir os painéis da cabeceira
fixando-os na marcação existente
na parte traseira das peças centrais.

-Montagem do kit led nas molduras

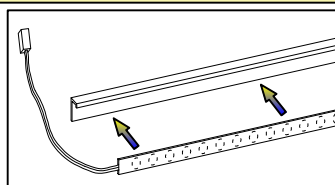

-Unir a fita Led ao acabamento da
canaleta com os leds voltados para
a aba de encaixe do acabamento

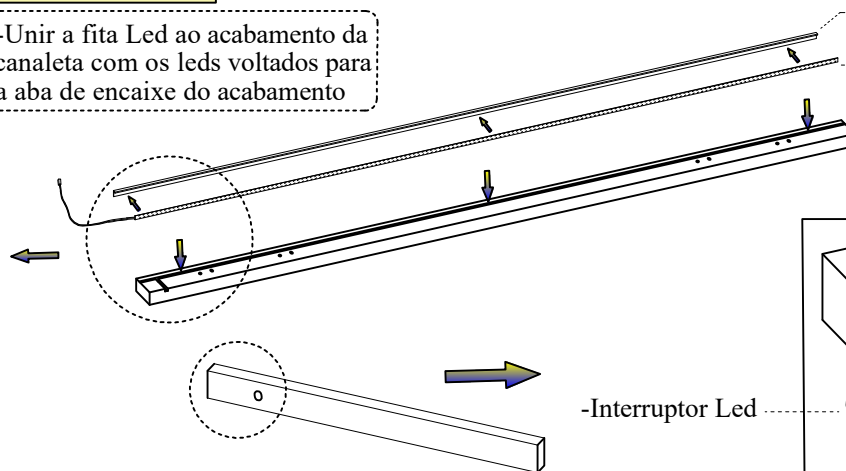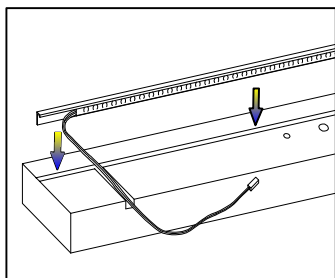


-Acabamento Led

-Fita Led

- Moldura superior

-Interruptor Led

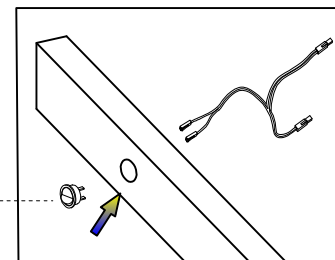

-Fixação da molduras laterais e superior

Parafuso
Minifix
Tambor
Girofix
Cavilha
7,8 x 30



Parafuso
Minifix
Tambor
Girofix
Cavilha
7,8 x 30



Parafuso
Minifix



Tambor
Girofix



Parafuso
Minifix



Tambor
Girofix




-Fixação dos pés da cabeceira

Parafuso
4,5 x 35




Parafuso
4,5 x 35




Cavilha
7,8 x 30




Cavilha
7,8 x 30

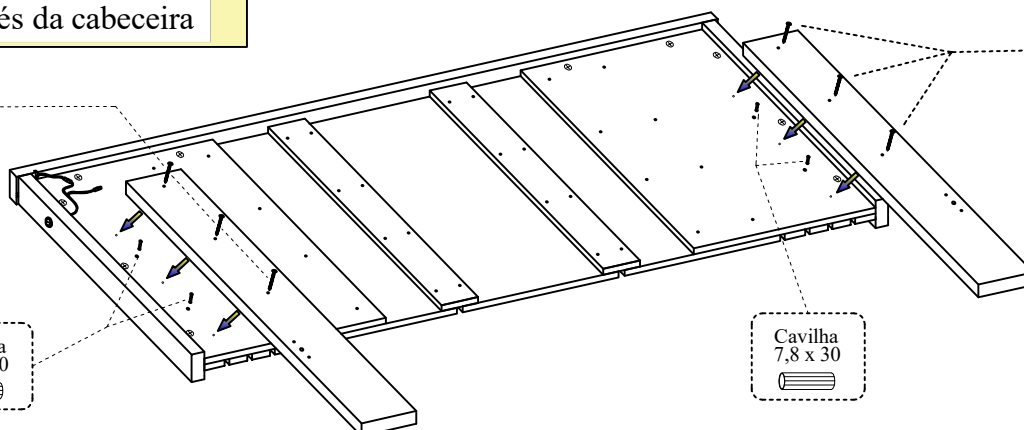

-Fixação da travessa inferior traseira

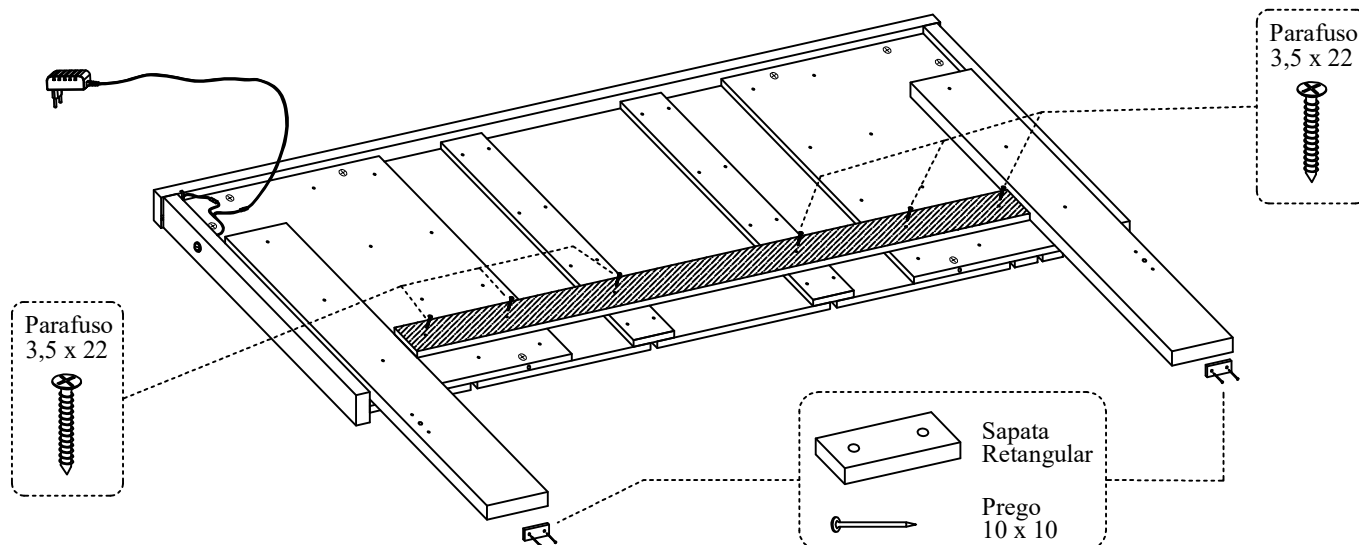


-Montagem Final

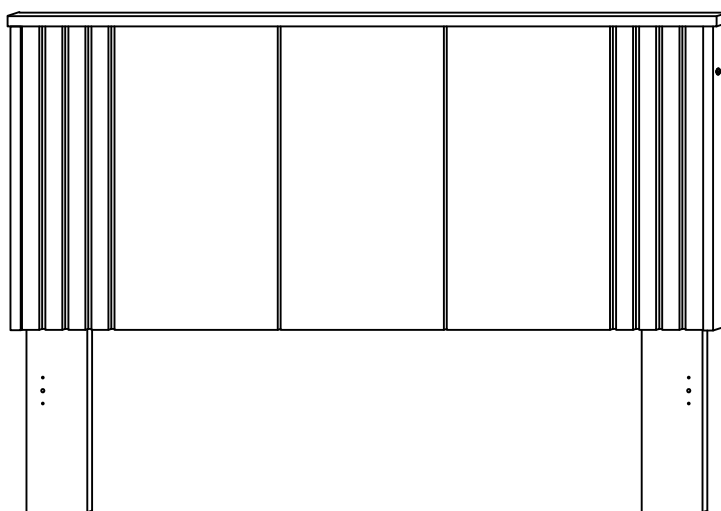

FICHA TÉCNICA PEÇAS

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	00011	Painel central cabeceira	03
02	00009	Painel lateral direito	01
03	00013	Painel lateral esquerdo	01
04	00057	Ripas do painel lateral	08
05	00015	Moldura superior	01
06	00058	Moldura lateral c/ furo	01
07	00016	Moldura lateral	01
08	00014	Pés cabeceira	02
09	00010	Trava traseira painel central	02
10	00017	Trava traseira maior	01


KIT LED

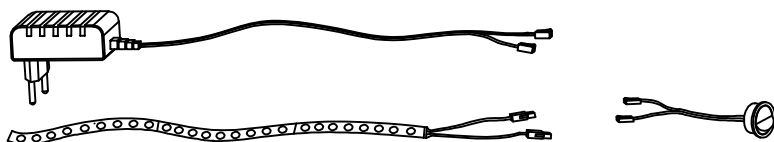


FERRAGENS E ACESSÓRIOS

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
TAMPA ADESIVA	10
TAMBOR MINIFIX	
PINO MINIFIX	
PARAFUSO 3,5 x 22	38
FIXAR PAINÉIS DA CABECEIRA E TRAVAS TRASEIRAS	
PARAFUSO 4,5 x 35	06
FIXAR PÉS CABECEIRA	
CAVILHA 7,8 x 30	04
PAINÉIS LATERAIS	
PREGO 10 x 10	04
FIXAR SAPATA RETANGULAR	
SAPATA RETANGULAR	02
ACABAMENTO CANALETA DO LED	
	01



-Montagem da peseira

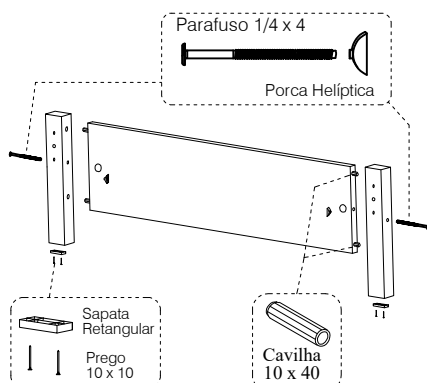


-Montagem das travessas nas barras

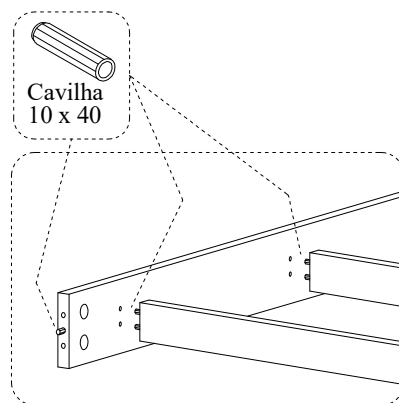


-Fixação das travessas nas barras

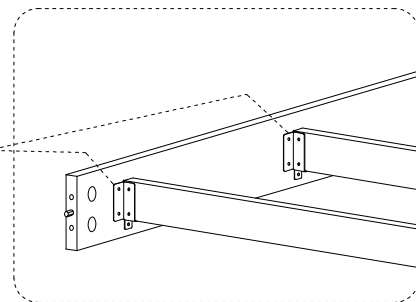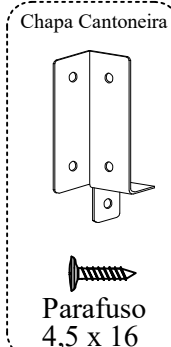

-Fixação das ripas nas travessas


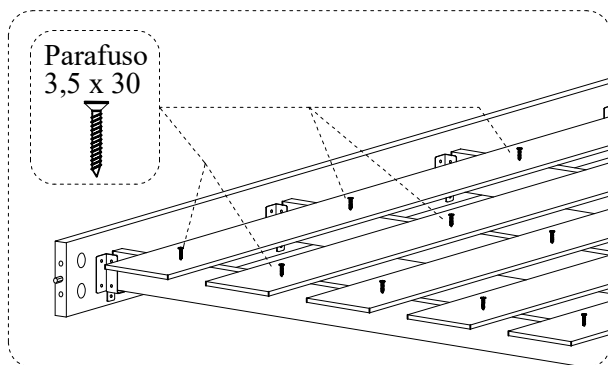


-Fixação da peseira no estrado

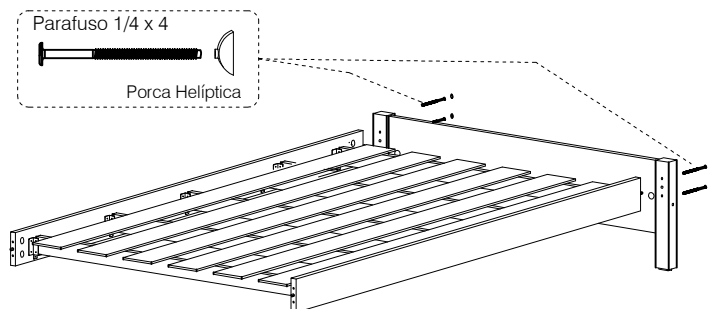


Fixar cantoneira de união

Fixar cantoneira de união das barras com os pés da peseira.

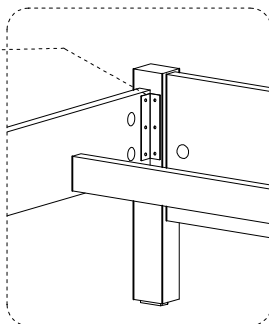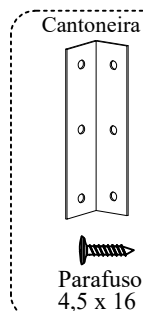

-Montagem final

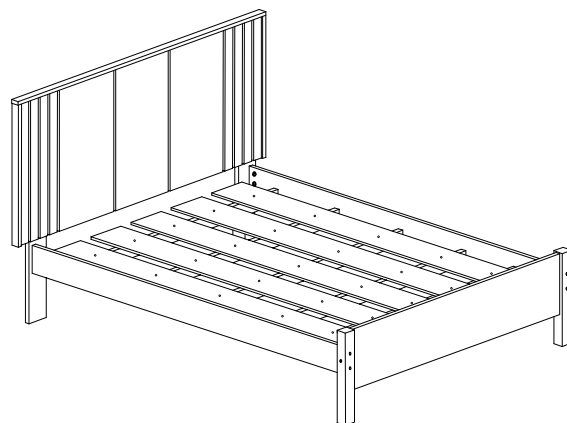

FICHA TÉCNICA 1,40

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
1	10667	Painel peseira 1,40	01
2	10662	Pé direito peseira	01
3	10663	Pé esquerdo peseira	01
4	10429	Barra de Cama	02
5	00777	Travessa do Estrado MDF	05
6	00138	Ripa de Estrado MDF	06

FICHA TÉCNICA 1,60

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
1	10664	Painel peseira 1,60	01
2	10662	Pé direito peseira	01
3	10663	Pé esquerdo peseira	01
4	10651	Barra de Cama	02
5	00778	Travessa do Estrado MDF	05
6	00138	Ripa de Estrado MDF	07

FERRAGENS /ACESSÓRIOS

QT.

Parafuso 4,5 x 16



Fixar chapa galvanizada nas travessas e barras

Fixar cantoneira nas barras com os pés peseira

62


Parafuso 3,5 x 30



Fixar as ripas no estrado

35

Cavilha 10 x 40



24

Sapata Retangular



Fixar nos pés da peseira e cabeceira

02

Prego 10 x 10



Fixar sapatas

04

FERRAGENS /ACESSÓRIOS

QT.

Parafuso 1/4 x 4



Porca Heléptica

Fixar painel da peseira nos pés

Fixar as barras da cama na cabeceira e na peseira

08


Chapa Cantoneira



Fixar as travessas nas barras

10

Chapa Cantoneira



Fixar as barras nos pés da cabeceira e da peseira

02

Tampa para Parafuso



04